

Manual do Proprietário

DVD PLAYER COM RDS

AVH-P8480BT















Português (B)



2 anos

CERTIFICADO DE GARANTIA APARELHO: AVH-P8480BT

NOME DO COMPRADOR:
TELEFONE:
CEP:
CIDADE :
ESTADO:
ENDEREÇO:
DATA DA COMPRA :
NOTA FISCAL :
VENDIDO POR :
Nº DE SÉRIE :
Atenção

Este Certificado de Garantia só tem validade quando preenchido e acompanhado da Nota Fiscal correspondente. Conserve-os em seu poder.

CERTIFICADO DE GARANTIA VÁLIDO SOMENTE NO TERRITÓRIO BRASILEIRO

A PIONEER DO BRASIL LTDA. Garante que o aparelho desempenhará suas funções em conformidade com o seu manual de instruções, assegurando ao adquirente deste aparelho, garantia contra defeitos de matéria-prima e de fabricação, por um período de 02 (dois) anos, incluso o período estabelecido por lei, a contar da data de sua aquisição, comprovada mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal do revendedor ao consumidor e deste Certificado de Garantia devidamente preenchido, observando o que segue:

1 A garantia supracitada é a única garantia, quer expressa, quer implícita, ficando excluídos quaisquer danos ou prejuízos indiretos, tais como (de forma meramente exemplificativa e não taxativa), lucros cessantes, interrupção de negócios e outros prejuízos pecuniários decorrentes do uso, ou da possibilidade de usar este aparelho;

- 2 A **PIONEER** declara a garantia nula e sem efeito se for constatada por ela, ou pela assistência técnica autorizada que o aparelho sofreu dano causado por uso em desacordo com o manual de instruções, ligações a tensão de rede errada, acidentes (quedas, batidas, etc.), má utilização, instalação inadequada, ou ainda sinais de haver sido violado, ajustado ou consertado por pessoas não autorizadas:
- 3 O Certificado de Garantia só terá validade quando preenchido juntamente com a Nota Fiscal de Venda ao Consumidor do aparelho;
- 4 Também será anulada a garantia quando este Certificado de Garantia apresentar qualquer sinal de adulteração ou rasura;
- 5 Os consertos e manutenção do aparelho em garantia, serão de competência exclusiva das assistências autorizadas e da PIONEER;

- 6 Os danos ou defeitos causados por agentes externos, por danos causados por uso de CDs/DVDs de má qualidade, ação de produtos de limpeza, excesso de pó, infiltração de líquidos, produtos químicos automotivos, tentativa de furto ou roubo e demais peças que se desgastam naturalmente com o uso (ex: baterias, acessórios, botões, painéis, cintas), ou por outras condições anormais de utilização, em hipótese alguma serão de responsabilidade do fabricante;
- 7 As despesas de frete, seguro e embalagem não estão cobertas por esta garantia, sendo de responsabilidade exclusiva do proprietário;
- 8 Produtos com número de série adulterado ou ilegível também não serão cobertos pela presente garantia.

Conteúdo

Agradecemos por você ter adquirido este produto PIONEER.

Leia este manual antes de utilizar o produto para garantir seu uso adequado. É especialmente importante que você leia e observe as **ADVERTÊNCIAS** e os **AVI-SOS** neste manual. *Guarde-o em local seguro e acessível para referência futura.*

🖒 Não deixe de ler os tópicos a seguir

- Números das regiões de discos DVD Vídeo 11
- Orientações de manuseio 116

Precauções

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA 9

Para garantir uma condução segura 9 Para evitar o descarregamento da bateria 10

Antes de utilizar este produto

Precauções 11

Sobre esta unidade 11

Ambiente de operação 12

No caso de problemas 12

Visite o nosso site da Web 12

Ajuste das posições de resposta do painel sensível ao toque (Calibração do painel sensível ao toque) 12

Utilização e cuidados do controle remoto 12

Sobre este manual 13

(B) Introdução aos botões

Unidade principal 14 Controle remoto 15

Operações básicas

Operações básicas 17

USB/iPod 1 e USB/iPod 2 19

Operação do ícone de rolagem e da barra de rolagem **19**

Ativação dos botões do painel sensível ao toque **20**

Operações comuns para ajustes do menu/ listas **20**

Ajuste do ângulo do painel de LCD **20** Ejeção de um disco **20**

Ejecão de um SD 21

Extração do painel frontal 21

Colocação do painel frontal 22

Ajuste da hora 22

Reajuste do microprocessador 22

Modo de demonstração 23

(15) Sintonizador

Introdução às operações do sintonizador 24 Introdução às operações do sintonizador de TV 25

(16) Reprodução de imagens em movimento

Introdução às operações de reprodução de vídeo **26**

Reprodução de áudio

Introdução às operações de reprodução de som **29**

(IB) Modo de aplicativos avançado

Introdução à operação do Modo de aplicativos avançado **33**

(II) Utilização do MIXTRAX

Introdução à operação do MIXTRAX **35**Introdução à operação do MIXTRAX EZ **35**

10 Reprodução de imagens estáticas

Introdução às operações de reprodução de imagem estática **37**

Telefone Bluetooth

Introdução às operações do telefone bluetooth **39**

12 Instruções detalhadas

Armazenamento e chamada das emissoras da memória **41**

Visualizar o texto de rádio 41

Armazenamento e chamada do texto de rádio da memória **41**

Conteúdo

Armazenamento das emissoras mais fortes 41
Sintonia em sinais fortes 41
Recepção de anúncios de trânsito 42
Utilização das funções PTY 42
Alternando entre tipos de arquivos de
mídia 43
Operação do menu DVD 43
Operação da função iPod desta unidade no
seu iPod 44
Reprodução aleatória (Shuffle) 44
Repetição da reprodução 44
Reprodução de vídeos do iPod 45
Reprodução de vídeos no dispositivo de
armazenamento USB e SD 46
Busca de um vídeo/música no iPod 46
Retomada da reprodução (Bookmark) 47
Reprodução de quadro a quadro 47
Reprodução em slow motion (câmera
lenta) 47
Buscando a parte que você deseja
reproduzir 47
Alteração do idioma do áudio durante a
reprodução (Múltiplos áudios) 48
Alteração do idioma da legenda durante a
reprodução (Múltiplas legendas) 48
Alteração do ângulo de visão durante a
reprodução (Múltiplos ângulos) 48
Retorno à cena especificada 48
Seleção da saída de áudio 48
PBC 49
Seleção de faixas na lista de títulos de
faixa 49
Seleção de arquivos na lista de nomes de
arquivo 49
Utilização da recuperação de som 50
Still 2000 da recuperação de soili

Alteração da velocidade do audiobook 50

Visualização de listas relacionadas à música atualmente sendo reproduzida (Busca por link) 50 Ajuste da resolução do display avançado 50 Modo de busca por músicas 50 Reprodução de conteúdo DivX® VOD 51 Captura de uma imagem em arquivos JPEG 51 Alteração do modo de tela widescreen 51 Como chamar um número na agenda de telefones 52 Seleção de um número pelo modo de busca por alfabeto 53 Inversão de nomes na agenda de telefones 53 Utilização das listas de chamadas não atendidas, recebidas e discadas 54 Ajuste do atendimento automático 54 Como ajustar o volume de escuta do outro assinante 54 Ativação do toque 54 Utilização das listas de chamadas programadas 55 Como fazer uma chamada pela introdução de um número de telefone 55 Ajuste do modo de privacidade 55

(B) Operações do menu

Introdução às operações do menu 56 Ajustes de áudio 57 Processador de sinal digital 60 Ajuste do reprodutor de vídeo 71 Ajustes do sistema 75 Menu Favoritos 84 Introdução às operações do menu de conexão bluetooth 85 Introdução às operações do menu de ajuste de Tema 87



Conteúdo

Outras funções

Ajuste da saída do monitor traseiro 89
Ajuste das posições de resposta do painel sensível ao toque (Calibração do painel sensível ao toque) 89
Utilização de uma fonte AUX 90
Utilização de uma unidade externa 90

1 Instalação

Conexão das unidades 92 Instalação 104

Informações adicionais

Solução de problemas 107 Mensagens de erro 110 Compreensão das mensagens de erro de EQ automático 113 Compreensão das mensagens 113 Lista de indicadores 114 Orientações de manuseio 116 Compatibilidade com áudio compactado (disco, USB, SD) 119 Compatibilidade com iPod 121 Sequência de arquivos de áudio 121 Utilização correta do aparelho 122 Perfis Bluetooth 123 Direitos autorais e marcas comerciais 123 Tabela de códigos de idiomas para o DVD 125 Especificações 127

8

Ptbr

Precauções

Precauções

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Leia todas as instruções relacionadas ao aparelho e quarde-as para referência futura.

- Leia este manual em sua totalidade e atentamente antes de operar o aparelho.
- 2 Mantenha este manual acessível como referência para os procedimentos de operação e as informações de segurança.
- 3 Dê atenção especial às advertências contidas neste manual e siga atentamente as instrucões.
- 4 Não permita a utilização deste sistema por outras pessoas antes que elas leiam e compreendam as instrucões de operação.
- Não instale o aparelho em um local onde possa (i) obstruir a visão do motorista, (ii) comprometer o desempenho de qualquer sistema operacional ou recursos de segurança do veículo, incluindo air bags, botões com indicadores luminosos de perigo, ou (iii) comprometer a habilidade do motorista em conduzir o veículo com segurança.
- 6 Não opere este aparelho, pois isso desviará a sua atenção da condução segura do veículo. Obedeça sempre as regras para uma condução segura e siga as leis de trânsito existentes. Se tiver dificuldade em operar o sistema ou ler o display, estacione o veículo em um local seguro e faça os ajustes necessários.
- 7 Lembre-se de utilizar sempre o cinto de segurança ao conduzir o veículo. Na hipótese de um acidente, se o cinto de segurança não estiver corretamente encaixado, seus ferimentos poderão ser consideravelmente mais severos.
- 8 Nunca utilize fones de ouvido enquanto dirige.
- 9 Para proporcionar maior segurança, determinadas funções ficam desativadas a menos que o freio de mão esteja puxado e o veículo não esteja em movimento.
- 10 Nunca deixe o volume do seu aparelho muito alto de forma que você não consiga ouvir o trânsito e os veículos de emergência.

Λ

ADVERTÊNCIA

Não tente você mesmo instalar ou dar manutenção ao aparelho. A instalação ou manutenção do aparelho por pessoas sem treinamento e experiência em equipamentos eletrônicos e acessórios automotivos pode ser perigosa e expor você a riscos de choque elétrico, entre outros.

Para garantir uma condução segura

Λ

ADVERTÊNCIA

- O CONDUTOR VERDE-CLARO, NO CO-NECTOR DE ALIMENTAÇÃO, FOI DE-SENVOLVIDO PARA DETECTAR O STATUS ESTACIONADO E DEVE SER ACOPLADO À FONTE DE ALIMENTA-ÇÃO AO LADO DO BOTÃO DO FREIO DE MÃO. A CONEXÃO OU O USO INADE-QUADO DESSE CONDUTOR PODE VIO-LAR A REGRA APLICÁVEL E CAUSAR SÉRIOS ACIDENTES OU DANOS.
- Para evitar o risco de danos e ferimentos e a violação em potencial das regras aplicáveis, esta unidade não pode ser utilizada com a tela de vídeo visível ao motorista.
- Para evitar o risco de acidente e a violação em potencial das leis aplicáveis, nenhuma visualização de vídeo nos assentos dianteiros deve ocorrer enquanto o veículo estiver sendo conduzido.
- Em alguns países ou estados, a visualização de imagens em um display dentro de um veículo, até mesmo por outras pessoas que não seja o motorista, pode ser ilegal. Em tais locais onde essas regulamentações se aplicam, elas devem ser obedecidas e os recursos de DVD desta unidade não devem ser utilizados.

Ao tentar assistir a um vídeo durante a condução, a advertência Visualização de imagens pelo motorista enquanto dirige é estritamente proibida. será visualizada no display dianteiro.

Precauções

Para assistir a um vídeo no display dianteiro, estacione o veículo em um local seguro e puxe o freio de mão.

Cabo do freio de mão integrado

Determinadas funções (visualização de vídeo e certos botões do painel sensível ao toque) oferecidas por esta unidade podem ser perigosas e/ou ilegais se utilizadas durante a condução. Para impedir que estas funções sejam utilizadas enquanto o veículo estiver em movimento, existe um sistema integrado que detecta quando o freio de mão está acionado. Se você tentar utilizar as funções descritas enquanto dirige, elas serão desativadas até que você estacione o veículo em um local seguro e (1) acione o freio de mão, (2) solte o freio de mão e, depois, (3) acione o freio de mão novamente. Mantenha o pedal do freio pressionado antes de soltar o freio de mão.

Quando utilizar um display conectado à V OUT

Os passageiros no assento traseiro também poderão ver imagens em movimento ou imagens estáticas se você conectar esta unidade a um display utilizando **V OUT**.



ADVERTÊNCIA

NUNCA instale o display traseiro em um local que possibilite ao motorista ver um DVD enquanto dirige.

Quando utilizar a câmera com visualização traseira

Com uma câmera com visualização traseira opcional, esta unidade pode ser utilizada como um auxiliar para vigiar trailers ou ao dar marcha a ré em uma pequena vaga de estacionamento.



ADVERTÊNCIA

- A IMAGEM DA TELA PODE APARECER INVERTIDA.
- UTILIZE AS INFORMAÇÕES APENAS PARA CÂMERA COM VISUALIZAÇÃO TRASEIRA COM IMAGEM INVERTIDA OU ESPELHO. OUTRO USO PODE RE-SULTAR EM FERIMENTOS OU DANOS.



CUIDADO

- A função da câmera com visualização traseira é para auxiliar na supervisão de trailers ou ao dar marcha a ré. Não utilize para propósitos de entretenimento.
- Observe que as margens das imagens na câmera com visualização traseira podem aparecer um pouco diferentes dependendo se elas estiverem sendo exibidas em tela inteira ao dar marcha a ré e se as imagens estão sendo utilizadas para verificar a traseira quando o veículo estiver se movendo para frente.

Para evitar o descarregamento da bateria

Deixe o motor do veículo ligado enquanto utiliza esta unidade para evitar que a bateria seja descarregada.

 Quando não há fornecimento de energia para esta unidade, como por exemplo quando a bateria do veículo estiver sendo substituída, o microcomputador desta unidade retorna à sua condição inicial. Recomendamos que você transcreva os dados de ajuste de áudio.



ADVERTÊNCIA

Não utilize em veículos que não tenham uma posição ACC. ■

<u>10</u>

Ptbr

Antes de utilizar este produto

Precauções

Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audicão. (Lei Federal 11,291/06)

TABELA: Nível de Decibéis	Exemplos
30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves
40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito
50	Trânsito leve, conversação normal, escritório silencioso
60	Ar condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura
70	Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso
80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm

OS RUÍDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS **EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE**

č	70	Metro, motocicieta, traiego de cami-	
		nhão, cortador de grama	
1	00	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadei-	
		ra pneumática	
13	20	Show de banda de rock em frente às cai-	
		xas acústicas, trovão	
1.	40	Tiro de arma de fogo, avião a jato	
18	80	Lançamento de foguete	

Informação cedida pela Deafness Research Foundation. por cortesia

Resolução 506 - ANATEL:

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário." Este equipamento está homologado pela ANA-

TEL de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Para consultas, visite:

www.anatel.gov.br

Sobre esta unidade

CUIDADO

Este é um produto laser classe 1, classificado de acordo com a Segurança de produtos laser. IEC 60825-1:2007, e contém um módulo laser classe 1M. Para garantir segurança contínua, não remova nenhuma tampa nem tente acessar o interior do produto. Todo tipo de manutenção deverá ser executado por pessoal qualificado.

PRODUTO A LASER DA CLASSE 1

CUIDADO—RADIAÇÃO A LASER VISÍVEL E INVISÍVEL DA CLASSE 1M QUÂNDO ABERTO. NÃO OLHE DIRETAMENTE COM INSTRUMENTOS ÓPTICOS.



CUIDADO

- Não permita que esta unidade entre em contato com líquidos. Há risco de choque elétrico. Além disso, o contato com líquidos pode causar danos, fumaça e superaquecimento desta unidade.
- Mantenha este manual acessível para referência futura.
- Sempre deixe o volume baixo para poder ouvir os sons do tráfego.
- Evite a exposição à umidade.
- Se a bateria do carro estiver desconectada ou descarregada, a memória programada será apagada.

Números das regiões de discos **DVD Vídeo**

Apenas discos DVD Vídeo com números de regiões compatíveis podem ser reproduzidos neste player. O número da região do player pode ser encontrado na parte inferior desta unidade e neste manual (consulte Especificações na página 127).

Antes de utilizar este produto

Ambiente de operação

Esta unidade deve ser utilizada dentro das faixas de temperatura mostradas abaixo. Faixa de temperatura para operação: –10 a +60 °C

Temperatura de teste ETC EN300328: −20 °C e +55 °C ■

No caso de problemas

Se este produto não funcionar corretamente, entre em contato com o revendedor ou a Central de Serviços autorizada da Pioneer mais próxima.

Visite o nosso site da Web

Visite-nos no seguinte site:

http://www.pioneer.com.br/

 Oferecemos as últimas informações sobre a PIONEER CORPORATION em nosso site.

Ajuste das posições de resposta do painel sensível ao toque (Calibração do painel sensível ao toque)

Se você perceber que, na tela, os botões do painel sensível ao toque desviam-se das posições atuais que respondem ao seu toque, ajuste as posições de resposta no painel sensível ao toque. Consulte Ajuste das posições de resposta do painel sensível ao toque (Calibração do painel sensível ao toque) na página 89.

Utilização e cuidados do controle remoto

Instalação da bateria

Deslize para fora a bandeja localizada na parte posterior do controle remoto e insira a bateria com os pólos positivo (+) e negativo (-) alinhados corretamente.

 Ao utilizar pela primeira vez, puxe o filme que se projeta da bandeja.



Λ

ADVERTÊNCIA

- Mantenha a bateria fora do alcance de crianças. Caso ela seja ingerida, consulte um médico imediatamente.
- As baterias (bateria ou baterias instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, como luz direta do sol, fogo ou situação semelhante.



CUIDADO

- Utilize uma bateria de lítio CR2025 (3 V).
- Remova a bateria se n\u00e3o for utilizar o controle remoto por um m\u00e8s ou mais.
- Se a bateria for substituída incorretamente, haverá perigo de explosão. Substitua-a apenas por uma do mesmo tipo ou equivalente.
- Não manuseie a bateria com ferramentas metálicas.
- Não armazene a bateria com objetos metálicos.
- Em caso de vazamento da bateria, limpe completamente o controle remoto e instale uma nova bateria.

Antes de utilizar este produto

· Ao descartar baterias usadas, certifique-se de estar em conformidade com as regulamentações governamentais ou com as normas das instituições públicas do meio ambiente que se aplicam ao seu país/região.

Utilização do controle remoto

Aponte o controle remoto para a direção do painel frontal para operá-lo.

• O controle remoto poderá não funcionar corretamente se ficar exposto à luz direta do sol.

Importante


- · Não deixe o controle remoto exposto a temperaturas altas ou à luz direta do sol.
- Não deixe o controle remoto cair no chão, onde possa ficar preso embaixo do pedal do freio ou acelerador.

Sobre este manual

As telas em inglês são usadas para as explicações neste Manual do Proprietário. Você pode alterar o idioma de exibição. Para obter detalhes, consulte Seleção do idioma do sistema na página 78. 🔳

Introdução aos botões

Unidade principal

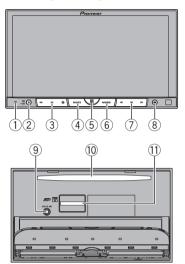

	Parte		Parte
1	RESET	7	◄/▶ (TRK)
2	SRC/OFF	8	▲ (Ejetar)
3	+/- (VOLUME/ VOL)	9	Conector de entra- da do microfone d EQ automática Utilize para conec- tar um microfone de EQ automática
4	MUTE	10	Slot de carrega- mento de disco

	Parte		Parte
(5)	HOME Visualizar o display HOME. O display retornará à tela do Launcher enquanto um apli- cativo de terceiros estiver sendo utili- zado no modo de aplicativo avança- do. Clicar duas vezes no ícone da tela do Launcher retornará ao display HOME.	11)	Slot para cartão de memória SD
6	MODE Desativação do dis-		

_

CUIDADO

play de informações.

- Não utilize produtos não autorizados.
- Ao inserir um cartão SD no slot, verifique se o rótulo está voltado para cima e pressione-o completamente até ouvir um clique de encaixe.


Notas

- Quando o sistema de navegação for conectado, pressione MODE para alternar para o display de navegação. Pressione e segure MODE para desativar o display.
 - Pressione **MODE** novamente para ativar o display.
- Para obter detalhes sobre como utilizar um sistema de navegação a partir desta unidade, consulte o manual de instruções.
 Quando um iPhone executando um aplicativo que oferece suporte ao Modo de aplicativos avançado for conectado, pressione MODE para alternar para o display de aplicativos.
 Você pode utilizar o aplicativo tocando no display.
- Para obter informações sobre como conectar o áudio player portátil USB/memória USB a esta unidade, consulte Quando conectar com o cabo CD-IU201V opcional na página 97.

Introdução aos botões

Introdução aos botões

Controle remoto

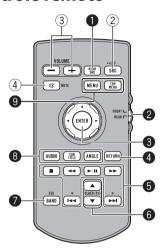

	Parte	Operação
•	REAR SRC	Pressione para percor- rer todas as fontes dis- poníveis na parte traseira. Pressione e segure para desativar a fonte traseira.
2	Interruptor de seleção do modo de fonte	Utilize para alternar o modo de fonte entre a fonte frontal e a fonte traseira.
8	Botão (Almofada) de seleção	Utilize para selecionar uma opção no menu do DVD.
4	RETURN	Pressione para visualizar o menu PBC (Controle de reprodução) durante o PBC.

	Parte	Operação	
	► /II	Pressione para pausar ou retomar a reprodução.	
	44	Pressione para execu- tar um retrocesso rápi- do. Pressione para alterar a velocidade de retro- cesso rápido.	
	>>	Pressione para execu- tar um avanço rápido. Pressione para alterar a velocidade de avan- ço rápido.	
6	 44	Pressione para retor- nar à faixa anterior (capítulo).	
	▶▶ I	Pressione para ir para a próxima faixa (capítulo).	
	•	Pressione para parar a reprodução. Se você retomar a reprodução, ela iniciará a partir do ponto em que você parou. Toque no botão novamente para interromper completamente a reprodução.	
6	▲/▼(FOLDER/P.CH)	Pressione para sele- cionar o disco/pasta seguinte/anterior. Pressione para cha- mar da memória as frequências das emis- soras de rádio atribuí- das aos botões de sintonia de emissora programada.	


Introdução aos botões

	Parte	Operação
0	BAND/ESC	Pressione para selecionar a banda do sintonizador quando o sintonizador estiver selecionado como uma fonte. Também utilizado para cancelar o modo de controle das funções. Pressione para alternar entre os modos ao reproduzir discos ou dispositivos de armazenamento externo (USB, SD) com áudio compactado e dados de áudio (CD-DA), como CD-EXTRA e CDs COM MODO MISTO.
	AUDIO	Pressione para alterar o idioma do áudio du- rante a reprodução do DVD. Pressione para ativar a saída de áudio para DivX/MPEG-4.
8	SUBTITLE	Pressione para alterar o idioma da legenda durante a reprodução do DVD/DivX/MPEG-4.
	ANGLE	Pressione para alterar o ângulo de visão du- rante a reprodução do DVD.
9	MENU	Pressione para visualizar o menu DVD durante a reprodução do DVD.
•	TOP MENU	Pressione para retornar ao menu inicial durante a reprodução do DVD.
		•


16 Ptbr

Operações básicas

HOME Display (Frontal)

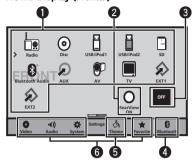


HOME Display (Traseiro)

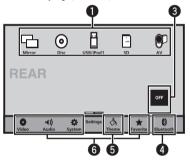


Mova/arraste o ícone para alternar entre Frontal e Traseiro para o display HOME. Certifiquese de tocar no display para mover/arrastar. A seção a seguir descreve como alternar a fonte de saída para o monitor traseiro. Consulte Ajuste da saída do monitor traseiro na página 89.

Display de fonte desligada

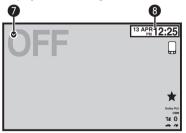

Display de fonte ligada

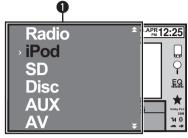

Botões do painel sensível ao toque



Ícone de fonte Selecione uma fonte favorita. Se o ícone de fonte não estiver sendo exibido, ele poderá ser exibido pressionado o botão Início ou tocando em 0.

Exibir a imagem traseira ativando a imagem de visualizacão traseira.

Quando a imagem de visualização traseira for exibida, você poderá alternar para o display de fonte tocando no display. Neste momento, e temporariamente, você poderá operar pelo display de fonte. Se você não executar qualquer operação dentro de alguns segundos, o display retornará para a imagem de visualização traseira. Para desativar a imagem de

visualização traseira, pressione **HOME** para retornar ao display HOME e, em seguida, pressione o botão de toque novamente.

Esta unidade pode ser ajustada para exibir a imagem de visualização traseira automaticamente quando você move a marcha para a posição REVERSE (R). Para obter detalhes sobre os ajustes, consulte Ajuste da câmera com visualização traseira (câmera de apoio) na página



Operações básicas

0



Desligar a fonte.

ø |



Visualizar o menu de conexão bluetooth.

Consulte Introdução às operações do menu de conexão bluetooth na página 85.

6 Theme

Visualizar o menu **Tema**. Consulte *Introdução* às operações do menu de ajuste de **Tema** na página 87.

Video



Visualizar o menu. Consulte *Operações do menu* na página 56.

•



Visualizar o menu de fontes.

3 13 ARP 12:25

Alternar para o display de ajuste das horas. Consulte *Ajuste da hora* na página 22.

Alternar para o display HOME (inicial)

Pressione **HOME** quando quiser alternar o display.

Ligar a fonte utilizando os botões

1 Pressione SRC/OFF para ligar a fonte.

Desligar a fonte utilizando os botões

1 Pressione e segure SRC/OFF até desligar a fonte.

Selecionar uma fonte utilizando os botões

Pressione SRC/OFF para percorrer as fontes listadas abaixo:

Selecionar uma fonte utilizando os botões do painel sensível ao toque

- 1 Toque no ícone de fonte e, em seguida, no nome da fonte desejada.
 - Radio Rádio
- **Disc** DVD player incorporado
- USB/iPod 1 USB/iPod 1
- USB/iPod 2 USB/iPod 2
- SD Cartão de memória SD
- Bluetooth Audio Áudio bluetooth incorporado
- AUX AUX
- AV Entrada AV
- TV Sintonizador de TV
- EXT 1 Unidade externa 1
- EXT 2 Unidade externa 2
- Quando o ícone de fonte não for visualizado, ele poderá ser exibido ao tocar na tela.
- Ao operar o menu, você não pode selecionar uma fonte ao tocar no ícone de fonte.

Aiuste do volume

☐ Pressione +/- (VOLUME/VOL) para ajustar o volume.

Notas

- Neste manual, iPod e iPhone serão referidos como "iPod".
- O ícone USB/iPod 1 ou USB/iPod 2 mudará como a seguir:
 - USB 1 será visualizado quando um dispositivo de armazenamento USB for conectado à entrada USB 1.
 - iPod 1 será visualizado quando o iPod for conectado à entrada USB 1.
 - USB 2 será visualizado quando um dispositivo de armazenamento USB for conectado à entrada USB 2.
 - iPod 2 será visualizado quando o iPod for conectado à entrada USB 2.
 - STEEZ será visualizado quando um STEEZ PORTABLE (produto Pioneer) for conectado à entrada USB 1 ou à entrada USB 2.
 - USB/iPod 1 ou USB/iPod 2 será visualizado quando nenhum dispositivo estiver conectado.



Dihr

Operações básicas

• Uma unidade externa refere-se a um produto Pioneer, como aqueles que serão disponibilizados futuramente. Embora incompatível como uma fonte, possibilita o controle das funções básicas de até duas unidades externas. Quando duas unidades externas são conectadas, elas são automaticamente alocadas à unidade externa 1 ou à unidade externa 2.

USB/iPod 1 e USB/iPod 2

Esta unidade tem as fontes USB/iPod 1 e USB/iPod 2

Na USB/iPod 2, as seguintes funções não estão disponíveis.

- Modo de aplicativos avancado
- Saída do monitor traseiro

- 1 Ícone de rolagem É visualizado quando os itens selecionáveis estão ocultos.
- (2) Barra de rolagem Aparecerá quando os itens não puderem ser visualizados em uma única página apenas.

Visualizar os itens ocultos


- Toque no ícone de rolagem ou arraste a barra de rolagem para visualizar os itens ocultos.
- Além disso, você pode arrastar a lista para visualizar os itens ocultos.

Especificar o ponto de reprodução

1 Arraste a barra de rolagem na tela. (Não disponível quando a barra de rolagem está esmaecida.)




Operação do ícone de rolagem e da barra de rolagem

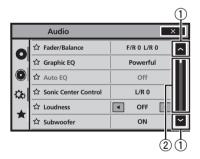



Operações básicas

Ativação dos botões do painel sensível ao toque

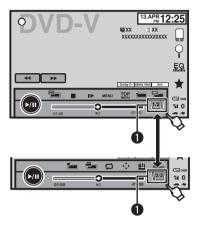

Botões do painel sensível ao toque



Alternar os botões de toque no display.

Operações comuns para ajustes do menu/listas



Iniciar o menu do telefone blue-

Consulte Introdução às operações do telefone bluetooth na página 39.



Visualizar o menu de lista. Iniciar a função de busca.



Visualizar EQ (menu de função de áudio).

Consulte Utilização do equalizador na página 57.



Visualizar o menu Favoritos. Consulte Menu Favoritos na página

Ajuste do ângulo do painel de LCD



A CUIDADO

Mantenha as mãos e os dedos longe da unidade quando estiver abrindo, fechando ou ajustando o painel de LCD. Tome muito cuidado com as mãos e os dedos de criancas.

Pressione ▲ (Ejetar) para visualizar o menu de ejeção.

Ajuste o painel de LCD a um ângulo facilmente visível.



Abaixar o painel.



Retornar o painel à posição vertical.

 Quando o ângulo definido for salvo, o painel de LCD será automaticamente ajustado para a mesma posição da próxima vez que ele for aberto.

Ejeção de um disco



Mantenha as mãos e os dedos longe da unidade quando estiver abrindo, fechando ou ajustando o painel de LCD. Tome muito cuidado com as mãos e os dedos de crianças.



Operações básicas

Pressione ▲ (Ejetar) para visualizar o menu de ejeção.

Ejete um disco.



Ejetar um disco.

Ejeção de um SD

Pressione ▲ (Ejetar) para visualizar o menu de ejeção.

Ejete um SD.



Eietando um SD.

Pressione o SD para ejetar.

Extração do painel frontal CUIDADO

- Não tente desencaixar o painel frontal enquanto um DISCO/SD estiver na posição de
- Não tente desencaixar o painel frontal enquanto dados estiverem sendo gravados no USB/SD.
 - Isso poderá fazer com que os dados sejam corrompidos.
- Depois que o painel frontal for desencaixado, o monitor voltará para a posição original automaticamente.
 - Atenção para que as mãos ou outros objetos não figuem presos atrás do monitor à medida que ele se move.
- Certifique-se de que o painel frontal esteja em sua posição original enquanto o veículo estiver em movimento.
 - É perigoso dirigir com o painel frontal para fora.

Não coloque bebidas ou outros objetos sobre o painel frontal enquanto ele estiver totalmente aberto.

📤 Importante

- Ao remover ou colocar o painel frontal, manuseie-o com cuidado.
- Evite expor o painel frontal a impactos excessivos.
- Mantenha o painel frontal distante da luz direta do sol e não o exponha a temperaturas
- Se removido, recologue o painel frontal na unidade antes de dar partida ao veículo.


frontal.

Toque no botão Desencaixar.



O painel frontal desliza automaticamente em sua direção.

Deslize a trava na parte inferior do painel frontal para a direita e erga o painel frontal enquanto pressiona a trava para baixo.

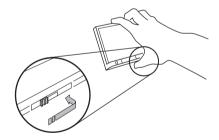


Coloque o painel frontal no estojo fornecido para mantê-lo em segurança.


Colocação do painel frontal

1 Deslize o painel frontal para a parte superior da unidade e empurre-o no lugar.

Deslize a unidade de inserção no painel frontal para dentro do slot de inserção na parte superior da unidade e empurre-a no lugar.

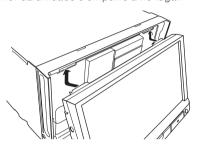

2 Pressione a parte inferior do painel frontal até encaixar no lugar.

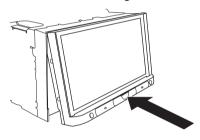

Ajuste da hora

1 Alterne para o display Clock Adjustment.

Consulte Operações básicas na página 17.

- 2 Selecione o item a ser ajustado.
- 3 Toque em ▲ ou em ▼ para corrigir a data e a hora.


 □

Reajuste do microprocessador

Pressionar **RESET** permitirá reajustar o microprocessador para os ajustes iniciais sem alterar as informações de marcação.

O microprocessador deve ser reajustado nas seguintes situações:

- Antes de utilizar esta unidade pela primeira vez após a instalação
- Se a unidade parar de funcionar corretamente
- Quando mensagens estranhas ou incorretas forem visualizadas no display
- 1 Desligue a ignição.
- 2 Pressione RESET com a ponta de uma caneta ou outro instrumento pontiagudo.

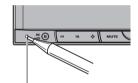

Botão RESET

Nota

Depois de concluir as conexões ou quando quiser apagar todos os ajustes memorizados e retornar a unidade aos ajustes iniciais (de fábrica), ligue o motor ou coloque a chave da ignição na posição ACC ON antes de pressionar **RESET**.

- · Depois de concluir as conexões
- Quando apagar todos os ajustes armazenados
- Quando retornar a unidade aos ajustes iniciais (fábrica)

Modo de demonstração


O modo de demonstração de recursos é automaticamente iniciado quando você seleciona **Off** como a fonte e continua sua operação enquanto a chave da ignição estiver posicionada em ACC ou ON. Para cancelar o modo de demonstração de recursos, pressione e segure **MUTE**. Pressione e segure **MUTE** novamente para reiniciar. A operação do modo de demonstração de recursos com o motor do carro desligado pode descarregar a bateria.

Importante

Se você não conseguir conectar o fio condutor vermelho (ACC) desta unidade a um terminal acoplado às operações de ativação/desativação da chave de ignição, a bateria poderá descarregar.

Sintonizador

Introdução às operações do sintonizador

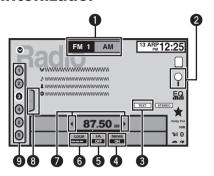

Botões do painel sensível ao toque



Selecionar uma banda (FM1, FM2 ou FM3) ao tocar no ícone à esquerda. Alternar para a banda AM ao tocar no ícone à direita.
O ícone da banda selecionada é realçado.



Visualizar as informações de PTY

Consulte *Utilização das fun*ções *PTY* na página 42.



Visualizar o texto de rádio Consulte Visualizar o texto de rádio na página 41. Armazenar e chamar o texto de rádio da memória.

Consulte Armazenamento e chamada do texto de rádio da memória na página 41.



Ativar ou desativar a interrupção do programa de notícias. Consulte *Utilização da interrupção de programa de notíci*as na página 42.



Ativar ou desativar TA (anúncio de trânsito em espera). Consulte *Recepção de anúncios de trânsito* na página 42.



Definir o nível de busca local. Consulte *Sintonia em sinais fortes* na página 41.



Sintonizar para cima ou para baixo manualmente. Toque e segure por mais de dois segundos para pular as emissoras. A sintonia por busca começará assim que você soltar. Toque novamente para cancelar a sintonia por busca.

Visualizar a lista de canais programados. Consulte Armazenamento e chamada das emis-

- soras da memória na página 41. Consulte Armazenamento das emissoras mais fortes na página 41.
- Selecionar um canal programado.

Alternar entre os canais programados utilizando os botões

Pressione ◀ ou ► (TRK).

Sintonia por busca utilizando os botões


Pressione e segure ◀ ou ► (TRK).

Notas

- Ouvir o rádio AM enquanto um iPod estiver carregando nesta unidade poderá gerar ruído.
 Nesse caso, desconecte o iPod da unidade.
- Os botões do painel sensível ao toque não listados em Introdução às operações do sintonizador podem aparecer no display.
 Consulte Lista de indicadores na página 114.

Sintonizador

Introdução às operações do sintonizador de TV

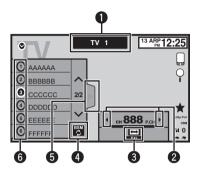

Você pode utilizar esta unidade para controlar um sintonizador de TV, como o GEX-P5780TV (vendido separadamente).

Para obter detalhes relacionados à utilização. consulte o manual de instruções do sintonizador de TV. Esta seção fornece informações sobre as operações da TV com esta unidade, que diferem das descritas no manual de instruções do sintonizador de TV.

Botões do painel sensível ao toque

Selecionar uma banda.



Sintonizar para cima ou para baixo manualmente. Toque e segure por mais de dois segundos para pular as emissoras. A sintonia por busca começará assim que você soltar. Toque novamente para cancelar a sintonia por busca.



Alterar o modo de tela. Consulte Alteração do modo de tela widescreen na página



Toque para ativar BSSM. Consulte Armazenamento das emissoras mais fortes na página 41.

- Visualizar a tela programada.
- Consulte Armazenamento e chamada das emissoras da memória na página 41. Consulte Armazenamento das emissoras mais fortes na página 41.
- Selecionar um canal programado.

Alternar entre os canais programados utilizando os botões

Pressione ◀ ou ► (TRK).

Sintonia por busca utilizando os botões

Pressione e segure ◀ ou ► (TRK).

Notas

- Consulte Ajuste do sinal de vídeo na página 80 para ajustar o sinal da TV.
- Consulte Seleção do grupo de áreas na página 80 para selecionar o grupo de áreas.
- Os botões do painel sensível ao toque não listados em Introdução às operações do sintonizador de TV podem aparecer no display. Consulte Lista de indicadores na página 114. 🔳


Reprodução de imagens em movimento

Introdução às operações de reprodução de vídeo


Você pode visualizar DVD/DVD-R/DVD-RW/CD/CD-R/CD-RW/USB/SD/iPod.

 Dependendo do seu iPod, talvez não exista uma saída a menos que você utilize CD-IU201S/CD-IU201V (vendidos separadamente). Certifique-se de utilizar CD-IU201S/ CD-IU201V para conectar o seu iPod.


DVD Vídeo

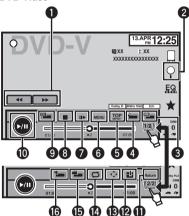


Vídeo CD

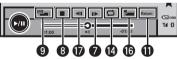

Vídeo do iPod

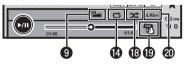

Quando reproduzir um disco contendo uma combinação de vários tipos de arquivos de mídia

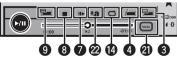

Botões do painel sensível ao toque





Avanço ou retrocesso rápido Pressione para alterar a velocidade de avanço rápido e retrocesso.

que você deseja reproduzir na página 47. Consulte Seleção de arquivos

Consulte Seleção de arquivos na lista de nomes de arquivo na página 49.

Iniciar a função de busca.

Consulte Buscando a parte

Visualizar os menus do iPod. Consulte *Reprodução de vídeos do iPod* na página 45 e *Busca de um vídeo/música no iPod* na página 46.

8

Alternar entre idiomas de legenda durante a reprodução. Consulte Alteração do idioma da legenda durante a reprodução (Múltiplas legendas) na página 48.



Alternar entre idiomas/sistemas de áudio durante a reprodução.

Consulte Alteração do idioma do áudio durante a reprodução (Múltiplos áudios) na página 48.



Retornar ao menu inicial durante a reprodução do DVD.



Visualizar o menu do DVD durante a reprodução do DVD.

Consulte *Operação do menu DVD* na página 43.

Reprodução de imagens em movimento

Reprodução de imagens em movimento

Mover para frente um quadro por vez durante a reprodu-

Consulte Reprodução de quadro a quadro na página 47. Toque e segure por mais de dois segundos para reduzir a velocidade da reprodução. Aumentar a velocidade da reprodução em quatro passos, durante a reprodução em slow motion no DVD Vídeo/ Vídeo CD.



Parar a reprodução. Se você retomar a reprodução, ela iniciará a partir do ponto em que você parou. Toque no botão novamente para interromper completamente a reprodução.



Alterar o modo de tela. Consulte Alteração do modo de tela widescreen na página



Pausar a reprodução. Retornar à reprodução normal enquanto em pausa, em slow motion ou reprodução quadro a quadro.



Retornar à cena especificada para a qual o DVD atualmente sendo reproduzido foi previamente programado para retornar. Consulte Retorno à cena





Durante a reprodução, toque no ponto em que deseja retomar a reprodução na próxima vez que o disco for carregado.

Consulte Retomada da reprodução (Bookmark) na página



Visualizar os botões de seta para operar o menu do DVD. Consulte Utilização dos botões de seta na página 43.




Selecionar a série de repeti-

Consulte Repetição da reprodução na página 44.



Alternar entre ângulos de visão durante a reprodução. Consulte Alteração do ângulo de visão durante a reprodução (Múltiplos ângulos) na pági-

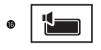

Ativar a saída de áudio ao reproduzir discos de vídeo gravados com áudio LPCM. Consulte Seleção da saída de áudio na página 48.



Diminuir a velocidade da reprodução em quatro passos, durante a reprodução em slow motion no DVD Vídeo/ Vídeo CD.



Reproduzir o vídeo no iPod em ordem aleatória. Consulte Reprodução aleatória (Shuffle) na página 44.



Conduzir a operação de seu iPod e ouvi-lo utilizando os alto-falantes do veículo. Consulte Operação da função iPod desta unidade no seu iPod na página 44.



Ativar a função S.Rtrv (Recuperação de som) ao reproduzir áudio.

Consulte Utilização da recuperação de som na página



Alternar entre tipos de arquivos de mídia para reproduzir em DVD/CD/USB/SD. Consulte Alternando entre tipos de arquivos de mídia na página 43.



Ajustar as imagens no display. Para obter detalhes, consulte Ajuste da resolução do display avançado na página 50.

Reprodução de imagens em movimento

Reproduzir vídeos

- Insira o disco no slot de carregamento com a etiqueta voltada para cima.
 - A reprodução iniciará automaticamente.
- Um menu pode ser visualizado se você estiver reproduzindo um DVD ou Vídeo CD. Consulte Operação do menu DVD na página 43 e PBC na página 49.
- Quando a função de reprodução automática estiver ativada, a unidade pulará o menu do DVD e iniciará automaticamente a reprodução a partir do primeiro capítulo do primeiro título. Consulte Reprodução automática de DVDs na página 75.
- Quando o ícone de fonte não for visualizado, ele poderá ser exibido ao tocar na tela.
- Desconecte os fones de ouvido do iPod antes de conectá-lo a esta unidade.
- Dependendo do modelo do iPod e da quantidade de dados armazenados no iPod, pode demorar um pouco para o início da reprodução.
- Utilize os botões do painel sensível ao toque para selecionar o iPod depois de conectá-lo a esta unidade
- No Device é visualizado ao desconectar o iPod.
- Se uma mensagem é exibida depois de carregar um disco contendo conteúdo DivX VOD, toque em Play.

Consulte Reprodução de conteúdo DivX® VOD na página 51.

Ejetar um disco/SD

- Consulte Ejeção de um disco na página 20.
- Consulte Ejeção de um SD na página 21.

Selecionar um capítulo utilizando os botões

Pressione ◀ ou ► (TRK).

Avanço rápido ou retrocesso utilizando os botões

- Pressione e segure ◀ ou ► (TRK).
- O avanço rápido/retrocesso rápido talvez não seja sempre possível em alguns discos. Se isso acontecer, a reprodução normal será automaticamente retomada.
- A velocidade de avanço rápido/retrocesso rápido depende da duração que você pressiona e segura
 d ou ► (TRK). Esta função não está disponível para Vídeo CD.

MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4. (Consulte a seguinte seção quanto aos arquivos que podem ser reproduzidos. Consulte *Arquivos de vídeo DivX* na página 118.)

- Não insira nada a não ser um DVD-R/RW ou CD-R/RW no slot de carregamento de disco.
- Se a função Bookmark (Marcação) estiver ativada, a reprodução do DVD será retomada do ponto selecionado. Para obter mais detalhes, consulte Retomada da reprodução (Bookmark) na página 47.
- Algumas operações talvez não estejam disponíveis ao assistir uma mídia devido à programação do disco. Nesse caso, o ícone o aparecerá na tela.
- Para garantir uma operação correta, acople o cabo do conector dock do iPod diretamente a esta unidade.
- Enquanto o iPod estiver conectado a esta unidade, ele não poderá ser ligado ou desligado.
- Os botões do painel sensível ao toque não listados em Introdução às operações de reprodução de vídeo podem aparecer no display.
 Consulte Lista de indicadores na página
 114.

Notas

 Este DVD player pode reproduzir um arquivo DivX gravado em CD-R/RW, DVD-R/RW ou




Dthr

Reprodução de áudio


Introdução às operações de reprodução de som

Você pode ouvir arquivos de som em DVD-R/ DVD-RW/CD/CD-R/CD-RW/USB/SD/iPod.



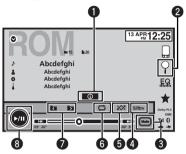


Áudio do iPod (Controle do áudio)

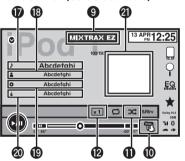

Áudio do iPod (App Mode)



Áudio em USB/SD

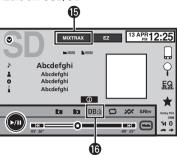

Dependendo do seu iPod, talvez não exista uma saída a menos que você utilize CD-IU201S/CD-IU201V (vendidos separadamente). Certifique-se de utilizar CD-IU201S/ CD-IU201V para conectar o seu iPod.

Áudio Bluetooth



- Dependendo do áudio player Bluetooth conectado a esta unidade, as operações disponíveis serão limitadas aos dois níveis a seguir:
 - Perfil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): é possível reproduzir apenas músicas em seu áudio plaver.
 - Perfil AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile): é possível reproduzir, pausar a reprodução, selecionar músicas, etc.
- Como há uma grande quantidade de áudio players Bluetooth disponíveis no mercado. as operações disponíveis também apresentam uma grande variedade. Ao utilizar seu player com esta unidade, consulte o manual de instruções que acompanha o áudio player Bluetooth, bem como este manual.
- Como o sinal do seu telefone celular pode causar ruído, evite utilizá-lo enquanto estiver ouvindo música no áudio player Bluetooth.

Reprodução de áudio

- Enquanto estiver falando no telefone celular conectado a esta unidade por meio da tecnologia sem fio Bluetooth, o som do áudio player Bluetooth conectado a esta unidade será emudecido.
- O tempo de reprodução talvez não seja exibido corretamente.
- Dependendo do tipo de áudio player Bluetooth conectado a esta unidade, a operação e o display de informações talvez não estejam disponíveis em algumas funções.

Botões do painel sensível ao toque





Ativar as informações de texto a serem visualizadas nesta unidade ao reproduzir arquivos MP3/WMA/AAC/WAV.

Visualizar uma lista de tí-

tulos de faixa/nomes de arquivo para selecionar as músicas em um CD. Consulte Seleção de faixas na lista de títulos de faixa na página 49. Visualizar a lista de nomes de arquivo para selecionar os arquivos. Consulte Seleção de arquivos na lista de nomes de arquivo na página 49.

Consulte *Busca de um vídeo/música no iPod* na página 46.

iPod

Visualizar os menus do





Alternar entre tipos de arquivos de mídia em DVD/ CD/USB/SD. Consulte *Alternando*

Consulte Alternando entre tipos de arquivos de mídia na página 43.





Ativar a função **S.Rtrv** (Recuperação de som) ao reproduzir áudio. Consulte *Utilização da recuperação de som* na página 50.





Reproduzir músicas em ordem aleatória. Consulte *Reprodução* aleatória (Shuffle) na página 44

6



Selecionar a série de repetição. Consulte *Repetição da reprodução* na página 44.





Selecionar uma pasta.

8



Pausar e iniciar a reprodução.

MIXTRAX EZ

Iniciar o MIXTRAX EZ. Consulte *Introdução à* operação do MIXTRAX EZ na página 35.





Conduzir a operação de seu iPod e ouvi-lo utilizando os alto-falantes do veículo.
Consulte Operação da função iPod desta unidade



Reproduzir as músicas no iPod em ordem aleatória. Consulte *Reprodução*

no seu iPod na página 44.

aleatória (Shuffle) na página 44.





Alterar a velocidade de reprodução do audiobook no iPod.
Consulte Alteração da velocidade do audiobook na página 50.



Executar operações nesta unidade e ouvir música em seu iPod utilizando os alto-falantes do carro.





Alterar o modo de tela. Consulte *Alteração do modo de tela widescreen* na página 51.



Ptbr

Reprodução de áudio

Reprodução de áudio





Visualizar a tela do MIX-TRΔX Consulte Introducão à

operação do MIXTRAX na página 35.



Iniciar o modo de busca por músicas. Consulte Modo de busca

por músicas na página

Informações de texto





Visualizar a lista de Songs no iPod.

Esta função está disponível para USB/SD ao utilizar o modo de busca por

Consulte Busca de um vídeo/música por categoria na página 46.





Visualizar a lista de Artists no iPod.

Esta função está disponível para USB/SD ao utilizar o modo de busca por músicas

Consulte Busca de um vídeo/música por categoria na página 46.





Visualizar a lista de Albums no iPod.

Esta função está disponível para USB/SD ao utilizar o modo de busca por músicas.

Consulte Busca de um vídeo/música por categoria na página 46.





Visualizar a lista de Genres no iPod.

Esta função está disponível para USB/SD ao utilizar o modo de busca por músicas

Consulte Busca de um vídeo/música por categoria na página 46.

Display de trabalho artístico

Iniciar Album Link Search no seu iPod ao tocar no display de trabalho artístico. Esta função está disponível para USB/SD ao

utilizar o modo de busca por músicas. Consulte Visualização de listas relacionadas à música atualmente sendo reproduzida (Busca por link) na página 50.

Reproduzir som

- 1 Insira o disco no slot de carregamento com a etiqueta voltada para cima.
 - A reprodução iniciará automaticamente.
- Enquanto o iPod estiver conectado a esta unidade, PIONEER, Accessory Attached ou ✓ (marca de seleção) será visualizado no iPod.
- Quando o ícone de fonte não for visualizado, ele poderá ser exibido ao tocar na tela.
- Desconecte os fones de ouvido do iPod antes de conectá-lo a esta unidade.
- Dependendo do modelo do iPod e da quantidade de dados armazenados no iPod, pode demorar um pouco para o início da reprodução.
- Utilize os botões do painel sensível ao toque para selecionar o iPod depois de conectá-lo a esta uni-
- No Device é visualizado ao desconectar o iPod.

Eietar um disco/SD

- Consulte Ejeção de um disco na página 20.
- Consulte Ejeção de um SD na página 21.

Selecionar uma faixa utilizando os botões

Pressione ◀ ou ► (TRK).

Avanço rápido ou retrocesso utilizando os botões

Pressione e segure

ou

(TRK).

Nota

Os botões do painel sensível ao toque não listados em Introdução às operações de reprodução de som podem aparecer no display.

Consulte Lista de indicadores na página 114.

Ajuste do áudio Bluetooth

Antes de utilizar a função de áudio Bluetooth, é preciso estabelecer uma conexão sem fio Bluetooth entre a unidade e seu áudio player Bluetooth.

Reprodução de áudio

1 Conexão

tooth na página 85.

Em primeiro lugar, é preciso conectar um áudio bluetooth a esta unidade.
Para obter instruções detalhadas sobre como conectar seu áudio bluetooth a esta unidade utilizando a tecnologia sem fio bluetooth, consulte Introdução às operações do menu de conexão blue-

Notas

- Ao reproduzir arquivos gravados como VBR (Taxa de bit variável), o tempo de reprodução não será exibido corretamente se as operações de avanço rápido e retrocesso forem utilizadas.
- Para garantir uma operação correta, acople o cabo do conector dock do iPod diretamente a esta unidade.
- Enquanto o iPod estiver conectado a esta unidade, ele n\u00e3o poder\u00e1 ser ligado ou desligado.
- Se os caracteres gravados no disco não forem compatíveis com esta unidade, eles não serão visualizados.
- As informações de texto podem não ser corretamente visualizadas dependendo do ambiente de gravação.
- Desconecte o áudio player portátil USB/memória USB quando tiver terminado de utilizálos
- Quando você seleciona Speana em Seleção do display de plano de fundo na página 88, o trabalho artístico não é visualizado.

Modo de aplicativos avançado

Introdução à operação do Modo de aplicativos avançado

Este sistema pode ser alternado para o modo de aplicativos avançado, em que você pode visualizar e operar o aplicativo para iPhone na tela.

No modo de aplicativos avançado, você pode operar os aplicativos com gestos dos dedos, como tocar, arrastar, rolar ou mover rapidamente na tela do sistema.

- A Pioneer n\u00e3o se responsabiliza por quaisquer problemas que possam surgir do conte\u00eddo baseado em aplicativo defeituoso ou incorreto.
- O conteúdo e a funcionalidade dos aplicativos suportados são de responsabilidade dos fornecedores de aplicativos.
- No modo de aplicativos avançado, a funcionalidade nos produtos é limitada durante a condução, com as funções disponíveis determinadas pelos fornecedores de aplicativos.
- A disponibilidade do modo de aplicativos avançado é determinada pelo fornecedor de aplicativos e não pela Pioneer.
- O modo de aplicativos avançado permite acessar aplicativos, que não sejam os listados (sujeito às limitações durante a condução), mas até que ponto o conteúdo pode ser usado é determinado pelos fornecedores de aplicativos.

O Modo de aplicativos avançado é compatível com os seguintes modelos de iPod.

- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPod touch da quarta geração
- Os aplicativos que podem ser operados ao alternar este sistema para o modo de aplicativos avançado são apenas aqueles disponíveis no modo de aplicativos avançado.
- Verifique os aplicativos do iPhone suportados no modo de aplicativos avançado em

http://www.pioneerelectronics.com/ AppRadio

Importante

- Utilize o CD-IU201S (vendido separadamente) com esta função.
- A porta que oferece suporte ao Modo de aplicativos avançado será somente a porta de entrada USB 1.
- Ao utilizar esta função, defina a entrada RGB como iPhone. Para obter detalhes, consulte Configuração da entrada RGB na página 75.
- Dependendo do aplicativo, você pode inserir texto no display.
- Ao utilizar o aplicativo que permite inserir texto no teclado, defina o idioma desta unidade e de seu iPod. Para obter detalhes, consulte Configuração do teclado na próxima página.
- Ao ouvir músicas e sons do aplicativo simultaneamente, consulte a seção a seguir. Consulte Configuração da mixagem de som do aplicativo na página 75.

Λ

CUIDADO

- Durante a condução, você não pode inserir texto no seu iPod.
- Utilize o iPod conectado para abrir um aplicativo.

Procedimento de início

1 Defina a entrada RGB para iPhone.

Ao utilizar esta função, defina a entrada RGB como iPhone. Para obter detalhes, consulte *Configuração da entrada RGB* na página 75.

2 Inicie um aplicativo disponível no modo de aplicativos avançado no iPhone.

Uma imagem do aplicativo é visualizada na tela deste sistema.

 Você pode iniciar um aplicativo disponível no modo de aplicativos avançado também de um aplicativo iniciador.

Modo de aplicativos avançado

3 Toque em MODE para ocultar os ícones da fonte AV ou aguarde até que os ícones da fonte desapareçam.

- Se os ícones da fonte estiverem sendo visualizados, você não poderá conduzir a operacão do aplicativo na tela.
- 4 Opere o aplicativo.

Configuração do teclado CUIDADO

Para sua segurança, a funcionalidade do teclado só estará disponível quando o veículo parar e o freio de mão for puxado.

Dependendo do aplicativo, você pode inserir texto no display. Para inserir texto corretamente utilizando o teclado que aparece nesta unidade, é preciso definir o idioma nesta funcão.

Quando o modo de aplicativo avançado for utilizado, a definição de idioma para o teclado, para as funções e para o teclado do iPhone precisa ser igual.

 O teclado só estará disponível no modo de aplicativos avançado.

Ao tocar na área de entrada de texto de um aplicativo para iPhone, um teclado será visualizado na tela. Você pode inserir o texto desejado diretamente neste sistema.

 A preferência de idioma para o teclado deste sistema deve ser a mesma que a definida no seu iPhone.
 Se as definições deste produto e do iPhone forem diferentes, talvez você não consiga inserir caracteres corretamente.

1 Visualize o menu do sistema.

Consulte *Introdução* às operações do menu na página 56.

2 Toque em Teclado no menu do sistema para selecionar o idioma desejado.

3 Toque no idioma desejado. Francês (Francês)—Alemão (Alemão)— Grego (Grego)—Russo (Russo)—Inglês (In-

glês)—Inglês (UK) (Inglês)—Holandês (Holandês)—Italiano (Italiano)—Norueguês (Norueguês)—Sueco (Sueco)—Finlandês (Finlandês)—Espanhol (Espanhol)—Português (Português)

4 Toque na área de entrada de texto na tela do aplicativo do iPhone.


Toque em 👤 para ocultar o teclado. 🗉

Utilização do MIXTRAX

Utilização do MIXTRAX

Introdução à operação do MIXTRAX

Você pode reproduzir os arquivos de áudio de USB/SD.

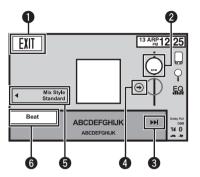

MIXTRAX é a tecnologia original para a criação de mixagens sem interrupção das selecões de sua biblioteca de áudio.

acrescentando efeitos de DJ, que fazem com que elas sejam tocadas como se um DJ estivesse lá com você quando a música é reproduzida.

Utilização do MIXTRAX

Você pode apreciar seus arquivos de música instalando o software MIXTRAX em seu computador e utilizando o software para transferir os arquivos aos dispositivos USB e cartões SD.

O software MIXTRAX pode ser baixado do site a seguir.

http://www.mixtraxnet.com

Para obter detallnes sobre como utilizar o software MIXTRAX, consulte o manual online.

Importante

O display do trabalho artístico pode ser movido com base no tipo de música. Para obter detalhes, consulte *Definição da dança artística* na página 80.

Botões do painel sensível ao toque

• EXIT

Alternar para o modo de áudio de USB/SD.



Alterar BPM (Batidas por minuto).



Iniciar a reprodução da próxima música.



Alternar para BPM (Batidas por minuto) originais.
As BPM (Batidas por minuto) originais não são exibidas durante a reprodução.

Mix Style

Alternar para o display Mixstyle. Você pode selecionar o Mixstyle desejado no display.

6 Beat

Alternar para Mix playlist. Você pode selecionar o Mix playlist desejado.

Iniciar a reprodução da próxima música.

1 Pressione ► (TRK).

Introdução à operação do MIXTRAX EZ

Você pode reproduzir os arquivos de áudio do iPod/USB/SD.

MIXTRAX EZ é utilizada para adicionar uma variedade de efeitos sonoros entre as músicas a fim de organizar as pausas. Permite que você ouça as músicas de maneira contínua.

- Essa função estará disponível apenas quando um arquivo de um dispositivo de armazenamento externo (USB, SD) ou uma música do iPod estiver sendo reproduzido.
- Esta função não estará disponível quando o modo de controle estiver definido como App Mode.

Seção

09 **Utilização do MIXTRAX**

- Dependendo do arquivo/música, os efeitos sonoros podem não estar habilitados para
- Dependendo do arquivo/música, a reprodução sem interrupção pode não estar disponível.


Reprodução de imagens estáticas

Reprodução de imagens estáticas

Introdução às operações de reprodução de imagem estática

Você pode visualizar imagens estáticas salvas em USB/SD.

Imagem estática

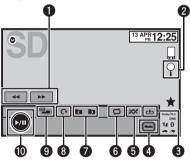

Ao carregar um USB/SD contendo arquivos de imagem JPEG, esta unidade iniciará uma apresentação de slides a partir da primeira pasta/imagem no dispositivo.

A tabela a seguir mostra os controles para a visualização de uma apresentação de slides.

Botões do painel sensível ao toque



╡ :



Selecionar uma imagem.



Visualizar a lista de nomes de arquivo para selecionar os arquivos. Consulte Seleção de arquivos na lista de nomes de arquivo na página 49.



Capturar uma imagem em arquivos JPEG. Consulte *Captura de uma imagem em arquivos JPEG* na página 51. **Media**

Alternar entre tipos de arquivo de mídia quando há mais de um tipo salvo no USB ou dispositivo SD. Este botão não aparecerá se houver apenas um tipo de arquivo de mídia salvo no USB ou dispositivo SD. Consulte Alternando entre tipos de arquivos de mídia na página 43.



Reproduzir arquivos em ordem aleatória. Consulte *Reprodução aleatória* (*Shuffle*) na página 44.



Selecionar a série de repetição.

Consulte *Repetição da reprodução* na página 44.



Selecionar uma pasta.



Girar a imagem exibida a 90° no sentido horário.



Alterar o modo de tela. Consulte *Alteração do modo de tela widescreen* na página 51.



Iniciar ou pausar a apresentação de slides.

Reproduzir imagens estáticas

- Conecte o dispositivo USB/SD.
 - A reprodução iniciará automaticamente.
- Quando o ícone de fonte não for visualizado, ele poderá ser exibido ao tocar na tela.

Ejeção de um SD

Consulte Ejeção de um SD na página 21.

Reprodução de imagens estáticas

Selecionar um arquivo utilizando os botões

Pressione ◀ ou ► (TRK).

Busca rápida de arquivos

- Pressione e segure ◀ ou ► (TRK).
- Você pode buscar 10 arquivos JPEG por vez.

Notas

- Os arquivos são reproduzidos na ordem do número dos arquivos e as pastas que não contêm arquivos são puladas. [Se a pasta 1 (ROOT) não contiver arquivos, a reprodução começará com a pasta 2.]
- Os botões do painel sensível ao toque não listados em Introdução às operações de reprodução de imagem estática podem aparecer no display.

Consulte *Lista de indicador*es na página 114.


Telefone Bluetooth

Telefone Bluetooth


Introdução às operações do telefone bluetooth

Você pode utilizar o telefone bluetooth.

Display em modo de espera do telefone

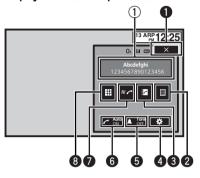

Quando alternar para o modo de inserção de número de telefone

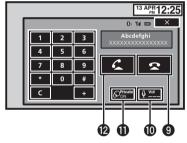

Importante

- Uma vez que esta unidade está em modo de espera para conectar-se ao telefone celular por meio da tecnologia sem fio Bluetooth, utilizá-la sem que o motor esteja ligado pode resultar no descarregamento da bateria.
- Operações avançadas que exigem atenção, como discar números no monitor, etc., são proibidas enquanto você estiver dirigindo. Estacione o veículo em um local seguro quando for utilizar essas operações avançadas.
- O menu de conexão Bluetooth não pode ser selecionado durante a condução.
- As operações disponíveis podem ser limitadas dependendo do celular conectado a esta unidade.

- Para realizar essa operação, certifique-se de estacionar seu veículo em local seguro e de puxar o freio de mão.
- Se não conseguir completar a conexão com esta unidade, utilize o dispositivo para conectar-se à unidade.
- Se você conectar mais de um dispositivo por vez, os dispositivos conectados talvez não funcionem corretamente. É recomendado conectar um dispositivo por vez.
- Aviso de chamada recebida Indica que uma chamada foi recebida e ainda não foi verificada.
 - Não exibido para chamadas feitas quando seu telefone celular estiver desconectado desta unidade.

Botões do painel sensível ao toque



O display é fechado.



Visualizar a tela de discagem programada.
Consulte *Utilização das listas* de chamadas programadas

Consulte *Utilização das list* de chamadas programadas na página 55.






Alternar para o modo de agenda de telefones. Consulte Como chamar um número na agenda de telefones na página 52. Consulte Seleção de um número pelo modo de busca por alfabeto na página 53.



Visualizar o menu de conexão bluetooth. Consulte as instruções de a página 85 a a página 87.



Ativar ou desativar o toque para chamadas recebidas. Consulte *Ativação do toque* na página 54.

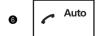

Ativar ou desativar o atendimento automático. Consulte *Ajuste do atendimento automático* na página 54.

Telefone Bluetooth

Alternar para a lista de histórico de chamadas. Consulte Utilização das listas de chamadas não atendidas, recebidas e discadas na página 54.



Ativar o modo para inserir o número do telefone diretamente

Consulte Como fazer uma chamada pela introdução de um número de telefone na página 55.



Encerrar uma chamada. Como recusar uma chama-

Como cancelar uma chamada em espera.



Ajustar o volume de escuta do outro assinante. Consulte Como ajustar o volume de escuta do outro assinante na página 54.



Ativar ou desativar o modo de privacidade.

Consulte Aiuste do modo de privacidade na página 55.





Aceitar uma chamada. Fazer uma chamada, ao selecionar um número de telefo-

Alternar entre os chamadores em espera.

Notas

- O modo de privacidade só poderá ser operado enquanto você estiver falando no telefone.
- Para encerrar a chamada, você e o chamador precisam desligar o telefone.
- Os botões do painel sensível ao toque não listados em Introdução às operações do telefone bluetooth podem aparecer no display. Consulte Lista de indicadores na página 114.

Configuração de chamadas viva-voz

viva-voz, você precisa configurar a unidade

Antes de poder utilizar a função de chamadas

para ser utilizada com o telefone celular. Isso inclui estabelecer uma conexão sem fio Bluetooth entre esta unidade e o seu telefone. por meio do registro do telefone na unidade e do ajuste do nível do volume.

1 Conexão

Em primeiro lugar, é preciso conectar um telefone bluetooth a esta unidade.

Para obter instruções detalhadas sobre como conectar seu telefone a esta unidade utilizando a tecnologia sem fio bluetooth, consulte a seguinte seção. Utilização de um dispositivo Bluetooth para emparelhamento na página 86 e Emparelhamento a partir desta unidade na página 85.

2 Ajuste do volume

Ajuste o volume do fone do telefone celular de acordo com a sua preferência. A unidade gravará esse nível de volume como o ajuste padrão.

- O volume da voz do chamador e do toque pode variar dependendo do tipo de aparelho
- Se houver uma grande diferença entre o volume do toque e o volume da voz do chamador. o nível geral do volume poderá ficar instável.
- Ajuste o volume para um nível adequado antes de desconectar o telefone celular da unidade. Se o volume do telefone celular estiver desativado (nível zero), o nível do volume do aparelho continuará sem som mesmo depois de o telefone celular ser desconectado desta unidade.

Instruções detalhadas

Armazenamento e chamada das emissoras da memória

Você pode armazenar facilmente até 6 (para sintonizador)/12 (para TV) emissoras programadas para cada banda.

1 Visualize a tela programada.

Consulte Introdução às operações do sintonizador na página 24.

Consulte Introdução às operações do sintonizador de TV na página 25.

A tela programada é visualizada no display.

Toque e segure um dos botões de sintonia de emissora programada para armazenar a frequência selecionada na memória.

A frequência da emissora de rádio/TV selecionada terá sido armazenada na memória.

3 Toque em um dos botões de sintonia de emissora programada para selecionar a emissora desejada. 🔳

Visualizar o texto de rádio

Os dados de texto de rádio transmitidos pelas estações RDS, como informações sobre a estação, nome da música atualmente sendo transmitida e nome do artista, podem ser visualizados neste sintonizador.

· Quando nenhum texto de rádio for recebido, **No Text** será visualizado no display.

Armazenamento e chamada do texto de rádio da memória

Você pode armazenar dados de até seis transmissões de texto de rádio nos botões de Memo1 a Memo6.

Exiba o texto de rádio que deseja armazenar na memória.

Consulte Introdução às operações do sintonizador na página 24.

Toque e segure um dos botões para armazenar o texto de rádio selecionado.

O número da memória é visualizado e o texto de rádio selecionado será armazenado na memória.

Na próxima vez que você pressionar o mesmo botão no display de texto de rádio, o texto armazenado será chamado da memória.

Armazenamento das emissoras mais fortes

A BSM (Memória das melhores emissoras) armazena as 6 (para sintonizador)/12 (para TV) emissoras mais fortes.

O armazenamento das frequências de transmissão com BSM pode substituir as frequências de transmissão salvas utilizando os botões de sintonia de emissora programada.

1 Visualize a tela programada.

Consulte Introdução às operações do sintonizador na página 24.

Consulte Introdução às operações do sintonizador de TV na página 25.

A tela programada é visualizada no display.

2 Toque em BSM/BSSM para ativar BSM.

As 6 (para sintonizador)/12 (para TV) frequências mais fortes de transmissão serão armazenadas nos botões de sintonia de emissora programada na ordem de intensidade do

 Para cancelar o processo de armazenamento, toque em Cancelar.

Sintonia em sinais fortes

A sintonia por busca local permite que você sintonize apenas as emissoras de rádio com sinais suficientemente fortes para uma boa recepção.

FM: desativado — — — —

AM: desativado — =

Instruções detalhadas

O ajuste de nível mais alto permite a recepção apenas das emissoras com sinais mais fortes, enquanto os níveis mais baixos permitem a recepção das emissoras com sinais mais fraços.

Recepção de anúncios de trânsito

Independentemente da fonte que você está ouvindo, é possível receber anúncios de trânsito automaticamente com TA (anúncio de trânsito em espera).

1 Sintonize em um TP ou emissora de TP de outra rede avançada.

O indicador acende.

2 Ative o anúncio de trânsito.

Consulte *Introdução* às operações do sintonizador na página 24.

Se a função TA estiver ativada e você não estiver sintonizado em um TP ou emissora de TP de outra rede avançada, o indicador acenderá levemente.

3 Pressione +/- (VOLUME/VOL) para ajustar o volume de TA quando um anúncio de trânsito comecar.

O volume recentemente definido é armazenado na memória e será chamado para anúncios de trânsito subsequentes.

4 Desative o anúncio enquanto um anúncio de trânsito estiver sendo recebido.

Consulte *Introdução* às operações do sintonizador na página 24.

O sintonizador retornará à fonte original, mas permanecerá no modo de espera da função TA até o ícone ser novamente tocado.

Utilização das funções PTY

Você pode sintonizar uma estação usando as informações de PTY (tipo de programa).

Busca por uma emissora RDS pelas informações de PTY

Você pode buscar tipos gerais de programas de transmissão, como os listados na seção a seguir. Consulte a próxima página.

1 Visualize a tela programada.

Consulte Introdução às operações do sintonizador na página 24.

2 Toque em PTY.

3 Toque em ▲ ou ▼ para selecionar um tipo de programa.

Existem quatro tipos de programa:

News&Info—Popular—Classics—Others

4 Toque em Início para iniciar a busca.

A unidade busca uma estação que esteja transmitindo aquele tipo de programa. Quando uma estação é encontrada, seu nome de servico de programa é exibido.

As informações de PTY (tipo de programa) são listadas na seção a seguir. Consulte a próxima página.

- Para cancelar a busca, toque em Cancelar.
- O programa de algumas estações pode diferir daquele indicado pelo PTY transmitido.
- Se nenhuma estação estiver transmitindo o tipo de programa que você procurou,

Não Encontrado será exibido por cerca de dois segundos e, em seguida, o sintonizador retornará para a estação original.

Utilização da interrupção de programa de notícias

Quando um programa de notícias estiver sendo transmitido de uma emissora de notícias com código PTY, a unidade poderá alternar de qualquer emissora para a emissora de transmissão de notícias. Quando o programa de notícias terminar, a recepção do programa anterior será retomada.



Instruções detalhadas

Lista de PTY

News&Info

News (Noticiários), Affairs (Atualidades), Info (Informações), Sport (Esportes), Weather (Previsão do Tempo), Finance (Financas)

Popular

Pop Mus (Música popular), Rock Mus (Rock), Easy Mus (Música orquestrada), Oth Mus (Outras músicas), Jazz (Jazz), Country (Música sertaneja), Nat Mus (Músicas nacionais), Oldies (Músicas antigas), Folk Mus (Música folclórica)

L.Class (Clássica suave), Classic (Clássica)

Educate (Educação), Drama (Drama), Culture (Cultura), Science (Ciências), Varied (Variada), Children (Infantil), Social (Assuntos Sociais), Religion (Religião), Phone In (Público participa da programação por telefone), Touring (Viagem), Leisure (Lazer), Document (Documentários)

Alternando entre tipos de arquivos de mídia Ao reproduzir uma mídia digital contendo uma variedade de tipos de arquivo de mídia,

como DivX, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 e MP3, você poderá alternar entre os tipos de arquivo de mídia a serem reproduzidos.

Dados de áudio (CD-DA) e arquivos de imagem JPEG em DVD-R/RW/ROM não podem ser reproduzidos nesta unidade.

CD (Dados de áudio (CD-DA))—Music/ROM (Áudio compactado)—Video (Arquivos de vídeo DivX, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4)-Photo (Arguivos de imagem JPEG)

Operação do menu DVD

(Funções do DVD Vídeo)


Alguns DVDs permitem que você selecione o conteúdo do disco utilizando um menu.

Utilização dos botões de seta

Visualize os botões de seta para operar o menu do DVD.

Consulte Reprodução de imagens em movimento na página 26.

Selecione o item de menu desejado.

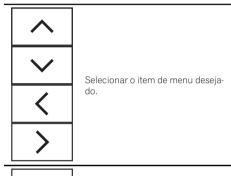

Enter

Iniciar a reprodução a partir do item de menu selecionado.

Touch

Operar o menu do DVD ao tocar diretamente no item de menu.



Voltar ao display anterior.

 Ao operar o menu do DVD tocando diretamente no item de menu, toque no ícone para operar.



Retornar ao display normal de vídeo em DVD.



Visualizar botões de seta.

- Maneiras de visualizar o menu diferem dependendo do disco.
- Dependendo do conteúdo no disco DVD, essa função pode não funcionar adequadamente. Nesse caso, use os botões do painel sensível ao toque para operar o menu do DVD.



Instruções detalhadas

Operação da função iPod desta unidade no seu iPod

Você poderá ouvir o som dos aplicativos iPod usando os alto-falantes do carro, quando **App Mode** for selecionado.

Esta função não é compatível com os seguintes modelos de iPod.

- iPod nano da primeira geração
- iPod com vídeo
- Enquanto essa função estiver em uso, o iPod não será desligado, mesmo se a chave de ignição estiver desligada. Para desligar, coloque o iPod em funcionamento.

1 Alterne o modo de controle para App Mode.

Consulte *Introdução* às operações de reprodução de vídeo na página 26.

Consulte *Introdução* às operações de reprodução de som na página 29.

2 Opere o iPod conectado para selecionar um vídeo/música e reproduzir.

Notas

 As funções a seguir continuarão acessíveis na unidade mesmo que o modo de controle seja definido como App Mode.

No entanto, a operação dependerá de suas aplicações.

- Reprodução/pausa
- Avanço/retrocesso rápido
- Ajuste de sintonia para cima/para baixo
- Mudança para um capítulo posterior/anterior
- App Mode é compatível com os seguintes modelos de iPod.
 - iPod touch da quarta geração
 - iPod touch da terceira geração
 - iPod touch da segunda geração
 - iPod touch da primeira geração
 - iPod classic de 160 GB
 - iPod classic de 120 GB
 - iPod classic

- iPod nano da sexta geração
- iPod nano da quinta geração
- iPod nano da quarta geração
- iPod nano da terceira geração
- iPod nano da segunda geração
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone ■

Reprodução aleatória (Shuffle)

Vídeos/músicas do iPod podem ser reproduzidos em ordem aleatória.

- Songs Reproduz vídeos/músicas na lista selecionada em ordem aleatória.
- Albums Reproduz vídeos/músicas em ordem de um álbum selecionado aleatoriamente.
- Folder Reproduz músicas/faixas na pasta selecionada em ordem aleatória.
- Disc Reproduz músicas/faixas no disco selecionado em ordem aleatória.
- On Reproduz arquivos em ordem aleatória dentro da série de repetição, Folder e Disc.
- Off Cancela a reprodução aleatória.

Repetição da reprodução

- Disc Reproduz o disco atual
- Chapter Repete o capítulo atual
- Title Repete o título atual
- Track Repete a faixa atual
- File Repete o arquivo atual
- Folder Repete a pasta atual
- One Repete apenas o vídeo/música atual
- All Repete todos os vídeos/músicas na lista selecionada no iPod
- Essa função não pode ser operada durante a reprodução de Vídeo CD com o recurso PBC (Controle de reprodução).



Othr

Instruções detalhadas

- Se você executar a busca por capítulo. avanço rápido/retrocesso, reprodução quadro a quadro ou reprodução em slow motion, a reprodução com repetição será interrompida.
- Ao reproduzir discos com áudio compactado e dados de áudio (CD-DA), a reprodução será repetida no tipo de dados atualmente sendo reproduzido, mesmo se **Disc** estiver selecionado.
- Se você selecionar outra pasta durante a reprodução com repetição, a série de reprodução com repetição mudará para Disc. Se você selecionar a fonte USB ou SD, a série de reprodução com repetição mudará
- Se você executar a busca por faixa ou o avanco rápido/retrocesso durante File, a série de reprodução com repetição mudará para Folder.
- Se você executar a busca por título/capítulo ou o avanço/retrocesso rápido durante Chapter, a reprodução com repetição será desativada automaticamente.
- Se você executar a busca por faixa ou o avanco rápido/retrocesso durante Track, a série de reprodução com repetição mudará para Disc.
- Quando Folder for selecionado, não será possível reproduzir uma subpasta dessa pasta.

Reprodução de vídeos do iPod

(Funções do iPod)


Vídeos poderão ser reproduzidos nesta unidade se um iPod com recursos de vídeo estiver conectado.

• Esta unidade pode reproduzir "Filmes", "Vídeos de música", "Podcasts de vídeo" e "Shows de TV" descarregados do iTunes Store.

1 Visualize os menus do iPod.

Consulte Reprodução de imagens em movimento na página 26.

Alterne para o modo de vídeo do iPod.

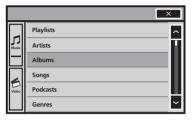


■ Se você guiser alternar para o modo de vídeo do iPod, toque no ícone.



Alternar para o modo de vídeo do

Reproduza o vídeo no iPod.

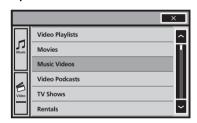


 Se você guiser alternar para o modo de música do iPod, toque no ícone.



Alternar para o modo de música do iPod.



Reprodução de vídeos no dispositivo de armazenamento USB e SD

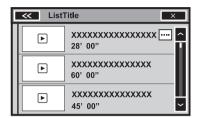

Toque no sinal de reprodução da miniatura para visualizar o arquivo. Toque no título para iniciar a reprodução. ■

Busca de um vídeo/música no iPod

(Funções do iPod)

Para facilitar a operação e busca, as operações para controlar um iPod com esta unidade têm como propósito serem as mais próximas possíveis das operações do iPod.

Busca de um vídeo/música por categoria

1 Visualize os menus do iPod.

Consulte *Reprodução de imagens em movimento* na página 26.

Consulte Reprodução de áudio na página 29.

2 Toque em uma das categorias na qual deseja buscar um vídeo/música.

- Video Playlists (Listas de reprodução de vídeo)
- Movies (Filmes)
- Music Videos (Vídeos de música)
- Video Podcasts (Podcasts de vídeo)
- TV Shows (Shows de TV)
- Rentals (Aluguéis)
- Playlists (Listas de reprodução)
- Artists (Artistas)
- Albums (Álbuns)

- Songs (Músicas)
- Podcasts (Podcasts)
- Genres (Estilos)
- Composers (Compositores)
- Audiobooks (Audiobooks)

3 Toque no título da lista que deseja reproduzir.

Repita essa operação até localizar o vídeo/música desejado.

Notas

- É possível reproduzir listas de reprodução criadas com o aplicativo de PC (MusicSphere).
 O aplicativo estará disponível em nosso site.
- As listas de reprodução que você criou com o aplicativo de PC (MusicSphere) são visualizadas no formato abreviado.

Busca na lista por ordem alfabética

(Funções do iPod)

1 Selecione uma categoria.

Consulte Busca de um vídeo/música por categoria nesta página.

2 Alterne para o modo de busca por alfabeto.



Alternar para o modo de busca por alfabeto

O modo de busca por alfabeto é visualizado.

3 Toque na primeira letra do título do vídeo/música que você está buscando.

Durante a busca, a operação por botões do painel sensível ao toque não estará disponível.

• Para apurar a busca com uma letra diferente, toque em **Cancelar**.

4 Toque no título da lista que deseja reproduzir.

Repita essa operação até localizar a música/ vídeo desejado. ■



Instruções detalhadas

Retomada da reprodução (Bookmark)

(Funções do DVD Vídeo)

Utilizando a função Bookmark (Marcação). você pode retomar a reprodução, a partir de uma cena selecionada, na próxima vez que o disco for carregado.

A cena selecionada será marcada para que. na próxima vez, a reprodução seja retomada a partir desse ponto.

- · Para remover a marcação de um disco, toque e segure o botão durante a reprodu-
- A marcação mais antiga é substituída pela nova marcação.

Reprodução de quadro a quadro

(Funções do DVD Vídeo/Vídeo CD/Arquivo DivX/MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4)

Nota

Pode ser que em alguns discos as imagens não sejam nítidas durante a reprodução de quadro a guadro.

Reprodução em slow motion (câmera lenta)

Notas

- Não há som durante a reprodução em slow
- Pode ser que em alguns discos as imagens não sejam nítidas durante a reprodução em
- A reprodução em slow motion inversa não está disponível.

Buscando a parte que você deseja reproduzir

Você pode usar a função de busca para encontrar a parte que você deseia reproduzir. Em Vídeo DVDs, você pode selecionar Title (Título), Chapter (Capítulo) ou 10key (Teclado numérico).

Em Vídeo CDs, você pode selecionar Track (Faixa) ou **10key** (Teclado numérico).

- A busca por capítulo não estará disponível quando a reprodução de um disco for interrompida.
- Essa função não pode ser operada durante a reprodução de alguns DVD Vídeos ou Vídeos CD com o recurso PBC (Controle de reprodução).

Inicie a função de busca.

Consulte Reprodução de imagens em movimento na página 26.

Toque na opção de busca desejada (por ex., Chapter).

3 Toque em 0 a 9 para inserir o número desejado.

Para cancelar os números inseridos, toque

Inicie a reprodução a partir da parte selecionada.



Registrar os números e iniciar a reprodução.

Nota

Em discos com um menu, você também pode utilizar o menu do DVD para fazer suas seleções. Consulte Reprodução de imagens em movimento na página 26.

Alteração do idioma do áudio durante a reprodução (Múltiplos áudios)

Nos DVDs/arquivos DivX que oferecem reprodução de áudio em diferentes idiomas e diferentes sistemas de áudio (Dolby Digital, DTS etc.), você pode alternar entre idiomas/sistemas de áudio durante a reprodução.

Notas

- Em alguns DVDs, alternar entre idiomas/sistemas de áudio somente poderá ser possível utilizando um display de menu.
- Você também pode alternar entre idiomas/sistemas de áudio utilizando o menu
 Setup Vídeo. Para obter detalhes, consulte Definição do idioma do áudio na página 71.
- Dependendo do ajuste, talvez o vídeo não seja reproduzido com o sistema de áudio utilizado para gravar o DVD.
- Você retornará à reprodução normal se alterar Audio durante o avanço rápido/retrocesso rápido, pausa ou reprodução em slow motion.

Alteração do idioma da legenda durante a reprodução (Múltiplas legendas)

Nos DVDs/arquivos DivX com gravações em múltiplas legendas, você pode alternar entre idiomas de legenda durante a reprodução.

Notas

- Em alguns DVDs, alternar entre idiomas de legenda somente poderá ser possível utilizando um display de menu.
- Você também pode alternar entre os idiomas de legendas utilizando o menu **Setup Vídeo**.
 Para obter detalhes, consulte *Definição do idioma da legenda* na página 71.
- Você retornará à reprodução normal se alterar Subtitle durante o avanço rápido/retrocesso

rápido, pausa ou reprodução em slow motion.

Alteração do ângulo de visão durante a reprodução (Múltiplos ângulos)

Nos DVDs com gravações em múltiplos ângulos (tomadas de cenas em vários ângulos), você pode alternar entre os ângulos de visão durante a reprodução.

Durante a reprodução de uma tomada de cena em múltiplos ângulos, o ícone de ângulo é visualizado. Utilize o menu **Setup Vídeo** para ativar ou desativar o display do ícone de ângulo. Para obter detalhes, consulte *Ajuste do display do DVD em múltiplos ângulos* na página 72.

Nota

Você retornará à reprodução normal se alterar o ângulo de visão durante o avanço rápido/retrocesso rápido, pausa ou reprodução em slow motion.

Retorno à cena especificada

(Funções do DVD Vídeo)

Essa função não poderá ser usada se uma cena especificada não tiver sido pré-programada no DVD. ■

Seleção da saída de áudio

Você pode alternar a saída de áudio durante a reprodução de discos DVD Vídeo gravados com áudio LPCM.

Ao reproduzir CDs de vídeo, você pode alternar entre as saídas de áudio estéreo e monoauricular.

 Essa função não estará disponível quando a reprodução de um disco for interrompida.

Instruções detalhadas

- L+R Esquerda e direita
- Left Esquerda
- Right Direita
- Mix Combinação de esquerda e direita

Nota

Talvez você não consiga selecionar ou utilizar essa função dependendo do disco e do local de reprodução.

PBC

(Funções dos Vídeo CDs)

Durante a reprodução de Vídeo CDs com PBC (controle de reprodução), PBC On é visualizado.

Inicie a função de busca.

Consulte Reprodução de imagens em movimento na página 26.

- Toque em 10key para visualizar o teclado numérico.
- 3 Toque em 0 a 9 correspondente a um número de menu.
- Inicie a reprodução a partir da parte selecionada.



Registrar os números e iniciar a reprodução.

Notas

- · Você pode visualizar o menu ao tocar em Return durante o PBC. Para obter detalhes. consulte as instruções fornecidas com o disco.
- O controle de reprodução (PBC) de um Vídeo CD não pode ser cancelado.
- Durante a reprodução de Vídeo CDs com PBC (controle de reprodução), não é possível selecionar a série de reprodução com repetição nem utilizar a função de busca.

Seleção de faixas na lista de títulos de faixa

Você pode selecionar faixas para reprodução utilizando a lista de títulos de faixa que é uma lista de faixas gravadas em um disco.

Visualize a lista de títulos de faixa.

Consulte Reprodução de áudio na página 29.

Toque no título da faixa favorita.

A reprodução é iniciada.

Seleção de arquivos na lista de nomes de arquivo

(Funções do áudio compactado/DivX/MPEG-1/ MPEG-2/MPEG-4)

A lista de nomes de arquivo contém os nomes dos arquivos (ou nomes das pastas) dos quais você pode selecionar um arquivo (ou pasta) para reprodução.

Visualize a lista de nomes de arquivo (ou nomes de pasta).

Consulte Reprodução de áudio na página 29. Consulte Introdução às operações de reprodução de imagem estática na página 37.

2 Toque no nome do arquivo favorito (ou pasta).

- Quando tiver selecionado uma pasta, uma lista de nomes de arquivos (ou de pastas) será visualizada nela. Repita essa operação para selecionar o nome do arquivo desejado.
- Se a pasta 1 (ROOT) n\u00e3o tiver arguivos, a reprodução começará com a pasta 2.

Nota

Se parte das informações gravadas não for exibida, um botão de rolagem aparecerá à direita da lista. Toque no botão para rolagem.

Instruções detalhadas

Utilização da recuperação de som

Aprimora automaticamente o áudio compactado e restaura um som rico.

Desativado — — — —

 — é mais eficiente do que
 —.
 ■

Alteração da velocidade do audiobook

(Funções do iPod)

- **—** Reprodução a uma velocidade mais rápida do que a normal
- - Reprodução na velocidade normal

Visualização de listas relacionadas à música atualmente sendo reproduzida (Busca por link)

(Funções do iPod/USB/SD)

1 Toque no display de trabalho artístico.

Consulte Introdução às operações de reprodução de som na página 29.

2 Toque no título da lista que deseja reproduzir.

Notas

- Se parte das informações gravadas não for exibida, um botão de rolagem aparecerá à direita da lista. Toque no botão para rolagem.
- Esta função está disponível para USB/SD ao utilizar o modo de busca por músicas.

Ajuste da resolução do display avançado

(Funções de USB/SD)

Você pode aumentar a resolução das imagens em movimento no dispositivo de armazenamento USB/SD.

Off-1-2

- Com algumas imagens, talvez não seja possível utilizar o ajuste do display.
- Talvez n\u00e3o seja observado qualquer efeito em alguns casos dependendo das imagens sendo reproduzidas.

Modo de busca por músicas

(Funções de USB/SD)

Esta unidade cria um índice para facilitar a busca por uma música. Você pode pesquisar por categorias como Álbuns e Artistas.

▲ CUIDADO

- Esta função não estará disponível quando o dispositivo de armazenamento USB/SD estiver bloqueado.
- Esta função não estará disponível quando o espaço livre no dispositivo de armazenamento USB/SD estiver 5MB.
- Enquanto esta unidade cria um índice, não desligue a unidade. Isso pode causar a perda dos dados no dispositivo de armazenamento USB/SD.

1 Crie o banco de dados no modo de busca por músicas.

Consulte *Introdução* às operações de reprodução de som na página 29.

2 Quando "Gravar a base de dados na memória?" for visualizado, toque em "Sim".

A gravação do banco de dados foi concluída. Se você não for salvá-lo, toque em "Não". Quando a gravação for concluída, "Database save to memory was completed." será visualizado.

3 Exiba uma lista e toque no botão de identificação.

(50)

Instruções detalhadas

4 Selecione um arquivo.

O modo de busca por músicas iniciará.

Reprodução de conteúdo DivX® VOD

Alauns conteúdos DivX VOD (vídeo sob demanda) só podem ser reproduzidos por um determinado número de vezes. Quando você carrega um disco contendo esse tipo de conteúdo, o número que foi reproduzido será mostrado na tela. Você pode então decidir se irá ou não reproduzir o disco.

- Se não houver um limite para o número de vezes que o conteúdo DivX VOD pode ser visualizado, você poderá carregar o disco no player e reproduzir o conteúdo quantas vezes guiser e nenhuma mensagem será exibida.
- Você pode confirmar o número de vezes que o conteúdo pode ser reproduzido verificando o número exibido após Esta locação DivX foi vista 🗍 de 🔘 visualizações..

Importante

- Para reproduzir conteúdo DivX VOD nesta unidade, você primeiro precisa registrar a unidade junto ao seu provedor de conteúdo DivX VOD. Para obter detalhes sobre o seu código de registro, consulte Visualização do código de registro DivX® VOD na página 74.
- O conteúdo DivX VOD é protegido pelo sistema DRM (Digital Rights Management). O sistema limita a reprodução de conteúdo de equipamentos específicos e registrados.

Se uma mensagem é exibida depois de carregar um disco contendo conteúdo DivX VOD, toque em Play.

A reprodução de conteúdo DivX VOD será ini-

- Para pular para o arquivo seguinte toque em Next Play.
- Se não guiser executar o conteúdo DivX VOD, toque em Stop.

Captura de uma imagem em arquivos JPEG

Você pode capturar dados de imagem e utilizá-los como papel de parede. Imagens podem ser armazenadas nesta unidade e chamadas da memória facilmente.

· Apenas uma imagem pode ser armazenada nesta unidade. Imagens antigas são substituídas pelas novas.

1 Pause a apresentação de slides guando a imagem desejada for visualizada.

Consulte Introdução às operações de reprodução de imagem estática na página 37.

2 Capture a imagem.

Consulte Introdução às operações de reprodução de imagem estática na página 37.

3 Quando "Salvar a imagem?" for visualizado, toque em Sim.

Enquanto estiver armazenando a imagem nesta unidade. "Saving the image. Don't switch off the battery." será visualizado. Quando o processo for concluído, "Imagem salva." será visualizado.

 Para cancelar o processo de armazenamento. toque em Não.

Alteração do modo de tela widescreen

Você pode selecionar um modo desejado para ampliar uma imagem 4:3 a uma imagem 16:9.

Visualize o modo de tela.

Consulte Introdução às operações de reprodução de vídeo na página 26.

Consulte Introdução às operações de reprodução de imagem estática na página 37.

2 Toque no ajuste de modo amplo desejado.

FULL (Tela inteira)

A imagem 4:3 é ampliada somente na direção horizontal, oferecendo uma imagem de TV 4:3 (imagem normal) sem omissões.

ZOOM (Zoom)

A imagem 4:3 é ampliada na mesma proporção tanto vertical quanto horizontalmente; ideal para uma imagem no tamanho de cinema (imagem de tela widescreen).

NORMAL (Normal)

A imagem 4:3 é visualizada como ela realmente é, não proporcionando a você qualquer sentido de disparidade, uma vez que suas proporções são as mesmas que as da imagem normal.

TRIMMING (Corte)

A imagem é exibida em toda a tela com a proporção de horizontal para vertical como está. Se a proporção de horizontal para vertical diferir entre o display e a imagem, a imagem poderá ser exibida parcialmente cortada na parte superior/inferior ou nas laterais.

Notas

- Você não pode utilizar esta função ao conduzir.
- Ajustes diferentes podem ser armazenados para cada fonte de vídeo.
- Quando um vídeo for visualizado em um modo de tela widescreen, que não corresponde à sua relação do aspecto original, ele poderá aparecer diferente.
- Lembre-se de que utilizar o recurso de modo amplo deste sistema para propósitos de visualização comercial ou pública pode constituir uma violação aos direitos do autor protegidos pela Lei de Direitos Autorais.
- A imagem do vídeo aparecerá com imperfeições quando visualizada no modo ZOOM.
- FULL/ZOOM/NORMAL é utilizado para vídeos. NORMAL/TRIMMING é utilizado para imagens JPEG.

Como chamar um número na agenda de telefones

A agenda de telefones em seu celular será transferida automaticamente quando o telefone for conectado a esta unidade.

Depois de encontrar o número para o qual deseja ligar na agenda de telefones, você pode selecionar o registro e fazer a chamada.

1 Alterne para o modo de agenda de telefones.

Consulte *Introdução* às operações do telefone bluetooth na página 39.

O display da agenda de telefones é visualizado.

2 Selecione a lista de números de telefone.

A lista detalhada de números de telefone do registro selecionado é visualizada.

3 Selecione o número do telefone.

• Se você quiser armazenar o número do telefone, toque na lista e segure.

4 Faça a chamada.

Consulte *Introdução* às operações do telefone bluetooth na página 39.

5 Encerre a chamada.

Consulte *Introdução* às operações do telefone bluetooth na página 39.

Nota

Dependendo do telefone celular, talvez não seja possível transferir a agenda de telefones automaticamente. Nesse caso, opere seu celular para transferir a agenda de telefones. A visibilidade desta unidade deve estar ativa. Consulte *Ativação da visibilidade da unidade* na página 86.

Instruções detalhadas

Seleção de um número pelo modo de busca por alfabeto

Se vários números estiverem registrados na agenda de telefones, você poderá buscar o número do telefone pelo modo de busca por alfabeto.

1 Alterne para o modo de agenda de telefones.

Consulte *Introdução* às operações do telefone bluetooth na página 39.

O display da agenda de telefones é visualizado.

2 Toque em ABC para alternar para o modo de busca por alfabeto.

3 Toque na primeira letra do registro pelo qual procura.

O registros na Agenda de telefones começando com aquela letra (por exemplo: "Bárbara", "Beatriz" e "Bruno", quando a letra "B" estiver selecionada) serão visualizados.

 Se você quiser alterar o caractere para Russo, toque no ícone. Para retornar para Inglês, toque no ícone novamente.



Alterar o caractere para Russo.

 A ordem do primeiro nome e do sobrenome pode estar diferente da ordem no telefone celular.

4 Toque na lista para visualizar os números de telefone do registro selecionado.

- Se vários números de telefone tiverem sido incluídos em um registro, selecione um ao tocar na lista.
- Se você quiser alternar para a lista de histórico de chamadas, toque no ícone.



Alternar para a lista de histórico de chamadas.

5 Faça a chamada.

Consulte *Introdução* às operações do telefone bluetooth na página 39.

6 Encerre a chamada.

Consulte *Introdução* às operações do telefone bluetooth na página 39. ■

Inversão de nomes na agenda de telefones

Quando o seu celular estiver conectado a esta unidade, o primeiro e último nomes de seus contatos podem ser registrados na agenda de telefones em ordem inversa. Você pode usar essa função para alterar a ordem de volta. (Inversão de nomes na agenda de telefones)

1 Alterne para o modo de agenda de telefones.

Consulte *Introdução* às operações do telefone bluetooth na página 39.

O display da agenda de telefones é visualizado.

2 Inverta os nomes nas agendas de telefones.



Inverter os nomes nas agendas de telefones.

3 "Deseja inverter todos os nomes?" é visualizado. Toque em Sim para continuar.

Enquanto os nomes são invertidos, • é visua-

 Se a inversão falhar, "Erro - inversão de nome" será visualizado. Nesse caso, tente novamente desde o início.

Nota

A inversão dos nomes de seus contatos nesta unidade não afeta os dados em seu dispositivo Bluetooth. •

Utilização das listas de chamadas não atendidas, recebidas e discadas

As 80 últimas chamadas discadas, recebidas e não atendidas são armazenadas na memória. Você pode buscá-las e fazer ligações para os números dessas listas.

1 Alterne para a lista de histórico de chamadas.

Consulte *Introdução* às operações do telefone bluetooth na página 39.

2 Selecione Chamadas Perdidas, Chamadas Efetuadas ou Chamadas Recebidas.



Visualizar a lista de chamadas recebidas.



Visualizar a lista de chamadas discadas.



Visualizar a lista de chamadas não atendidas

3 Toque no número da lista para selecionar um número de telefone.

O nome e o número do telefone são visualizados na lista detalhada.

• Se você quiser armazenar o número do telefone, toque na lista e segure.

4 Faça a chamada.

Consulte *Introdução* às operações do telefone bluetooth na página 39.

5 Encerre a chamada.

Consulte *Introdução* às operações do telefone bluetooth na página 39.

Ajuste do atendimento automático

Se essa função estiver ativada, esta unidade atenderá automaticamente todas as chamadas

Ative ou desative o atendimento automático.

Consulte *Introdução* às operações do telefone bluetooth na página 39. ■

Como ajustar o volume de escuta do outro assinante

Para manter a boa qualidade do som, esta unidade pode ajustar o volume de escuta do outro assinante. Se o volume não for alto o suficiente para o outro assinante, utilize essa função.

Selecione Far-End VOL.

Consulte *Introdução* às operações do telefone bluetooth na página 39.

1—2—3

- Essa função poderá ser realizada mesmo enquanto você estiver falando no telefone.
- Os ajustes podem ser armazenados para cada dispositivo. •

Ativação do toque

Você pode optar por utilizar o toque desta unidade ou não. Se essa função estiver ativada, o toque desta unidade será emitido.

- Conecte seu celular a esta unidade.
- 2 Ative ou desative o toque.

Consulte *Introdução* às operações do telefone bluetooth na página 39. ■

Utilização das listas de chamadas programadas

Você pode facilmente armazenar até seis números de telefone programados.

Visualize a tela programada.

Consulte Introdução às operações do telefone bluetooth na página 39.

Toque em um dos botões de discagem programados para selecionar o número de telefone desejado.

• Se você quiser excluir o número de telefone programado, toque e segure o botão de discagem programado.

Faca a chamada.

Consulte Introdução às operações do telefone bluetooth na página 39.

Encerre a chamada.

Consulte Introdução às operações do telefone *bluetooth* na página 39. 🔳

Como fazer uma chamada pela introdução de um número de telefone



Importante

Para realizar essa operação, certifique-se de estacionar seu veículo em local seguro e de puxar o freio de mão.

Alterne para o modo de inserção de número de telefone.

Consulte Introdução às operações do telefone bluetooth na página 39.

Toque nos ícones de números para inseri-los.

Podem ser introduzidos até 24 dígitos.

Faca a chamada.

Consulte Introdução às operações do telefone bluetooth na página 39.

Encerre a chamada.

Consulte Introdução às operações do telefone bluetooth na página 39.

Nota

O modo de inserção de número de telefone não pode ser operado a menos que um telefone Bluetooth seja conectado a esta unidade.

Ajuste do modo de privacidade


Durante uma conversa, você pode alternar para o modo de privacidade (fale diretamente no celular).

Consulte Introdução às operações do telefone bluetooth na página 39.

Instruções detalhadas

(55)

Introdução às operações do menu

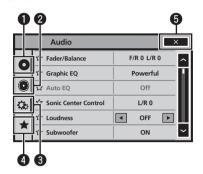

1 Visualize os menus.

Consulte Operações básicas na página 17.

2 Toque em qualquer um dos seguintes botões do painel sensível ao toque para selecionar o menu a ser ajustado.

Botões do painel sensível ao toque





Menu de configuração de vídeo

Consulte Ajuste do reprodutor de vídeo na página 71.





Menu de função de áudio Consulte Ajustes de áudio na próxima página. Menu de função DSP Consulte Introdução aos ajustes do DSP na página 60.





Menu do sistema Consulte *Ajustes do sistema* na página 75.





Menu Favoritos
Você pode escolher os
menus dentro de cada menu
(Menu de função de áudio,
etc.) e registrá-los no menu
favorito.

Consulte *Menu Favoritos* na página 84.





Retornar ao display de fonte atual

Notas

- Você poderá visualizar o menu Setup Vídeo quando uma fonte Disc, USB ou SD estiver selecionada.
- Se você iniciar o menu Setup Vídeo, a reprodução será interrompida.
- Não é possível visualizar o menu de função Áudio quando a função Emudecer está ativada ou um arquivo JPEG está sendo reproduzido.

Ajustes de áudio Utilização do ajuste de fader/ equilíbrio

Você pode alterar o fader/equilíbrio para fornecer um ambiente sonoro ideal para todas as pessoas que estiverem no veículo.

1 Visualize o menu de função de áudio.

Consulte *Introdução às operações do menu* na página anterior.

2 Toque em Fader/Balance no menu de funções de áudio.

3 Toque em ▲ ou ▼ para ajustar o equilíbrio dos alto-falantes dianteiros/traseiros. Faixa: Front 15 a Rear 15

- Selecione F/R 0 L/R 0 ao utilizar apenas dois alto-falantes.
- O equilíbrio dos alto-falantes dianteiros/traseiros não poderá ser ajustado, quando o ajuste da saída traseira for **Subwoofer**. Consulte *Ajuste da saída traseira e do controlador do subwoofer* na página 76.

4 Toque em ◀ ou ► para ajustar o equilíbrio dos alto-falantes da esquerda/da direita.

Faixa: Left 15 a Right 15

Nota

Você também pode ajustar o potenciômetro/equilíbrio arrastando o ponto na tabela exibida.

Utilização do equalizador

Você pode ajustar a equalização para coincidir com as características acústicas no interior do veículo, conforme desejado.

Chamada das curvas do equalizador da memória

Existem sete curvas do equalizador armazenadas que podem ser facilmente chamadas da memória a qualquer momento. A seguir está uma lista das curvas do equalizador.

Display	Curva do equalizador
Powerful	Potente
Natural	Natural
Vocal	Vocal
Flat	Plana
Custom1	Personalizada 1
Custom2	Personalizada 2
S.Bass	Ultrabaixo

- As curvas do equalizador para Custom1 e Custom2 podem ser ajustadas.
- Você não poderá selecionar Custom1 e Custom2 ao utilizar o equalizador automático.
- Quando Flat, nenhuma alteração é feita no som. Você pode verificar os efeitos das curvas do equalizador alternando entre Flat e outra curva do equalizador.

1 Visualize o menu de função de áudio.

Consulte Introdução às operações do menu na página anterior.

2 Toque em Graphic EQ no menu de funcões de áudio.

- Você não pode selecionar ou ajustar as curvas do equalizador Custom1 e Custom2 ao utilizar o equalizador automático.
- 3 Toque no ajuste desejado. S.Bass—Powerful—Natural—Vocal—Flat— Custom1—Custom2

Ajuste do equalizador gráfico de 8 bandas

Você pode ajustar o nível de cada banda das curvas do equalizador.

 Uma curva Custom1 separada pode ser criada para cada fonte. Se você fizer ajustes quando uma curva diferente de Custom2 for selecionada, os ajustes da curva do equalizador serão armazenados em Custom1.

- Uma curva Custom2 que é comum para todas as fontes pode ser criada. Se você fizer ajustes quando a curva Custom2 estiver selecionada, a curva Custom2 será atualizada.
- 1 Visualize o menu de função de áudio.

Consulte *Introdução às operações do menu* na página 56.

- 2 Toque em Graphic EQ no menu de funcões de áudio.
- 3 Toque no ajuste desejado. S.Bass—Powerful—Natural—Vocal—Flat— Custom1—Custom2
- 4 Toque na tabela para ajustar o nível da banda do equalizador.

Faixa: +12dB a -12dB

Utilização do equalizador automático

O equalizador automático consiste em uma curva do equalizador criada pela função EQ automático (consulte *EQ automático* na página 81).

Você pode ativar ou desativar o equalizador automático.

Se você conecta um microfone opcional a esta unidade, pode utilizar essa função.

1 Visualize o menu de função de áudio.

Consulte *Introdução às operações do menu* na página 56.

- 2 Toque em Auto EQ para ativar ou desativar o equalizador automático.
- Você não poderá utilizar essa função se EQ automático não tiver sido executado.

Utilização do controle de centro sônico

O som adequado para a posição de audição pode ser facilmente criado com essa função.

1 Visualize o menu de função de áudio.

Consulte *Introdução às operações do menu* na página 56.

- 2 Toque em Sonic Center Control no menu de funções de áudio.
- 3 Toque em ◀ ou ▶ para selecionar uma posição de audição.

Faixa: Left 7 a Right 7

Ajuste da sonoridade

A sonoridade compensa as deficiências das faixas de frequência baixas e altas com volume baixo.

1 Visualize o menu de função de áudio.

Consulte *Introdução* às operações do menu na página 56.

2 Toque em ◀ ou ▶ para selecionar um nível desejado para sonoridade.

Off (Desativada)—Low (Baixa)—Mid (Média) —High (Alta)

Utilização da saída do subwoofer

Esta unidade está equipada com uma saída do subwoofer que pode ser ativada ou desativada.

- A frequência de corte e o nível de saída poderão ser ajustados quando a saída do subwoofer estiver ativada.
- 1 Visualize o menu de função de áudio.

Consulte *Introdução* às operações do menu na página 56.

- 2 Toque em Subwoofer no menu de funções de áudio.
- 3 Toque em On ou Off próximo de Subwoofer para ativar ou desativar a saída do subwoofer.
- 4 Toque em Normal ou Reverse próximo de Phase para selecionar a fase de saída do subwoofer.

5 Toque em ◀ ou ▶ próximo de Level para ajustar o nível de saída do subwoofer.

Faixa: +6 a -24

6 Toque em

ou

próximo de

Frequency para selecionar a frequência de

corte.

50Hz—63Hz—80Hz—100Hz—125Hz

Apenas as frequências inferiores às que estavam na faixa selecionada serão emitidas no subwoofer.

Intensificação de graves

Você pode intensificar o nível de graves.

1 Visualize o menu de função de áudio. Consulte Introdução às operações do menu na

Consulte *Introdução* às operações do menu na página 56.

2 Toque em ◀ ou ▶ para selecionar um nível desejado.

Faixa: 0 a +6

Utilização do filtro de alta frequência

Quando você não quiser que sons baixos da faixa de frequência de saída do subwoofer sejam reproduzidos nos alto-falantes dianteiros ou traseiros, ative o HPF (Filtro de alta frequência). Apenas as frequências superiores às que estavam na faixa selecionada serão emitidas nos alto-falantes dianteiros e traseiros.

1 Visualize o menu de função de áudio.

Consulte *Introdução* às operações do menu na página 56.

2 Toque em ◀ ou ▶ próximo à frequência para selecionar a frequência de corte.

Off (Desativado)—50Hz—63Hz—80Hz—100Hz—125Hz

Apenas as frequências superiores às que estavam na faixa selecionada serão emitidas nos alto-falantes dianteiros e traseiros.

Ajuste de níveis de fonte

Com SLA (Ajuste de nível de fonte), os níveis de volume de cada fonte podem ser ajustados para impedir diferenças significativas entre as fontes.

- Os ajustes s\(\tilde{a}\) baseados no n\(\tilde{v}\) el de volume de FM, que permanece inalterado.
- 1 Visualize o menu de função de áudio. Consulte *Introdução* às operações do menu na página 56.
- 2 Compare o nível de volume de FM com o nível da fonte que deseja ajustar.
- 3 Toque em Source Level Adjuster no menu de funções de áudio.
- 4 Toque em ▲ ou ▼ para ajustar o volume da fonte.

Faixa: +4 a -4

Notas

- Ao selecionar FM como a fonte, você não pode alternar para Source Level Adjuster.
- O nível de volume de AM também pode ser ajustado com essa função.
- O Vídeo CD, CD, áudio compactado, DivX, MPEG-1, MPEG-2 e MPEG-4 são automaticamente ajustados ao mesmo volume de ajuste de nível de fonte.
- Quando um iPod e um dispositivo de armazenamento USB forem conectados à entrada USB 1 ou entrada USB 2, o volume de ajuste de nível de fonte de cada uma é automaticamente definido para o mesmo nível. A entrada USB 1 e a entrada USB 2 não são automaticamente definidas para o mesmo ajuste.
- A unidade externa 1 e a unidade externa 2 são ajustadas ao mesmo volume de ajuste de nível de fonte automaticamente.

Operações do menu

Processador de sinal digital Introdução aos ajustes do DSP

Você pode utilizar esta unidade para controlar o processador multicanal DEQ-P7650 (vendido separadamente).

Ao executar os seguintes ajustes/configurações na ordem mostrada, você pode criar um campo sonoro sintonizado sem qualquer esforco.

- 1 Ajuste do alto-falante
- 2 Utilização do seletor de posição
- 3 Função TA e EQ automáticos (Alinhamento de tempo automático e Equalização automática)
- 4 Ajuste do alinhamento de tempo
- 5 Ajuste dos níveis de saída do alto-falante utilizando um som de teste
- 6 Seleção de uma freguência de cruzamento
- 7 Ajuste de níveis de saída do alto-falante
- 8 Ajuste do equalizador paramétrico de 3 bandas

Notas

- Não será possível utilizar as funções de áudio ao reproduzir discos gravados com uma frequência de amostragem maior que 96 kHz. Os ajustes da curva do equalizador Position,
 - Auto EQ e Auto TA também serão cancela-
- O som só será emitido dos alto-falantes dianteiros ao reproduzir discos gravados com uma frequência de amostragem maior que 96 kHz.
- Ao selecionar FM como a fonte, você não pode alternar para Source Level Adjuster.
- Somente será possível alternar para
 Dynamic Range Control ao reproduzir discos
 DVD.
- Somente será possível alternar para
 Time Alignment quando Front-L ou Front-R
 for selecionado em Position.
- Quando o alto-falante central e o alto-falante traseiro estiverem desativados (OFF) no ajuste de alto-falante, não será possível alternar para Dolby Pro Logic II.
- Quando o processador multicanal (DEQ-P7650) estiver conectado a esta unidade, você não poderá utilizar a função MUTE.

Utilização do seletor de posição

Uma maneira de garantir um som mais natural é otimizando a imagem estéreo e posicionando você no centro do campo de som. Com a função do seletor de posição, é possível ajustar automaticamente os níveis de saída dos alto-falantes e introduzir um tempo de retardo para corresponder ao número e à posição dos assentos ocupados. Quando utilizado em conjunto com o SFC, esse recurso tornará a imagem sonora mais natural e oferecerá um som panorâmico que o envolverá.

1 Visualize o menu de função DSP.

Consulte *Introdução* às operações do menu na página 56.

2 Toque em Position no menu de função DSP.

3 Toque em **◄/▶/▲/▼** para selecionar uma posição de audição.

Botão	Display	Posição
<	Front-L	Assento dianteiro esquerdo
>	Front-R	Assento dianteiro direito
A	Front	Assentos dianteiros
▼	All	Todos os assentos

 Para cancelar a posição selecionada, toque novamente no mesmo botão.

Nota

Quando ajustes forem feitos na posição de audição, a saída dos alto-falantes será automaticamente ajustada aos níveis apropriados. Para adequá-los de forma mais precisa, consulte Ajuste dos níveis de saída do alto-falante utilizando um som de teste na página 65 ou Ajuste de níveis de saída do alto-falante na página 64.

Utilização do ajuste de fader/ equilíbrio

Você pode alterar o fader/equilíbrio para fornecer um ambiente sonoro ideal para todas as pessoas que estiverem no veículo.

1 Visualize o menu de função DSP.

Consulte *Introdução* às operações do menu na página 56.

2 Toque em Fader/Balance no menu de função DSP.

- 3 Toque em ▲ ou ▼ para ajustar o equilíbrio dos alto-falantes dianteiros/traseiros. Faixa: Front 25 a Rear 25
- Selecione F/R 0 L/R 0 ao utilizar apenas dois alto-falantes.
- 4 Toque em ◀ ou ▶ para ajustar o equilíbrio dos alto-falantes da esquerda/da direita.

Faixa: Left 25 a Right 25

Utilização do controle do campo sonoro

A função SFC cria a sensação de uma performance ao vivo.

A acústica de espaços onde há uma performance não é a mesma dependendo da extensão e do contorno do espaço, através dos quais as ondas de som se movem, e de como os sons repercutem pelo palco, paredes, chão e teto. Em uma performance ao vivo, você ouve a música em três estágios: som direto, reflexões antecipadas e adiantadas ou reverberações. Esses fatores são programados nos circuitos de SFC para recriar a acústica dos vários ajustes de uma performance.

Visualize o menu de função DSP.

Consulte *Introdução* às operações do menu na página 56.

2 Toque em SFC no menu de função DSP para selecionar o ajuste.

Musical (Musical)—Drama (Drama)—Action (Ação)—Jazz (Jazz)—Hall (Sala de concerto)—Club (Casa noturna)—Off (Desativado)

Nota

Se a fonte for um áudio LPCM de 2 canais ou um áudio Dolby Digital de 2 canais, recomendamos ativar o Dolby Pro Logic II ao selecionar os efeitos de SFC que são mais aplicáveis às fontes de áudio de 5.1 canais (ou seja, **Musical**, **Drama** ou **Action**).

Por outro lado, ao selecionar os efeitos de SFC adequados para fontes de áudio de 2 canais (ou seja, **Jazz, Hall** ou **Club**), recomendamos desativar o Dolby Pro Logic II.

Ajuste de níveis de fonte

Com SLA (Ajuste de nível de fonte), os níveis de volume de cada fonte podem ser ajustados para impedir diferenças significativas entre as fontes.

- Os ajustes s\u00e3o baseados no n\u00edvel de volume de FM, que permanece inalterado.
- 1 Compare o nível de volume de FM com o nível da fonte que deseja ajustar.
- **2 Visualize o menu de função DSP.** Consulte *Introdução às operações do menu* na página 56.
- 3 Toque em Source Level Adjuster no menu de função DSP.
- 4 Toque em ▲ ou ▼ para ajustar o volume da fonte.

Notas

- O nível de volume de AM também pode ser ajustado com essa função.
- O Vídeo CD, CD, áudio compactado e DivX são automaticamente ajustados ao mesmo volume de ajuste de nível de fonte.

Operações do menu

 A unidade externa 1 e a unidade externa 2 são ajustadas ao mesmo volume de ajuste de nível de fonte automaticamente.

Utilização do controle da faixa dinâmica

A faixa dinâmica refere-se à diferença entre os sons mais suaves e os mais fortes. O controle da faixa dinâmica comprime essa diferença, de forma que você possa ouvir claramente os sons mesmo em níveis baixos de volume.

- O controle da faixa dinâmica é eficaz apenas em sons Dolby Digital.
- Somente será possível alternar para
 Dynamic Range Control ao reproduzir discos DVD.

1 Visualize o menu de função DSP.

Consulte Introdução às operações do menu na página 56.

2 Toque em Dynamic Range Control no menu de função DSP.

3 Toque em ▶ para ativar o controle da faixa dinâmica.

■ Para desativar o controle da faixa dinâmica, toque em ◀.

Utilização da função Down-mix

É possível reproduzir áudio multicanal em 2 canais com a função down-mix.

1 Visualize o menu de função DSP.

Consulte Introdução às operações do menu na página 56.

2 Toque em Down Mix no menu de função DSP.

3 Toque em ◀ ou ▶ para selecionar o nível deseiado.

 Lo/Ro – Faz o stereo-mix dos dados do áudio original que não contêm modos de canal, como componentes de som surround. Lt/Rt – Faz o down-mix de modo que os componentes de som surround possam ser restaurados (decodificados).

Utilização do controle direto

Você pode substituir os ajustes de áudio para verificar a eficácia respectiva.

 Quando o controle direto estiver ativado, todas as funções de áudio, exceto
 VOLUME/VOL e Dolby Pro Logic II serão bloqueadas.

1 Visualize o menu de função DSP.

Consulte *Introdução* às operações do menu na página 56.

2 Toque em Digital Direct no menu de função DSP.

- 3 Toque em ▶ para ativar o controle direto.
- Para desativar o controle direto, toque em ◀.

Utilização do Dolby Pro Logic II

O Dolby Pro Logic II cria cinco canais de saída de largura de banda total a partir de fontes de dois canais para obter um som surround de matriz com alta pureza.

- Dolby Pro Logic II suporta fontes estéreo com taxa de amostragem de até 48 kHz e não tem efeito em outros tipos de fontes.
- Quando o alto-falante central e o alto-falante traseiro estiverem desativados (OFF) no ajuste de alto-falante, não será possível alternar para Dolby Pro Logic II.

1 Visualize o menu de função DSP.

Consulte Introdução às operações do menu na página 56.

2 Toque em Dolby Pro Logic II.



3 Toque em qualquer um dos seguintes botões do painel sensível ao toque para selecionar o modo desejado.

- **Movie** adequado para a reprodução de filmes
- Music adequado para a reprodução de músicas
- Matrix adequado quando a recepção de rádio FM é fraca
- Music Adjust permite o ajuste do modo Música
- Off desativa o Dolby Pro Logic II
- Você só poderá operar Music Adjust quando Music tiver sido selecionado.

Ajuste do modo Música

Você pode ajustar o modo Música com os três controles a seguir.

- Panorâmico (Panorama) estende a imagem estéreo dianteira a fim de incluir alto-falantes surround para um efeito "recorrente" agradável.
- Dimensão (**Dimension**) ajusta gradualmente o campo sonoro para a parte dianteira ou traseira.
- Controle da amplitude central
 (Center Width) posiciona os sons do canal
 central entre os alto-falantes central, es querdo e direito. Esse controle aperfeiçoa a
 apresentação esquerda-central-direita para
 o motorista e o passageiro da frente.

1 Visualize o menu de função DSP.

Consulte *Introdução* às operações do menu na página 56.

- 2 Toque em Dolby Pro Logic II.
- 3 Toque em Music e, em seguida, toque em Music Adjust.
- Você só poderá operar Music Adjust quando
 Music tiver sido selecionado.
- 4 Toque em ▲ ou ▼ para selecionar Panorama (Panorâmico).

Panorama (Panorâmico)—**Dimension** (Dimensão)—**Center Width** (Amplitude central)

5 Toque em ▶ para ativar o controle panorâmico.

- Para desativar o controle panorâmico, toque
- 6 Toque em ▼ para selecionar Dimension e, em seguida, toque em ◀ ou ► para ajustar o equilíbrio dos alto-falantes dianteiros/traseiros.

Faixa: +3 a -3

7 Toque em ▼ para selecionar Center Width e, em seguida, toque em ◀ ou ► para ajustar a imagem central.

Faixa: 0 a 7

O ajuste padrão é **3** e é recomendável para a maioria das gravações. Quando ajustado para **0**, todo o som central é posicionado no alto-falante central. Quando ajustado para **7**, o som central é posicionado igualmente nos alto-falantes da esquerda/direita.

Ajuste do alto-falante

Certifique-se de fazer os ajustes do alto-falante, como tamanho (capacidade de graves), de acordo com os alto-falantes instalados. Defina o tamanho para **Large** (Grande) se o alto-falante for capaz de reproduzir sons de aproximadamente 100 Hz ou menos. Do contrário, selecione **Small** (Pequeno).

- O som de frequência baixa não será emitido se o subwoofer for ajustado a Off e os alto-falantes dianteiros e traseiros forem ajustados a Small ou Off.
- É imperativo que os alto-falantes não instalados sejam ajustados a Off.
- Ajuste os alto-falantes dianteiros ou traseiros a Large, se eles forem capazes de reproduzir o conteúdo de graves ou se nenhum subwoofer estiver instalado.

1 Visualize o menu de função DSP.

Consulte *Introdução às operações do menu* na página 56.

2 Toque em Speaker Setting.

3 Toque em ▲ ou ▼ para selecionar o alto-falante a ser ajustado.

Front (Alto-falantes dianteiros)—Center (Alto-falante central)—Rear (Alto-falantes traseiros)
—Subwoofer (Subwoofer)—Phase (Ajuste do subwoofer)

- Você só poderá alternar para Phase quando o subwoofer tiver sido ajustado a On.
- 4 Toque em ◀ ou ► para selecionar o tamanho correto do alto-falante selecionado.
 Off (Desativado)—Small (Pequeno)—Large (Grande)
- Você não poderá selecionar Off quando Front (Alto-falantes dianteiros) tiver sido selecionado.
- Você poderá selecionar On ou Off quando
 Subwoofer (subwoofer) tiver sido selecionado.
- Você poderá alternar entre Reverse (Fase inversa) ou Normal (Fase normal) quando Phase (Ajuste do subwoofer) tiver sido selecionado.

Correção da fase do subwoofer

Se intensificar a saída de graves do subwoofer não funcionar ou você perceber que os graves ficaram menos nítidos, a saída do subwoofer e o conteúdo de graves emitidos de outros alto-falantes poderão estar se sobrepondo.

1 Visualize o menu de função DSP.

Consulte *Introdução* às operações do menu na página 56.

- 2 Toque em Speaker Setting.
- 3 Toque em ▲ ou ▼ para selecionar Subwoofer (Subwoofer).

Front (Alto-falantes dianteiros)—Center (Alto-falante central)—Rear (Alto-falantes traseiros)
—Subwoofer (Subwoofer)—Phase (Ajuste do subwoofer)

- 4 Toque em ▶ para ativar a saída do subwoofer.
- Para desativar a saída do subwoofer, toque em ◀.

5 Toque em ▼ e, em seguida, toque em ◀ ou ► para selecionar a fase de saída do subwoofer.

Reverse—Normal

Nota

Ao reproduzir uma fonte mono de 2 canais com o Dolby Pro Logic II ativado:

- Nenhum som será emitido, se o ajuste do alto-falante central for Small ou Large e se nenhum alto-falante central estiver instalado.
- O som será emitido apenas pelo alto-falante central se estiver instalado e ajustado a Small ou Large.

Ajuste de níveis de saída do alto-falante

Ajustes finos do nível de saída do alto-falante podem ser feitos ao ouvir a saída do áudio. Primeiro, utilize o som de teste para ajustar o alto-falante a um nível aproximado e depois utilize essa função para fazer os ajustes finos.

1 Visualize o menu de função DSP.

Consulte *Introdução* às operações do menu na página 56.

- 2 Toque em Speaker Level.
- 3 Toque em ▲ ou ▼ para selecionar o alto-falante a ser ajustado.

Front-L (Alto-falante dianteiro da esquerda)—Center (Alto-falante central)—Front-R (Alto-falante dianteiro da direita)—Rear-R (Alto-falante traseiro da direita)—Rear-L (Alto-falante traseiro da esquerda)—Subwoofer (Subwoofer)

- Os alto-falantes com o tamanho ajustado a **Off** não podem ser selecionados. (Consulte *Ajuste do alto-falante* na página anterior.)
- 4 Toque em ◀ ou ▶ para ajustar o nível de saída do alto-falante.

Faixa: +10 a -10

Nota

Você terá os mesmos resultados se ajustar os níveis de saída do alto-falante com este modo ou com **Test Tone**.

Seleção de uma frequência de cruzamento

A frequência com a qual os sons são reproduzidos por um subwoofer pode ser selecionada. Por exemplo, se o tamanho de um dos alto-falantes instalados for ajustado a **Small**, será possível selecionar a frequência com a qual os sons serão reproduzidos por um alto-falante ajustado a **Large** ou um subwoofer.

1 Visualize o menu de função DSP.

Consulte *Introdução* às operações do menu na página 56.

2 Toque em Cross Over.

3 Toque em ▲ ou ▼ para selecionar o alto-falante a ser ajustado.

Front (Alto-falantes dianteiros)—Center (Alto-falante central)—Rear (Alto-falantes traseiros)
—Subwoofer (Subwoofer)

4 Toque em ou ▶ para selecionar a frequência de cruzamento. 63Hz—80Hz—100Hz—125Hz—160Hz— 200Hz

Nota

Quando você seleciona uma frequência de cruzamento, estará ajustando a frequência de cruzamento do LPF (Filtro de baixa frequência) do subwoofer e do HPF (Filtro de alta frequência) do alto-falante **Small**. O ajuste da frequência de cruzamento não terá efeito se o subwoofer for ajustado a **Off** e os outros alto-falantes forem ajustados a **Large** ou **Off**.

Ajuste dos níveis de saída do altofalante utilizando um som de teste

Você pode obter facilmente o equilíbrio geral correto entre os alto-falantes com essa função.

1 Visualize o menu de função DSP.

Consulte *Introdução* às operações do menu na página 56.

2 Toque em Test Tone.

3 Toque em Start para iniciar a saída do som de teste.

O som de teste é emitido de cada alto-falante na seguinte sequência em intervalos de aproximadamente dois segundos. Os ajustes atuais do alto-falante no qual o som de teste está sendo emitido serão visualizados no display.

Front-L (Alto-falante dianteiro da esquerda)—
Center (Alto-falante central)—Front-R (Alto-falante dianteiro da direita)—Rear-R (Alto-falante traseiro da direita)—Rear-L (Alto-falante traseiro da esquerda)—Subwoofer (Subwoofer)

Verifique o nível de saída de cada alto-falante. Se nenhum ajuste for necessário, execute a etapa 5 para interromper o som de teste.

• Os ajustes dos alto-falantes com o tamanho definido como **Off** não serão visualizados. (Consulte *Ajuste do alto-falante* na página 63.)

4 Toque em ◀ ou ▶ para ajustar o nível de saída do alto-falante.

Faixa: +10 a -10

 O som será emitido no próximo alto-falante depois de aproximadamente dois segundos após a última operação.

5 Toque em Stop para finalizar a saída do som de teste.

Notas

 Se necessário, selecione os alto-falantes e ajuste o nível de saída 'absoluto' de cada um. (Consulte Ajuste de níveis de saída do alto-falante na página anterior.)

 Você terá os mesmos resultados se ajustar os níveis de saída do alto-falante com este modo ou com Speaker Level.

Utilização do alinhamento de tempo

A distância entre a posição de audição e cada alto-falante pode ser ajustada com essa função.

1 Visualize o menu de função DSP.

Consulte *Introdução* às operações do menu na página 56.

2 Toque em Time Alignment.

3 Toque em qualquer um dos seguintes botões do painel sensível ao toque para selecionar o alinhamento de tempo.

- **Initial** Alinhamento de tempo inicial (ajuste de fábrica)
- Auto TA Alinhamento de tempo criado pela função TA e EQ automáticos. (Consulte Função TA e EQ automáticos (Alinhamento de tempo automático e Equalização automática) na página 68.)
- Custom O alinhamento de tempo ajustado que você pode criar
- **Adjustment** Permite o ajuste do alinhamento de tempo, conforme desejado
- Off Desativa o Alinhamento de tempo
- Você não poderá selecionar Auto TA, se TA e EQ automáticos não tiverem sido executados.
- Adjustment só poderá ser selecionado quando Front-L ou Front-R estiver selecionado em Position.

Ajuste do alinhamento de tempo

Você pode ajustar a distância entre a posição selecionada e cada alto-falante.

 O alinhamento de tempo ajustado é armazenado em Custom.

Visualize o menu de função DSP.

Consulte *Introdução* às operações do menu na página 56.

2 Toque em Time Alignment e, em seguida, toque em Adjustment.

 Adjustment só poderá ser selecionado quando Front-L ou Front-R estiver selecionado em Position.

3 Toque em ▲ ou ▼ para selecionar o alto-falante a ser ajustado.

Front-L (Alto-falante dianteiro da esquerda)— Center (Alto-falante central)—Front-R (Alto-falante dianteiro da direita)—Rear-R (Alto-falante traseiro da direita)—Rear-L (Alto-falante traseiro da esquerda)—Subwoofer (Subwoofer)

 Os alto-falantes com o tamanho ajustado a Off não podem ser selecionados. (Consulte Ajuste do alto-falante na página 63.)

4 Toque em ◀ ou ▶ para ajustar a distância entre o alto-falante selecionado e a posição de audição.

Faixa: 0.0cm a 500.0cm

Utilização do equalizador

Você pode ajustar a equalização para coincidir com as características acústicas no interior do veículo, conforme desejado.

Chamada das curvas do equalizador da memória

Existem sete curvas do equalizador armazenadas que podem ser facilmente chamadas da memória a qualquer momento. A seguir está uma lista das curvas do equalizador.

Display	Curva do equalizador
Powerful	Potente
Natural	Natural
Vocal	Vocal
Flat	Plana
Custom1	Personalizada 1
Custom2	Personalizada 2
S.Bass	Ultrabaixo
	•

- As curvas do equalizador para Custom1 e **Custom2** podem ser ajustadas.
- Quando Flat, nenhuma alteração é feita no som. Você pode verificar os efeitos das curvas do equalizador alternando entre **Flat** e outra curva do equalizador.
- Quando **Digital Direct** estiver ativado, a curva do equalizador será fixada a Flat.

1 Visualize o menu de função DSP.

Consulte Introdução às operações do menu na página 56.

- Toque em Parametric EQ.
- 3 Toque em ▲ ou ▼ para selecionar o EQ (Equalizador).
- 4 Toque em ▶ para selecionar o equalizador.

Powerful—Natural—Vocal—Flat—Custom1 —Custom2—S.Bass

Ajuste do equalizador paramétrico de 3 bandas

Para as curvas do equalizador Custom1 e Custom2, você pode ajustar as curvas do equalizador dianteiro, traseiro e central separadamente, selecionando uma frequência central, um nível de equalizador e um fator Q para cada banda.

- Uma curva **Custom1** separada pode ser criada para cada fonte.
- Uma curva **Custom2** que é comum para todas as fontes pode ser criada.
- O alto-falante central determina em grande parte a imagem sonora e a obtenção do equilíbrio correto não é fácil. Recomendamos primeiro ajustar o equilíbrio entre todos os alto-falantes, exceto o alto-falante central, ao reproduzir um áudio de 2 canais (por exemplo, um CD). Em seguida, ao reproduzir um áudio de 5.1 canais (Dolby Digital ou DTS) e ajustar a saída do altofalante central para coincidir com o equilíbrio já criado entre os outros alto-falantes.

Visualize o menu de função DSP.

Consulte Introdução às operações do menu na página 56.

- 2 Toque em Parametric EQ.
- Toque em ▲ ou ▼ para selecionar o item desejado.

EQ (Equalizador)—SP-Select (Alto-falantes)— Band (Bandas)—Frequency (Frequência central)—Level (Nível do equalizador)—Q.Factor (Fator Q)

4 Toque em ▶ para selecionar o equalizador.

Powerful—Natural—Vocal—Flat—Custom1 —Custom2—S.Bass

5 Toque em ▼ e, em seguida, toque em ◀ ou ▶ para selecionar o alto-falante a ser ajustado.

Rear (Alto-falantes traseiros)—Center (Alto-falante central)—**Front** (Alto-falantes dianteiros)

- Os alto-falantes com o tamanho ajustado a Off não podem ser selecionados. (Consulte Ajuste do alto-falante na página 63.)
- Toque em ▼ e, em seguida, toque em ◀ ou ▶ para selecionar a banda do equalizador a ser ajustada.

Low (Baixa)—Mid (Média)—High (Alta)

7 Toque em ▼ e, em seguida, toque em ◀ ou ▶ para selecionar a frequência central da banda selecionada.

40Hz—50Hz—63Hz—80Hz—100Hz—125Hz -160Hz-200Hz-250Hz-315Hz-400Hz —500Hz—630Hz—800Hz—1kHz—1.25kHz —1.6kHz—2kHz—2.5kHz—3.15kHz—4kHz -5kHz-6.3kHz-8kHz-10kHz-12.5kHz

- 8 Toque em ▼ e, em seguida, toque em ◀ ou ▶ para ajustar o nível do equalizador. Faixa: +12 a -12
- Toque em ▼ e, em seguida, toque em ◀ ou ▶ para selecionar o fator Q desejado. Narrow (Estreito)—Wide (Amplo)

Operações do menu

 Ajuste da mesma maneira os parâmetros para cada banda dos outros alto-falantes.

Nota

Uma frequência central pode ser selecionada para cada banda e pode ser alterada em passos de 1/3 de oitava. No entanto, o intervalo entre as frequências centrais selecionadas não pode ser mais curto do que 1 oitava.

Utilização do equalizador automático

O equalizador automático consiste na curva do equalizador criada pela função TA e EQ automáticos (consulte Função TA e EQ automáticos (Alinhamento de tempo automático e Equalização automática) nesta página). Você pode ativar ou desativar o equalizador automático.

1 Visualize o menu de função DSP.

Consulte *Introdução* às operações do menu na página 56.

2 Toque em Auto EQ.

 Você não poderá utilizar essa função se TA e EQ automáticos não tiverem sido executados.

3 Toque em ► para ativar o equalizador automático.

■ Para desativar o equalizador automático, toque em ◀.

Função TA e EQ automáticos (Alinhamento de tempo automático e Equalização automática)

O alinhamento de tempo automático ajusta automaticamente o alinhamento de tempo de acordo com a distância entre a posição de audição e cada alto-falante.

O equalizador automático mede automaticamente as características acústicas no interior do veículo e cria uma curva com base nessas informações.



ADVERTÊNCIA

Já que um som alto (ruído) pode ser emitido dos alto-falantes ao medir as características acústicas do veículo, nunca execute TA ou EQ automáticos enquanto estiver dirigindo.



CUIDADO

- Verifique completamente as condições antes de executar TA e EQ automáticos já que os alto-falantes poderão ser danificados se essas funcões forem executadas:
 - Quando os alto-falantes estiverem conectados de forma incorreta. (Por exemplo, quando um alto-falante traseiro estiver conectado a uma saída de subwoofer.)
 - Quando um alto-falante estiver conectado a um amplificador de potência com saída superior à capacidade de potência de entrada máxima do alto-falante.
- Se o microfone estiver em uma posição inadequada, o som de medição poderá ficar alto e a medição poderá demorar muito tempo, resultando no descarregamento da bateria. Certifique-se de colocar o microfone no local especificado.

Antes de operar a função TA e EQ automáticos

- Execute o TA e EQ automáticos em um local silencioso, com o motor do carro e o ar condicionado desligados. Além disso, desligue os telefones ou celulares no carro ou remova-os. Sons diferentes do som de medição (do ambiente, do motor, de telefones tocando) podem impedir a medição correta das características acústicas no interior do veículo.
- Certifique-se de executar a função TA e EQ automáticos utilizando o microfone opcional. A utilização de outro microfone pode impedir a medição ou resultar na medição incorreta das características acústicas no interior do veículo.
- Para executar TA e EQ automáticos, o altofalante dianteiro deve estar conectado.



- Quando esta unidade estiver conectada a um amplificador de potência com controle de nível de entrada, a função TA e EQ automáticos poderá não ser possível se o nível de entrada do amplificador de potência estiver abaixo do nível padrão.
- Quando esta unidade estiver conectada a um amplificador de potência com um LPF, desative o LPF antes de executar a função TA e EQ automáticos. Além disso, ajuste a frequência de corte do LPF incorporado de um subwoofer ativo ao máximo.
- O valor de alinhamento de tempo resultante da função TA e EQ automáticos pode ser calculado por um computador e é o tempo de atraso apropriado que dará os resultados exatos. Certifique-se de utilizar o valor resultante embora ele possa diferir da distância real quando:
 - O som refletido dentro de um veículo for forte e ocorrerem atrasos.
 - O LPF nos subwoofers ativos ou amplificadores externos atrasarem os sons mais baixos.
- A função TA e EQ automáticos altera os ajustes de áudio, como a seguir:
 - Os ajustes de fader/equilíbrio retornam à posição central. (Consulte *Utilização* do ajuste de fader/equilíbrio na página 61.)
 - A curva do equalizador é alternada para Flat. (Consulte Chamada das curvas do equalizador da memória na página 57.)
 - Os alto-falantes dianteiros, centrais e traseiros serão automaticamente ajustados para o filtro de alta frequência.
- Ajustes anteriores de TA e EQ automáticos serão substituídos.

Execução da função TA e EQ automáticos


Para obter detalhes relacionados à operação, consulte o manual de instruções do processador multicanal.

1 Pare o carro em um local silencioso, feche todas as portas, as janelas e o tetosolar e, em seguida, desligue o motor.

Se o motor permanecer ligado, seu ruído poderá impedir a execução correta do EQ automático.

2 Fixe o microfone opcional no centro do apoio para a cabeça do assento do motorista, de forma que fique voltado para frente.

EQ automático pode diferir dependendo da posição do microfone. Se desejado, coloque o microfone no assento dianteiro do passageiro para executar o EQ automático.

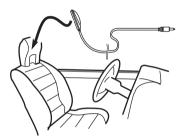

3 Coloque a chave de ignição na posição ON ou ACC.

Se o ar condicionado ou aquecedor do veículo estiver ligado, desligue-o. O ruído proveniente do ventilador no ar condicionado ou aquecedor poderá impedir a execução do EQ automático correta.

• Se esta unidade estiver desligada, pressione **SRC/OFF** para ligar a fonte.

4 Selecione a posição do assento no qual o microfone está colocado.

Consulte *Utilização do seletor de posição* na página 60.

 Se nenhuma posição for selecionada antes de iniciar o EQ automático, Front-L será selecionado automáticamente.

5 Desligue a unidade.


Consulte Operações básicas na página 17.

Operações do menu

6 Visualize o menu do sistema.

Consulte *Introdução* às operações do menu na página 56.

- 7 Toque em Medição Auto EQ&TA para entrar no modo de medição de TA e EQ automáticos.
- 8 Acople o microfone ao conector de entrada de microfone.

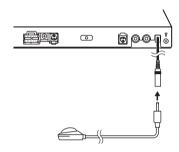

9 Toque em Início para iniciar o EQ automático.

10 Quando iniciar a contagem regressiva de 10 segundos, saia do carro e feche a porta em 10 segundos.

Um som de medição (ruído) é emitido dos alto-falantes e a medição de EQ automático é iniciada.

Quando a função EQ automático for concluída, A medição foi finalizada. Por favor desconecte o microfone e depois pressione a tecla HOME. será visualizado.

Quando as características acústicas no interior do veículo não puderem ser medidas corretamente, uma mensagem de erro será visualizada. (Consulte Compreensão das mensagens de erro de EQ automático na página 113.)

- Cerca de nove minutos são necessários para a conclusão da medição de EQ automático quando todos os alto-falantes estão conectados.
- Para interromper o EQ automático, toque em Parada.

 Para cancelar o modo de medição de EQ automático durante esse procedimento, toque no botão a seguir do painel sensível ao toque.



Cancelar o modo de medição do EO automático.

11 Guarde o microfone cuidadosamente no porta-luvas ou em outro local seguro.

Se o microfone ficar exposto à luz direta do sol por um longo período de tempo, a temperatura alta poderá causar distorção, mudança de cor ou mau funcionamento.



Ajuste do reprodutor de vídeo Definição do idioma da legenda

Você pode definir um idioma de legenda desejado. Quando disponível, as legendas serão visualizadas no idioma selecionado.

1 Exiba o menu Setup Vídeo.

Consulte Introdução às operações do menu na página 56.

2 Toque em Idioma Legenda no menu Setup Vídeo.

Um menu de idiomas de legenda será visualizado.

3 Toque no idioma desejado.

O idioma da legenda é definido.

 Se você tiver selecionado Outros, consulte Quando selecionar Outros nesta página.

Notas

- Se o idioma selecionado n\u00e3o estiver disponível, o idioma especificado no disco ser\u00e1 visualizado.
- Você também pode alternar entre os idiomas de legenda ao tocar no ícone durante a reprodução. (Consulte Reprodução de imagens em movimento na página 26.)
- O ajuste definido aqui não será afetado mesmo que o idioma da legenda seja alternado durante a reprodução usando Subtitle.

Ouando selecionar Outros

Um display para a entrada do código de idioma é visualizado ao selecionar **Outros**. Consulte *Tabela de códigos de idiomas para o DVD* na página 125.

• Toque em 0 a 9 para inserir o código do idioma.

- Para cancelar os números inseridos, toque em C.
- Para registrar o código, toque no seguinte botão do painel sensível ao toque.



Registrar o código.

Definição do idioma do áudio

Você pode definir um idioma de áudio preferido.

1 Exiba o menu Setup Vídeo.

Consulte *Introdução* às operações do menu na página 56.

2 Toque em Idioma Áudio no menu de configuração de vídeo.

Um menu de idiomas de áudio será visualizado.

3 Toque no idioma desejado.

Um idioma de áudio é definido.

• Se você tiver selecionado **Outros**, consulte *Quando selecionar* **Outros** nesta página.

Notas

- Se o idioma selecionado n\u00e3o estiver dispon\u00e1vel, o idioma especificado no disco ser\u00e1 utilizado.
- Você também pode alternar entre os idioma de áudio ao tocar em Audio durante a reprodução. (Consulte Reprodução de imagens em movimento na página 26.)
- O ajuste definido aqui não será afetado mesmo que o idioma do áudio seja alternado durante a reprodução utilizando Audio.

Definição do idioma do menu

Você pode definir o idioma preferido para as visualizações de menus gravados em um disco.

1 Exiba o menu Setup Vídeo.

Consulte *Introdução* às operações do menu na página 56.

2 Toque em Idioma Menu no menu Setup Vídeo.

Um menu de idiomas de menu será visualizado.

3 Toque no idioma desejado.

Um idioma de menu é definido.

• Se você tiver selecionado **Outros**, consulte *Quando selecionar* **Outros** nesta página.

Nota

Se o idioma selecionado não estiver disponível, o idioma especificado no disco será visualizado.

Ajuste do display do DVD em múltiplos ângulos

O ícone de ângulo pode ser definido para que seja visualizado nas cenas em que o ângulo pode ser alternado.

1 Exiba o menu Setup Vídeo.

Consulte *Introdução* às operações do menu na página 56.

2 Toque em Multi Ângulo no menu Setup Vídeo para ativar ou desativar o display do ícone de ângulo.

Definição da relação do aspecto

Existem dois tipos de display: um display widescreen com uma relação de largura/altura (relação de aspecto da TV) de 16:9 e um display normal com aspecto de TV de 4:3. Certifique-se de selecionar o aspecto de TV correto para o display conectado à **V OUT**.

- Ao utilizar um display normal, selecione Letter Box ou Pan Scan. A seleção de 16:9 pode resultar em uma imagem não natural.
- Se você selecionar a relação de aspecto da TV, o display da unidade mudará para o mesmo ajuste.

1 Exiba o menu Setup Vídeo.

Consulte *Introdução* às operações do menu na página 56.

2 Toque em Aspecto TV no menu Setup Vídeo para selecionar a relação de aspecto da TV.

Toque várias vezes em **Aspecto TV** até visualizar a relação de aspecto desejada.

- **16:9** A imagem de tela ampla (16:9) é visualizada como definida (ajuste inicial)
- Letter Box A imagem tem o formato de uma caixa de letras com faixas pretas nas partes superior e inferior da tela

 Pan Scan – A imagem é reduzida nos lados direito e esquerdo da tela

Notas

- Ao reproduzir discos que n\u00e3o especificam
 Pan Scan, o disco ser\u00e1 reproduzido com
 Letter Box mesmo se voc\u00e3 selecionar o ajuste
 Pan Scan. Confirme se a embalagem do
 disco tem a marca [16:9] LB].
- Em alguns discos, não é possível alterar a relação de aspecto da TV. Para obter detalhes, consulte as instruções do disco.

Ajuste do intervalo da apresentação de slides

É possível visualizar arquivos JPEG como uma apresentação de slides nesta unidade. Nesse ajuste, é possível definir o intervalo entre cada imagem.

1 Exiba o menu Setup Vídeo.

Consulte *Introdução* às operações do menu na página 56.

2 Toque em Tempo Por Slide no menu Setup Vídeo para selecionar o intervalo da apresentação de slides.

Toque várias vezes em **Tempo Por Slide** até visualizar o ajuste desejado.

- 5seg As imagens JPEG são alternadas em intervalos de 5 segundos
- 10seg As imagens JPEG são alternadas em intervalos de 10 segundos
- **15seg** As imagens JPEG são alternadas em intervalos de 15 segundos
- Manual As imagens JPEG são alternadas manualmente

Definição do bloqueio do responsável

Alguns discos DVD Vídeo permitem utilizar o recurso de bloqueio do responsável para impedir que crianças visualizem cenas violentas e destinadas a adultos. Você pode definir o nível de bloqueio do responsável, conforme desejado.

• Quando você tem um nível de bloqueio do responsável definido e reproduz um disco com esse recurso, pode ser que indicações de entrada do número de código sejam visualizadas. Nesse caso, a reprodução começará quando o número de código correto for introduzido.

Definição do número de código e do nível

É necessário registrar um número de código para reproduzir discos com bloqueio do responsável.

Exiba o menu Setup Vídeo.

Consulte Introdução às operações do menu na página 56.

2 Toque em Controle de Pais no menu Setup Vídeo.

Toque em 0 a 9 para inserir um número de código de quatro dígitos.

- Para cancelar os números inseridos, toque em C.
- Para registrar o código, toque no seguinte botão do painel sensível ao toque.



Registrar o código.

O número do código está definido e agora você pode definir o nível.

4 Toque em 1 a 8 para selecionar o nível desejado.

5 Toque em Enter.

O nível de bloqueio do responsável é definido.

- 8 A reprodução do disco inteiro é possível (ajuste inicial)
- 7 a 2 A reprodução de discos para criancas e de discos não destinados a adultos é possível
- 1 A reprodução somente de discos para crianças é possível

Notas

- Recomendamos manter um registro do seu número de código, caso você o esqueça.
- O nível de bloqueio do responsável está armazenado no disco. Procure a indicação de nível escrita na embalagem do disco, no informativo incluído ou no próprio disco. O bloqueio do responsável desta unidade não será possível se o seu nível não estiver armazenado no disco.
- Em alguns discos, o bloqueio do responsável pode estar ativo apenas para determinados níveis de cenas. A reprodução dessas cenas será omitida. Para obter detalhes, consulte o manual de instruções que acompanha o disco.

Alteração do nível

Você pode alterar o nível de bloqueio do responsável definido.

Exiba o menu Setup Vídeo.

Consulte Introdução às operações do menu na página 56.

Toque em Controle de Pais no menu Setup Vídeo.

Toque em 0 a 9 para inserir o número de código registrado.

Registre o código.



Registrar o código.

Assim o número do código está definido e agora é possível alterar o nível.

- Se você introduzir um número de código incorreto, o ícone 🛇 será visualizado. Toque em C e insira o número de código correto.
- Se você esquecer o número de código, consulte Se você esquecer o número de código na próxima página.

5 Toque em 1 a 8 para selecionar o nível desejado.

6 Toque em Enter.

O novo nível de bloqueio do responsável é definido.

Se você esquecer o número de código

Pressione **RESET**.

Definição do arquivo de legenda DivX

Você pode optar por visualizar ou não legendas externas DivX.

 Legendas DivX serão visualizadas, mesmo quando **Personal.** estiver selecionado, se não existir um arquivo de legenda externa DivX.

1 Exiba o menu Setup Vídeo.

Consulte Introdução às operações do menu na página 56.

2 Toque em Legenda DivX® no menu Setup Vídeo para selecionar o ajuste de legenda desejado.

- Original Exibe as legendas DivX
- Personal. Exibe as legendas externas DivX

Notas

- Até 42 caracteres podem ser visualizados em uma linha. Se mais de 42 caracteres estiverem definidos, a linha será quebrada e os caracteres serão visualizados na próxima linha.
- Até 126 caracteres podem ser visualizados em uma tela. Se mais de 126 caracteres estiverem definidos, os caracteres excedentes não serão visualizados.

Visualização do código de registro DivX® VOD

Para reproduzir conteúdo DivX VOD (vídeo sob demanda) nesta unidade, primeiro a unidade precisa ser registrada junto a um provedor de conteúdo DivX VOD. Para fazer o registro, gere um código de registro DivX VOD e envie ao provedor.

 Anote o código, pois você precisará dele ao registrar sua unidade com o provedor de DivX VOD.

1 Exiba o menu Setup Vídeo.

Consulte *Introdução* às operações do menu na página 56.

2 Toque em DivX® VOD no menu Setup Vídeo.

Código Registro e **Código Desativação** são visualizados.

3 Toque em Código Registro.

Seu código de registro é visualizado.

Visualização do código de cancelamento de registro (desativação)

Se seu dispositivo já estiver registrado, cancele seu registro (desative-o) inserindo o código de cancelamento de registro (desativação).

1 Exiba o menu Setup Vídeo.

Consulte *Introdução* às operações do menu na página 56.

2 Toque em DivX® VOD no menu Setup Vídeo.

- 3 Toque em Código Desativação.
- Para cancelar o registro, toque em Cancelar.

4 Toque em OK.

O cancelamento do registro está concluído.

Ajuste para saída digital

O áudio que é emitido da saída digital desta unidade pode ser selecionado. Normalmente, está ajustado a **Stream**. Se a saída digital desta unidade não for utilizada, não há necessidade de alterar os ajustes.

1 Exiba o menu Setup Vídeo.

Consulte *Introdução* às operações do menu na página 56.

2 Toque em Saída Digital no menu de configuração de Vídeo para selecionar o ajuste de saída digital desejado.

- Stream O sinal Dolby Digital/DTS é emitido como definido (ajuste inicial)
- Linear PCM O sinal Dolby Digital/DTS é convertido em um sinal PCM linear e emitido como tal

Reprodução automática de DVDs

Quando um DVD com um menu de DVD for inserido, esta unidade cancelará automaticamente o menu e iniciará a reprodução a partir do primeiro capítulo do primeiro título.

- Alguns DVDs podem n\u00e4o funcionar corretamente. Se essa função não for completamente operada, desative-a e inicie a reprodução.
- 1 Exiba o menu Setup Vídeo.

Consulte Introdução às operações do menu na página 56.

- 2 Toque em DVD Auto Play para ativar a reprodução automática.
- Para desativar a reprodução automática, toque novamente em DVD Auto Play.

Ajustes do sistema Ativação do ajuste auxiliar

Ative este ajuste ao utilizar um dispositivo auxiliar conectado a esta unidade

Visualize o menu do sistema.

Consulte Introdução às operações do menu na página 56.

2 Toque em AUX Input no menu do sistema para ativar ou desativar AUX Input.

Ajuste da entrada AV

Ative esse ajuste ao utilizar um componente de vídeo externo conectado a esta unidade.

Visualize o menu do sistema.

Consulte Introdução às operações do menu na página 56.

2 Toque em Entrada AV no menu do sistema para ativar ou desativar Entrada AV.

Configuração da entrada RGB

Você pode ativar a configuração de entrada RGB.

Visualize o menu do sistema.

Consulte Introdução às operações do menu na página 56.

2 Toque em Entrada RGB no menu do sistema para ativar iPhone ou NAVI.

Se você utilizar o Modo de aplicativos avançado, defina para iPhone.

Configuração da mixagem de som do aplicativo

Não será possível ativar ou desativar a Mixagem quando esta unidade estiver reproduzindo uma música do iPod.

O som do aplicativo durante o modo de aplicativos avançado pode ser ajustado.

Ative esta definição quando quiser mixar o som do aplicativo com o som de uma fonte incorporada (como, por exemplo, rádio). O volume do som do aplicativo pode ser selecionado a partir de 3 níveis.

1 Visualize o menu do sistema.

Consulte Introdução às operações do menu na página 56.

2 Toque em App sound mixing no menu do sistema para selecionar o ajuste desejado.

Off (Desativada)—Baixa (Baixa)—Méd (Média)—Alta (Alta)

Ajuste da saída traseira e do controlador do subwoofer

A saída traseira desta unidade (saída dos condutores dos alto-falantes traseiros e de RCA) pode ser utilizada para conexão de alto-falantes de faixa total (**Full**) ou subwoofers (**Subwoofer**). Se você alternar o ajuste da saída traseira para **Subwoofer**, poderá conectar um condutor do alto-falante traseiro diretamente a um subwoofer sem utilizar um amplificador auxiliar.

Inicialmente, a unidade é ajustada para conexão de alto-falantes de faixa total traseiros (**Full**).

1 Desligue a unidade.

Consulte Operações básicas na página 17.

2 Pressione HOME para alternar para o display HOME.

3 Toque no botão Sistema.

O menu do sistema é visualizado.

4 Toque em Falante Traseiro no menu do sistema para alternar entre a saída do sub-woofer ou o alto-falante de faixa total.

- Quando nenhum subwoofer estiver conectado à saída traseira, selecione Full (Alto-falante de faixa total).
- Quando um subwoofer estiver conectado à saída traseira, selecione Subwoofer (Subwoofer).

Notas

- Mesmo se você alterar esse ajuste, não haverá saída a menos que você ative a saída subwoofer (consulte Utilização da saída do subwoofer na página 58).
- As saídas traseiras de fio condutor dos alto-falantes e de RCA são alternadas simultaneamente neste ajuste.

Ajuste do passo de sintonia FM

- O passo de sintonia permanece a 50 kHz durante a sintonia manual.
- 1 Desligue a unidade.

Consulte Operações básicas na página 17.

2 Visualize o menu do sistema.

Consulte *Introdução* às operações do menu na página 56.

3 Toque em Passo FM no menu do sistema para selecionar o passo de sintonia FM. Tocar em Passo FM alternará o passo de sintonia FM entre 50 kHz e 100 kHz. O passo de sintonia FM selecionado é visualizado no display.

Ajuste do passo de sintonia AM

• Toque em Passo AM no menu inicial para selecionar o passo de sintonia AM.

Tocar em Passo AM alternará o passo de sintonia AM entre 9 kHz e 10 kHz. O passo de sintonia AM selecionado será visualizado no display.



Ajuste de RDS

Limitando as estações para programação regional

Quando a função AF é usada, a função regional limita a seleção das estações para aquelas que transmitem programas regionais.

1 Desligue a unidade.

Consulte Operações básicas na página 17.

2 Visualize o menu do sistema.

Consulte *Introdução às operações do menu* na página 56.

3 Toque em Setup RDS no menu do sistema.

4 Toque em Regional no menu para ativar a função regional.

 Para desativar a função regional, toque novamente em Regional.

Seleção de freqüências alternativas

Quando o sintonizador não puder obter uma boa recepção, a unidade buscará automaticamente por uma emissora diferente na mesma rede.

1 Desligue a unidade.

Consulte Operações básicas na página 17.

2 Visualize o menu do sistema.

Consulte *Introdução* às operações do menu na página 56.

3 Toque em Setup RDS no menu do sistema.

4 Toque em FREQ Alternativa para ativar AF.

• Para desativar AF, toque novamente em **FREQ Alternativa**.

Nota

O som pode ser temporariamente interrompido por outro programa durante uma busca de frequências AF.

Ativação da busca automática de PI

A unidade pode buscar automaticamente uma estação diferente com a mesma programação, mesmo durante a rechamada de números programados.

1 Desligue a unidade.

Consulte Operações básicas na página 17.

2 Visualize o menu do sistema.

Consulte *Introdução* às operações do menu na página 56.

3 Toque em Auto PI no menu do sistema para ativar a busca automática de PI.

Para desativar a busca automática de PI, toque em **Auto PI** novamente.

Ativação de emudecimento/ atenuação do som

O som deste sistema é automaticamente emudecido ou atenuado quando o sinal do equipamento com a função Emudecer é recebido.

 O som deste sistema retorna ao normal quando o emudecimento ou a atenuação é cancelada.

1 Visualize o menu do sistema.

Consulte Introdução às operações do menu na página 56.

2 Toque em Mudo/ATT até visualizar o ajuste desejado.

Toque em **Mudo/ATT** até visualizar o ajuste desejado no display.

- Mudo Emudecimento
- ATT-20dB Atenuação (ATT-20dB tem um efeito mais forte que ATT-10dB)
- ATT-10dB Atenuação
- Off Desativa emudecimento/atenuação do som

Notas

 Quando Mudo for visualizado, o som é desligado e nenhum outro ajuste de áudio pode ser feito.

Operações do menu

- Quando ATT for visualizado, o som será atenuado e apenas o volume poderá ser ajustado. (Nenhum outro ajuste de áudio pode ser feito.)
- A operação volta ao normal quando a conexão do telefone é finalizada.

Seleção do idioma do sistema

O idioma do sistema pode ser selecionado dentre de dez idiomas.

Se as informações de texto, como nome do título, nome do artista ou um comentário estiverem incorporadas em um idioma europeu, elas também poderão ser visualizadas nesta unidade.

- · O idioma pode ser alterado para:
 - Menu do sistema
 - Menu de configuração de vídeo
 - Menu Bluetooth
 - Display na tela
 - Ajuste em vários idiomas para DivX
 - Idioma para os avisos
 - Algumas operações nesta unidade são proibidas ao conduzir o veículo ou precisam de atenção durante o uso. Nesses casos, um aviso de cuidado será visualizado no display. Você pode alterar o idioma das mensagens de cuidado com este ajuste.
- Se o idioma incorporado e o ajuste de idioma selecionado não forem os mesmos, as informações de texto poderão não ser exibidas corretamente.
- Alguns caracteres podem n\u00e3o ser visualizados corretamente.

1 Visualize o menu do sistema.

Consulte *Introdução* às operações do menu na página 56.

- 2 Toque em Idioma Sistema no menu do sistema para selecionar o idioma desejado.
- 3 Toque no idioma desejado.

English (English)—Português (Portuguese)— Español (Spanish)—Français (French) — فارسدي (Persian)—Deutsch (German)—ไทย

(Thai)—**Русский** (Russian)— ולע,יעָה (Arabic) — עברית (Hebrew)

Ajuste da rolagem contínua

Quando a Rolagem contínua estiver ativada (**On**), as informações de texto gravadas rolarão continuamente no display. Defina como **Off** se preferir que as informações rolem apenas uma vez.

1 Visualize o menu do sistema.

Consulte *Introdução* às operações do menu na página 56.

2 Toque em Rolagem automática no menu do sistema para ativar ou desativar a rolagem contínua.

Ajuste do áudio bluetooth

Você precisa ativar a fonte **Bluetooth Audio** para utilizar um áudio player Bluetooth.

1 Visualize o menu do sistema.

Consulte Introdução às operações do menu na página 56.

2 Toque em Áudio Bluetooth no menu do sistema para ativar ou desativar o áudio bluetooth.

Como apagar a memória Bluetooth

Importante

Nunca desligue a unidade enquanto a memória Bluetooth estiver sendo apagada.

1 Desligue a unidade.

Consulte Operações básicas na página 17.

- 2 Pressione HOME para alternar para o display HOME.
- 3 Toque no botão Sistema.

O menu do sistema é visualizado.

4 Toque em Apagar Memória BT no menu do sistema.

Othr

5 Toque em Limpa.

Após a seleção de um item desejado, uma confirmação é visualizada no display. Toque em **OK** para excluir a memória.

 Se não guiser apagar a memória, toque em Cancelar.

Atualização do software de conexão bluetooth

Essa função é utilizada para atualizar esta unidade para o último software bluetooth. Para obter informações sobre o software bluetooth e a atualização, consulte o nosso site da Web.

Importante

Nunca desligue a unidade e nunca desconecte o telefone enquanto o software estiver sendo atualizado.

Deslique a unidade.

Consulte Operações básicas na página 17.

Pressione HOME para alternar para o display HOME.

Toque no botão Sistema.

O menu do sistema é visualizado.

- Toque em Atualizar Soft. BT.
- Toque em Início para visualizar o modo de transferência de dados.
- Para concluir a atualização do software bluetooth, siga as instruções na tela.

Visualização da versão do sistema Bluetooth

Se esta unidade não funcionar corretamente. talvez você precise entrar em contato com o revendedor para reparos. Nesse caso, você deverá especificar a versão do sistema. Execute o procedimento a seguir para verificar a versão desta unidade.

Desligue a unidade.

Consulte Operações básicas na página 17.

Pressione HOME para alternar para o display HOME.

Toque no botão Sistema.

O menu do sistema é visualizado.

Toque em Info Versão BT para visualizar a versão do módulo Bluetooth desta unidade.

Ajuste da câmera com visualização traseira (câmera de apoio)

CUIDADO

A Pioneer recomenda o uso de uma câmera que reflita as imagens invertidas do espelho. Do contrário, a imagem da tela aparecerá invertida.

Esta unidade apresenta uma função que é automaticamente alternada para o vídeo da câmera com visualização traseira (R.C IN) quando uma câmera com visualização traseira estiver instalada em seu veículo e a marcha for para a posição **REVERSE (R)**. (Para obter mais detalhes, consulte o revendedor.)

- · Após definir o ajuste da câmera com visualização traseira, mova a marcha para RE-VERSE (R) e confirme se um vídeo da câmera com visualização traseira é exibido no display.
- Altere esse ajuste se o display for alterado por erro para o vídeo da câmera com visualização traseira, enquanto você estiver dirigindo.
- Para parar de assistir ao vídeo da câmera com visualização traseira e retornar ao display de fonte, pressione e segure MUTE.
- Toque no ícone de fonte **RearView** para visualizar a imagem da câmera com visualização traseira enquanto estiver dirigindo. Toque no ícone de fonte novamente para desativar a câmera com visualização traseira. Para obter detalhes, consulte Selecionar uma fonte utilizando os botões do painel sensível ao toque na página 18.

1 Visualize o menu do sistema.

Consulte *Introdução* às operações do menu na página 56.

2 Toque em Polaridade Câmera no menu do sistema para selecionar o ajuste apropriado.

- Bateria Quando a polaridade do condutor conectado for positiva enquanto a marcha estiver na posição REVERSE (R)
- Terra Quando a polaridade do condutor conectado for negativa enquanto a marcha estiver na posição REVERSE (R)
- Off Quando uma câmera com visualização traseira não está conectada a esta unidade

Nota

Você também pode alternar a imagem de visualização traseira pressionando o botão de toque, independentemente do ajuste **Polaridade Câmera** no menu do sistema.

Consulte Operações básicas na página 17.

Selecionando o formato de vídeo

Você pode alternar o formato de saída do vídeo de **V OUT** entre NTSC e PAL.

1 Visualize o menu do sistema.

Consulte *Introdução* às operações do menu na página 56.

2 Toque em Form. Saída Vídeo no menu do sistema para selecionar o formato de saída do vídeo.

NTSC—PAL

Nota

Você pode alternar o formato de saída do vídeo apenas para uma fonte desta unidade.

Ajuste do sinal de vídeo

Ao conectar esta unidade a um equipamento de AV, selecione o ajuste de sinal de vídeo adequado.

- Como esta função é inicialmente definida como Auto, a unidade ajusta automaticamente o sinal de vídeo.
- Você pode operar esta função apenas para a entrada de sinal de vídeo na entrada AV.

1 Visualize o menu do sistema.

Consulte *Introdução* às operações do menu na página 56.

2 Toque em Ajuste de Sinal de Vídeo no menu de função.

Os itens de **Ajuste de Sinal de Vídeo** são visualizados.

- AV Ajusta o sinal de vídeo AV
- AUX Ajusta o sinal de vídeo AUX
- Camera Ajusta o sinal de vídeo da câmera com visualização traseira

3 Toque em ◀ ou ▶ para selecionar o sinal de vídeo desejado.

Auto—PAL—NTSC—PAL-M—PAL-N— SECAM

Definição da dança artística

Quando uma música é reproduzida por MIX-TRAX, o display do trabalho artístico pode ser movido com base no tipo de música.

1 Visualize o menu do sistema.

Consulte *Introdução* às operações do menu na página 56.

2 Toque em Definições Artwork Dance no menu do sistema para ativar On ou Off.

Seleção do grupo de áreas

1 Selecione a fonte TV.

Consulte Operações básicas na página 17.

2 Visualize o menu do sistema.

Consulte Introdução às operações do menu na página 56.

3 Toque em Grupo TV País no menu de função.



4 Toque em ou até visualizar o grupo de áreas desejado.

País1 (Canal CCIR)—País2 (Canal IN)—País3 (Canal CHN)—País4 (Canal U.K.)—País5 (Canal OIRT)—País6 (Canal AUSTRALIA)— País7 (Canal SAF)

Alteração do ajuste da imagem

Você pode ajustar **Brilho** (Brilho), **Contraste** (Contraste), Cor (Cor), Matiz (Matiz), Dimmer (Redutor de luz) e **Temperatura** (Temperatura) para cada fonte e câmera com visualização traseira.

• Você não pode ajustar Cor, Matiz e Contraste para a fonte de áudio.

Visualize o menu do sistema.

Consulte Introdução às operações do menu na página 56.

2 Se você estiver ajustando Ajuste de Imagem, selecione a unidade.

NAVI

Apps

Concluir Ajuste de Imagem para o sistema de navegação quando a configuração de entrada RGB estiver definida como NAVI.

Concluir Ajuste de Imagem para o modo de aplicativo avançado quando a configuração de entrada RGB estiver definida como iPhone.

Rear View

Ajustar Ajuste de Imagem para a câmera com visualização traseira.

Source

Ajustar Ajuste de Imagem para a fonte.

3 Toque em qualquer um dos seguintes botões do painel sensível ao toque para selecionar a função a ser ajustada.

Os itens de Ajuste de Imagem são visualizados.

- **Brilho** Ajusta a intensidade de preto
- Contraste Ajusta o contraste
- Cor Ajusta a saturação da cor

- Matiz Ajusta o tom da cor (o vermelho ou o verde é enfatizado)
- **Dimmer** Ajusta o brilho do display
- **Temperatura** Ajusta a temperatura da cor, resultando em um equilíbrio de branco melhor
- Você poderá ajustar Matiz somente quando o sistema de cores estiver definido como NTSC.
- Talvez n\u00e3o seia poss\u00edvel utilizar o aiuste da imagem com algumas câmeras com visualização traseira.

Toque em ◀ ou ▶ para ajustar o item selecionado.

Cada vez que você tocar em ◀ ou ▶, o nível do item selecionado aumentará ou diminuirá.

- Dimmer pode ser ajustado de +1 a +48.
- **Temperatura** pode ser ajustado de **+3** a **−3**.

Notas

- Você não pode utilizar esta função ao condu-
- Diferentes ajustes de Brilho/Contraste/ Dimmer podem ser definidos quando a chave de iluminação está nas posições ON e OFF.

EQ automático

O equalizador automático mede automaticamente as características acústicas no interior do veículo e cria uma curva com base nessas informações.

 Para executar essa função, é necessário um microfone dedicado (por exemplo, CD-MC20).



ADVERTÊNCIA

Já que um som alto (ruído) pode ser emitido dos alto-falantes ao medir as características acústicas do veículo, nunca execute TA ou EO automáticos enquanto estiver dirigindo.



CUIDADO

Verifique completamente as condições antes de executar EQ automático já que os alto-falantes poderão ser danificados se essas funções forem executadas:

Operações do menu

- Quando os alto-falantes estiverem conectados de forma incorreta. (Por exemplo, quando um alto-falante traseiro estiver conectado a uma saída de subwoofer.)
- Quando um alto-falante estiver conectado a um amplificador de potência com saída superior à capacidade de potência de entrada máxima do alto-falante.
- Se o microfone estiver em uma posição inadequada, o som de medição poderá ficar alto e a medição poderá demorar muito tempo, resultando no descarregamento da bateria. Certifique-se de colocar o microfone no local especificado.

Antes de operar a função EQ automático

- Execute o EQ automático em um local o mais silencioso possível, com o motor do carro e o ar condicionado desligados. Além disso, corte a energia dos telefones ou celulares no carro ou remova-os antes de executar o EQ automático. Sons diferentes do som de medição (do ambiente, do motor, de telefones tocando, etc.) podem impedir a medição correta das características acústicas no interior do veículo.
- Certifique-se de executar o EQ automático utilizando o microfone opcional. A utilização de outro microfone pode impedir a medição ou resultar na medição incorreta das características acústicas no interior do veículo.
- Para executar EQ automático, o alto-falante dianteiro deve estar conectado.
- Quando esta unidade estiver conectada a um amplificador de potência com controle de nível de entrada, a função EQ automático poderá não ser possível se o nível de entrada do amplificador de potência estiver abaixo do nível padrão.
- Quando esta unidade estiver conectada a um amplificador de potência com um LPF, desative o LPF antes de executar a função EQ automático. Além disso, ajuste a frequência de corte do LPF incorporado de um subwoofer ativo ao máximo.

- A distância foi calculada por computador para que tivesse o atraso adequado a fim de proporcionar resultados precisos para essas circunstâncias, por esse motivo, continue utilizando esse valor.
 - O som refletido dentro de um veículo for forte e ocorrerem atrasos.
 - O LPF nos subwoofers ativos ou amplificadores externos atrasarem os sons mais baixos.
- EQ automático altera os ajustes de áudio, como a seguir:
 - Os ajustes de fader/equilíbrio retornam à posição central. (Consulte *Utilização* do ajuste de fader/equilíbrio na página 57.)
 - A curva do equalizador é alternada para Flat. (Consulte Chamada das curvas do equalizador da memória na página 57.)
 - Os alto-falantes dianteiros, centrais e traseiros serão automaticamente ajustados para o filtro de alta frequência.
- Ajustes anteriores de EQ automático serão substituídos.


Execução de EQ automático

1 Pare o carro em um local silencioso, feche todas as portas, as janelas e o tetosolar e, em seguida, desligue o motor.

Se o motor permanecer ligado, seu ruído poderá impedir a execução correta do EQ automático.

2 Fixe o microfone opcional no centro do apoio para a cabeça do assento do motorista, de forma que fique voltado para frente.

EQ automático pode diferir dependendo da posição do microfone. Se desejado, coloque o microfone no assento dianteiro do passageiro para executar o EQ automático.

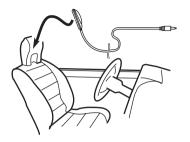


Coloque a chave de ignição na posição ON ou ACC.

Se o ar condicionado ou aquecedor do veículo estiver ligado, desligue-o. O ruído proveniente do ventilador no ar condicionado ou aquecedor poderá impedir a execução do EQ automático correta.

4 Visualize o menu do sistema.

Consulte Introdução às operações do menu na página 56.

- Toque em Medição Auto EQ para entrar no modo de medição de EQ automático.
- Acople o microfone ao conector de entrada de microfone nesta unidade.

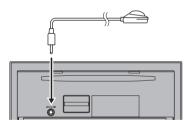

- 7 Toque em Início para iniciar o EQ automático.
- Quando iniciar a contagem regressiva de 10 segundos, saia do carro e feche a porta em 10 segundos.

Um som de medição (ruído) é emitido dos alto-falantes e a medição de EQ automático é iniciada.

Quando a função EQ automático for concluída, A medição foi finalizada. Por favor des-

conecte o microfone e depois pressione a tecla HOME, será visualizado.

Quando as características acústicas no interior do veículo não puderem ser medidas corretamente, uma mensagem de erro será visualizada, (Consulte Compreensão das mensagens de erro de EQ automático na página 113.)

- Cerca de nove minutos são necessários para a conclusão da medição de EQ automático quando todos os alto-falantes estão conectados.
- Para interromper o EQ automático, toque em Parada.

Guarde o microfone cuidadosamente no porta-luvas ou em outro local seguro.

Se o microfone ficar exposto à luz direta do sol por um longo período de tempo, a temperatura alta poderá causar distorção, mudança de cor ou mau funcionamento.

10 Pressione ▲ (Ejetar) para fechar o painel.

Correção de som distorcido

Ao ouvir um CD ou outra fonte, cujo nível de gravação é alto, o ajuste do nível de cada frequência para alto poderá resultar em distorção. Você pode alternar o atenuador digital para baixo para reduzir a distorção.

- A qualidade sonora fica melhor com um ajuste alto, por esse motivo, ele é geralmente utilizado.
- Visualize o menu do sistema.

Consulte Introdução às operações do menu na página 56.

- Toque em ATT Digital.
- Toque em ATT Digital no menu do sistema para selecionar o nível do atenuador diaital.

Alta—Baixa

Reajuste das funções de áudio

Você pode reajustar todas as funções de áudio.

Operações do menu

1 Visualize o menu do sistema.

Consulte *Introdução* às operações do menu na página 56.

2 Toque em Reset Áudio.

3 Toque em Reset.

Pronto para Reset. Tem certeza? é visualizado no display.

 Para cancelar essa função, toque em Cancelar.

4 Toque novamente em Reset.

Reset concluído. é visualizado no display e as funções de áudio são reajustadas. ■

Menu Favoritos

1 Visualize as colunas de menus a serem registradas.

Consulte Introdução às operações do menu na página 56.

 Você pode personalizar os menus, exceto o menu Setup Vídeo.

2 Toque na coluna de menus e segure para registrá-la.

• Para cancelar o registro, toque na coluna de menus e segure novamente.

3 Exiba o menu favorito e escolha um menu registrado.

Consulte Introdução às operações do menu na página 56.

Nota


Você pode registrar até 12 colunas. ■



Introdução às operações do menu de conexão bluetooth

Consulte Operações básicas na página 17. Se você estiver utilizando um celular que possa ser conectado por meio da tecnologia sem fio Bluetooth, recomendamos que o utilize para pesquisar esta unidade e estabelecer uma conexão entre ela e o telefone. O código PIN é **0000**, como padrão. O nome do produto para esta unidade será exibido no seu telefone como o nome do dispositivo. Para obter detalhes, consulte Introduzindo o código PIN para conexão sem fio Bluetooth na página 87. Para obter mais detalhes com relação aos procedimentos para estabelecer conexões sem fio Bluetooth, consulte o manual de instruções do telefone.

Emparelhamento a partir desta unidade

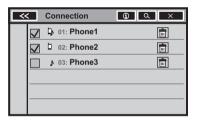

Visualize o menu de conexão Bluetooth.

Consulte Introdução às operações do telefone bluetooth na página 39.

Toque em Conexão para selecionar um dispositivo.

Inicie a busca.



Iniciar a busca.

Durante a busca, 6 é visualizado e quando os dispositivos disponíveis forem encontrados, os nomes dos dispositivos ou endereços de dispositivo Bluetooth (se nomes não puderem ser obtidos) serão visualizados.

 Se você guiser alternar entre os nomes de dispositivo e enderecos de dispositivo Bluetooth. toque no ícone.



Alternar entre os nomes de dispositivo e enderecos de dispositivo Bluetooth

- Para cancelar a busca, toque em Parada.
- Se três dispositivos já tiverem sido emparelhados, Memória Cheia será visualizado e o emparelhamento não será possível. Nesse caso, exclua um dispositivo emparelhado primeiro. Consulte esta página.
- Se nenhum dispositivo puder ser encontrado. Não Encontrado será visualizado. Nesse caso, verifique o status do dispositivo Bluetooth e faca a busca novamente.

Toque em um nome de dispositivo para selecionar o dispositivo ao qual deseja conectar-se.

Durante a conexão. **Pareando** é visualizado. Se a conexão for estabelecida, Pareado será visualizado.

- · Se seu dispositivo suportar SSP (Emparelhamento seguro e simples), um número de 6 dígitos aparece no display desta unidade. Uma vez que a conexão é estabelecida, esse número desaparece.
- Se a conexão falhar, Erro será visualizado. Nesse caso, tente novamente desde o início.
- O código PIN está definido como **0000**, como padrão. No entanto, ele pode ser alterado. Consulte Introduzindo o código PIN para conexão sem fio Bluetooth na página 87.
- Quando a conexão é estabelecida, o nome do dispositivo é visualizado.

Toque no nome do dispositivo para desconectar.

 Se você guiser excluir um telefone Bluetooth emparelhado, visualize Delete OK?. Toque em **Sim** para excluir o dispositivo.



Excluir um dispositivo emparelha-

Operações do menu

 Nunca desligue a unidade enquanto o telefone Bluetooth emparelhado estiver sendo excluído.

Utilização de um dispositivo Bluetooth para emparelhamento

Se não for possível abrir uma conexão entre seu dispositivo Bluetooth e esta unidade a partir do dispositivo Bluetooth, você poderá utilizar essa função para estabelecê-la.

1 Visualize o menu de conexão Bluetooth.

Consulte *Introdução* às operações do telefone bluetooth na página 39.

2 Toque em Dispositivo Espec. para selecionar o dispositivo especial.

 Dispositivos Bluetooth cuja conexão é difícil de estabelecer são chamados de dispositivos especiais. Se seu dispositivo Bluetooth estiver na lista de dispositivos especiais, selecione-o.

3 Toque na lista de dispositivos especiais para abrir a conexão.

Esta unidade agora está em modo de espera para conexão com o dispositivo Bluetooth.

Se três dispositivos já tiverem sido emparelhados, Memória Cheia será visualizado e o emparelhamento não será possível. Nesse caso, exclua um dispositivo emparelhado primeiro. Consulte a página anterior.

4 Utilize o seu dispositivo Bluetooth para estabelecer uma conexão.

Cada método de conexão é diferente dependendo do dispositivo Bluetooth. Consulte o manual de seu dispositivo Bluetooth para estabelecer uma conexão.

Durante a conexão, **Parear telefone** é visualizado. Se a conexão for estabelecida, **Pareado** será visualizado.

- Se a conexão falhar, **Erro** será visualizado. Nesse caso, tente novamente desde o início.
- Você também pode precisar inserir um código PIN nesta unidade. Se seu telefone exigir um código PIN para estabelecer uma conexão, procure o código no telefone ou na documentação inclusa.

• O código PIN está definido como **0000**, como padrão. No entanto, ele pode ser alterado. Consulte *Introduzindo o código PIN para conexão sem fio Bluetooth* na próxima página.

Conexão automática a um dispositivo Bluetooth

Se essa função estiver ativada, uma conexão entre o seu dispositivo Bluetooth e esta unidade ocorrerá automaticamente assim que os dois dispositivos ficarem a alguns metros de distância

Inicialmente, essa função estará ativada.

1 Visualize o menu de conexão Bluetooth.

Consulte *Introdução* às operações do telefone bluetooth na página 39.

2 Toque em Conexão Automática para ativar a conexão automática.

Se o seu dispositivo Bluetooth estiver pronto para conexão sem fio Bluetooth, a conexão a esta unidade será automaticamente estabelecida.

- Para desativar a conexão automática, toque novamente em Conexão Automática.
 Se a conexão falhar, "Conexão automática falhou. Tentar novamente?" será visualizado.
 Toque em Sim para reconectar.
- 3 Uma vez que você liga a chave ACC do veículo novamente, uma conexão é estabelecida automaticamente.

Ativação da visibilidade da unidade

Essa função define se esta unidade deve ficar visível ou não para outros dispositivos. Inicialmente, essa função estará ativada.

Visualize o menu de conexão Bluetooth.

Consulte *Introdução* às operações do telefone bluetooth na página 39.

86

2 Toque em Visibilidade para desativar a visibilidade.

 Para ativar a visibilidade, toque novamente em Visibilidade

Visualização do endereço de dispositivo Bluetooth

Esta unidade exibe seu endereço de dispositivo Bluetooth.

Visualize o menu de conexão Bluetooth.

Consulte Introdução às operações do telefone bluetooth na página 39.

2 Toque em Info. Dispositivo para visualizar as informações do dispositivo.

O endereço de dispositivo Bluetooth é visualizado.

Introduzindo o código PIN para conexão sem fio Bluetooth

Para conectar o seu dispositivo bluetooth a esta unidade através da tecnologia sem fio Bluetooth, é necessário introduzir um código PIN no dispositivo para verificar a conexão. O código padrão é **0000**, mas você pode alterá-lo com essa função.

Visualize o menu de conexão Bluetooth.

Consulte Introdução às operações do telefone bluetooth na página 39.

- 2 Toque em Entrada Código PIN para selecionar Entrada Código PIN.
- 3 Toque em 0 a 9 para introduzir o código PIN.
- Depois de introduzir o código PIN (até 8 dígitos), armazene-o nesta unidade.



Armazenar o código PIN nesta unidade.

Introdução às operações do menu de ajuste de Tema

Consulte Operações básicas na página 17.

Seleção da cor de iluminação

Esta unidade está equipada com iluminação multicolor.

Seleção direta das cores de iluminação programadas

Você pode selecionar uma cor de iluminação da lista de cores.

Exiba o menu Tema.

Consulte Operações básicas na página 17.

2 Toque em Iluminação e, em seguida, toque em uma cor na lista.

Personalização da cor de iluminação

Exiba o menu Tema.

Consulte Operações básicas na página 17.

- 2 Toque em Iluminação e, em seguida, toque em Personalizar.
- Visualize o menu de personalização.



Visualizar o menu de personaliza-

- Toque na barra de cores para personalizar a cor.
- Toque em ◀ ou ▶ para ajustar a cor.
- Toque no ícone e segure para armazenar a cor personalizada na memória.



Armazenar a cor personalizada na memória.

A cor personalizada terá sido armazenada na memória.

A cor definida será chamada da memória da próxima vez que você tocar no mesmo ícone.

Ptbr (87

Operações do menu

Seleção da cor de OSD (Exibição na tela)

A cor de OSD pode ser alterada.

1 Exiba o menu Tema.

Consulte Operações básicas na página 17.

- 2 Toque em Tela.
- 3 Toque em uma das cores na lista.

Seleção do display de plano de fundo

Você pode alternar entre as visualizações de plano de fundo enquanto ouve cada fonte de áudio.

1 Exiba o menu Tema.

Consulte Operações básicas na página 17.

- 2 Toque em Fundo de Tela.
- 3 Toque no ajuste desejado.
- Se nenhuma imagem JPEG estiver armazenada nesta unidade, você não poderá selecionar a foto. Para armazenar uma imagem JPEG nesta unidade, consulte *Captura de uma imagem em arquivos JPEG* na página 51.
- Se você quiser excluir a imagem JPEG capturada, toque e segure o botão da imagem JPEG.
- Você pode visualizar as configurações ocultas arrastando/movendo rapidamente o display.



Outras funções

Outras funções

Aiuste da saída do monitor traseiro

A fonte de saída do monitor traseiro pode ser alternada para:

• Mirror - A fonte na tela dianteira desta unidade

Disc – O vídeo e som do disco **USB/iPod 1** – O vídeo e o som do dispositivo de armazenamento USB

SD - O vídeo e som do cartão SD

AV - O vídeo e som da entrada AV

Off-Nenhuma fonte

Notas

- Não é possível reproduzir arquivos DivX nos monitores traseiro e dianteiro ao mesmo
- A porta que oferece suporte ao monitor traseiro será somente a porta de entrada USB 1.
- USB/iPod 1 e SD são compatíveis com DivX/ MPEG-4/WMV/H.264 apenas.
- Você não pode utilizar esta função com MIX-TRAX. Se utilizar MIXTRAX com essa função, ela será desativada.

Ajuste das posições de resposta do painel sensível ao toque (Calibração do painel sensível ao toque)

Se você perceber que, na tela, os botões do painel sensível ao toque desviam-se das posições atuais que respondem ao seu toque, ajuste as posições de resposta no painel sensível ao toque. Existem dois métodos de ajuste: ajuste de 4 pontos, em que você toca nos quatro cantos da tela, e o ajuste de 16 pontos, em que você faz ajustes precisos na tela toda.

- · Estacione o carro em um local seguro e utilize esta função. Não a opere enquanto estiver dirigindo.
- Toque na tela com suavidade para ajuste. Se você pressionar o painel sensível ao toque com muita força, poderá danificá-lo.

Não utilize um objeto pontiagudo, como uma caneta esferográfica ou mecânica. Isso irá danificar a tela.

Se o painel sensível ao toque não puder ser ajustado adequadamente, consulte o revendedor Pioneer.

Deslique a unidade.

Consulte Operações básicas na página 17.

Pressione e segure HOME para iniciar a Calibração do painel sensível ao toque.

A tela de ajuste do painel de toque de 4 pontos é exibida. Quando 2 pontos aparece de uma vez, toque em ambos.

Toque em cada uma das setas nos quatro cantos da tela.

Para cancelar o ajuste, pressione e segure

4 Pressione HOME para concluir o ajuste de 4 pontos.

Os dados da posição ajustada são salvos.

 Não desligue o motor enguanto os dados estão sendo salvos.

Pressione HOME para realizar o ajuste de 16 pontos.

Surge a tela sensível ao toque do ajuste de 16 pontos.

Para cancelar o ajuste, pressione e segure HOME.

Toque suavemente no centro do sinal + exibido na tela.

Depois de ter tocado em todos os sinais, os dados da posição ajustada serão salvos.

 Não desligue o motor enquanto os dados estão sendo salvos.

Pressione e segure HOME para concluir o ajuste. 🔳

Outras funções

Utilização de uma fonte AUX

Um dispositivo auxiliar vendido separadamente, como um VCR ou dispositivo portátil, pode ser conectado a esta unidade. Quando conectado, o dispositivo auxiliar é automaticamente reconhecido como fonte AUX e atribuído a **AUX**.

Sobre os métodos de conexão AUX

Você pode conectar dispositivos auxiliares a esta unidade.

Cabo com miniplugue (AUX)

Quando conectar um dispositivo auxiliar utilizando um cabo com miniplugue
Os iPods e o áudio/vídeo players portáteis podem ser conectados a esta unidade por meio de um cabo com miniplugue.

- Se um iPod com recursos de vídeo for conectado a esta unidade por meio de um cabo com plugue de 3.5 mm (4 pólos) (por exemplo, CD-V150M), você poderá apreciar o conteúdo do vídeo do iPod conectado.
- É possível conectar um áudio/vídeo player portátil utilizando um plugue de 3.5 mm (4 pólos) com um cabo RCA (vendido separadamente). No entanto, dependendo do cabo, a conexão inversa entre o cabo vermelho (áudio do lado direito) e o cabo amarelo (vídeo) pode ser requerida para que o som e a imagem de vídeo sejam reproduzidos corretamente.

• Insira o miniplugue estéreo no conector AUX de entrada desta unidade.

Consulte Conexão das unidades na página 92. Consulte Introdução aos botões na página 14. •

Utilização de uma unidade externa

Uma unidade externa refere-se a um produto Pioneer, como aqueles que serão disponibilizados futuramente. Embora incompatível como uma fonte, possibilita o controle das funções básicas de até duas unidades externas. Quando duas unidades externas são conectadas, elas são automaticamente alocadas à unidade externa 1 ou à unidade externa 2. As operações básicas da unidade externa são explicadas abaixo. As funções alocadas serão diferentes dependendo da unidade externa conectada. Para obter detalhes relacionados às funções, consulte o manual do proprietário da unidade externa.

Operações básicas

As funções alocadas às seguintes operações serão diferentes dependendo da unidade externa conectada. Para obter detalhes relacionados às funções, consulte o manual do proprietário da unidade externa conectada.

Auto → ←Manual

Alternar para auto ou manual.



Alternar para vídeo ou áudio.



Alterar o modo de tela. Consulte *Alteração do modo de tela widescreen* na página 51.



Alternar as curvas do equalizador. Consulte *Utilização do equalizador* na página 57.



As ações serão diferentes dependendo da unidade externa conectada.



Outras funções

Outras funções

F1

F2

Funções de 1 a 4 As ações serão diferentes dependendo da unidade externa conec-

F4

F3

Band

As ações serão diferentes dependendo da unidade externa conec-

As ações serão diferentes dependendo da unidade externa conec-

tada.

Conexão das unidades

Λ

ADVERTÊNCIA

- Para evitar o risco de acidente e a violação em potencial das regras aplicáveis, não é permitida a visualização de qualquer vídeo pelos passageiros no assento dianteiro enquanto o veículo estiver sendo conduzido. Além disso, os displays traseiros não devem estar em locais onde possam distrair a visão do motoris-
- Em alguns países ou estados, a visualização de imagens em um display dentro de um veículo, até mesmo por outras pessoas que não seja o motorista, pode ser ilegal. Em tais locais onde essas regulamentações se aplicam, elas devem ser obedecidas e os recursos de DVD desta unidade não devem ser utilizados.



CUIDADO

- A PIONEER não recomenda que você instale nem faça qualquer reparo no aparelho. A instalação ou o reparo do produto pode expor você a riscos de choque elétrico, entre outros. Recorra à equipe de manutenção autorizada da Pioneer para a instalação e o reparo do aparelho.
- Proteja toda a fiação com presilhas para cabos ou fita elétrica. Não permita que fios desencapados figuem expostos.
- Não perfure o compartimento do motor para conectar o cabo amarelo do aparelho à bateria do veículo. A vibração do motor pode eventualmente fazer com que o isolamento acabe no ponto em que o fio passa do compartimento do passageiro para o compartimento do motor. Muito cuidado ao proteger o fio nesse ponto.
- É extremamente perigoso permitir que o condutor do microfone seja enrolado em torno da coluna de direção ou do câmbio. Certifique-se de instalar a unidade de maneira que ela não obstrua a condução.
- Certifique-se de que os cabos n\u00e3o entrem em contato com pe\u00e7as do ve\u00edculo que se movi-

- mentam, como câmbio, freio de mão ou mecanismo de deslizamento do assento.
- Não encurte os cabos. Se fizer isso, o circuito de proteção poderá falhar.



ADVERTÊNCIA

O CONDUTOR VERDE-CLARO, NO CO-NECTOR DE ALIMENTAÇÃO, FOI DE-SENVOLVIDO PARA DETECTAR O STATUS ESTACIONADO E DEVE SER ACOPLADO À FONTE DE ALIMENTA-ÇÃO AO LADO DO BOTÃO DO FREIO DE MÃO. A CONEXÃO OU O USO INADE-QUADO DESSE CONDUTOR PODE VIO-LAR A REGRA APLICÁVEL E CAUSAR SÉRIOS ACIDENTES OU DANOS.

Importante

 Esta unidade não pode ser instalada em um veículo sem uma posição ACC (Acessório) na chave de ignição.



Posição ACC



Sem posição ACC

- Utilize esta unidade com bateria de 12 volts e aterramento negativo apenas. Do contrário, poderá ocasionar incêndio ou problemas de funcionamento.
- Para evitar curto-circuito, superaquecimento ou problemas de funcionamento, siga as instruções abaixo.
 - Desconecte o terminal negativo da bateria antes da instalação.
 - Proteja a fiação com presilhas para cabos ou fita adesiva. Para proteger a fiação, utilize fita adesiva ao redor da fiação que fica em contato com as peças metálicas.
 - Coloque todos os cabos afastados de peças que se movimentam, como o câmbio e os trilhos do assento.
 - Coloque todos os cabos afastados de lugares que possam aquecer, como perto da saída do aquecedor.




Instalação

- Não conecte o cabo amarelo à bateria passando-o pelo orifício em direção ao compartimento do motor.
- Cubra quaisquer conectores de cabo desconectados com fita isolante.
- Não encurte os cabos.
- Nunca corte o isolamento do cabo de alimentação desta unidade para comparti-Ihar a energia com outros dispositivos. A capacidade de corrente do cabo é limita-
- Utilize um fusível com a especificação mencionada
- Nunca faca a conexão do cabo negativo do alto-falante diretamente ao terra.
- Nunca conecte juntos os cabos negativos de vários alto-falantes.
- Quando esta unidade estiver ligada, os sinais de controle serão emitidos pelo cabo azul/ branco. Conecte esse cabo ao controle remoto do sistema de um amplificador de potência externo ou terminal de controle do relé da antena automática do veículo (máx, 300 mA 12 VCC). Se o veículo estiver equipado com uma antena acoplada ao vidro, conecte-a ao terminal da fonte de alimentação do intensificador da antena.
- · Nunca conecte o cabo azul/branco ao terminal de alimentação de um amplificador externo. Além disso, nunca o conecte ao terminal de alimentação da antena automática. Se fizer isso, a bateria poderá descarregar ou apresentar defeitos.
- · Os conectores IP-BUS são codificados por cor. Certifique-se de conectá-los fazendo a correspondência das cores.

Instalação

Conexão do cabo de alimentação

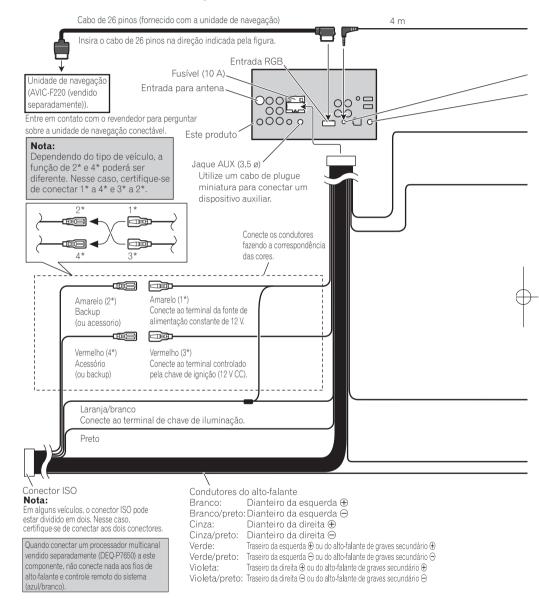

Instalação



Entrada de microfone

Entrada para controle remoto com fio

O adaptador para controle remoto com fio pode ser conectado aqui (vendido separadamente).

Violeta/branco

Dos dois fios condutores conectados à lâmpada traseira, conecte um em que a tensão muda guando o câmbio está na posição REVERSE (R). Esta conexão permite que a unidade perceba se o carro está indo para frente ou para trás.

Amarelo/preto

Se você utilizar um equipamento com a função Emudecer, conecte esse fio condutor ao fio condutor de Emudecer áudio nesse equipamento. Do contrário, não faça nenhuma conexão com o fio condutor Emudecer áudio.

Método de conexão



1. Prenda o fio condutor.



2. Prenda firmemente com alicates de bico.

Botão do freio

de mão

Nota:

A posição do interruptor do freio de mão depende do modelo do veículo. Para maiores detalhes, consulte o manual do proprietário do veículo ou revendedor.

Verde-claro

Utilizado para detectar o status ON/OFF (acionado ou não) do freio de mão. Este fio condutor deve ser conectado à fonte de alimentação ao lado do botão do freio de mão.

Azul/branco

Conecte ao terminal de controle do sistema do amplificador de potência

(máx. 300 mA 12 V CC)

Lado da fonte de alimentação

Lado do terra

Conecte ao terminal de controle do relé da antena automática (máx, 300 mA 12 V CC).

Azul/branco (5*) A posição do pino do conector ISO será

diferente dependendo do tipo de veículo. Conecte 5* e 6* quando o Pino 5 for do tipo controle da antena. Em outro tipo de veículo, nunca conecte 5* e 6*.

Altere o ajuste inicial desta unidade.


A saída do alto-falante de graves secundário desta unidade é monoauricular.

•Ao utilizar um subwoofer de 70 W (2 Ω), certifique-se de fazer a conexão com os fios condutores violeta e violeta/preto desta unidade. Não conecte nada com os fios condutores verde e verde/preto.

95


Instalação

Quando conectar a um amplificador de potência vendido separadamente

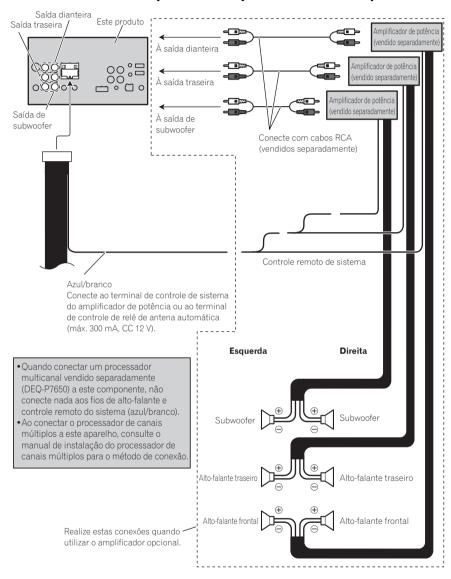

96


Quando conectar com o cabo CD-IU201V opcional

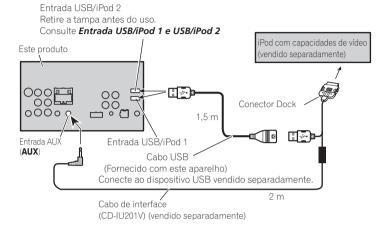


Instalação

Instalação

Quando conectar com o cabo CD-IU201S opcional

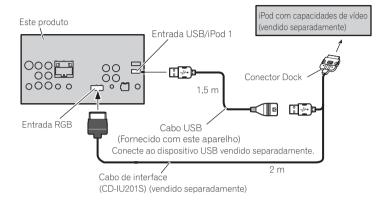


Quando conectar com um processador multicanal

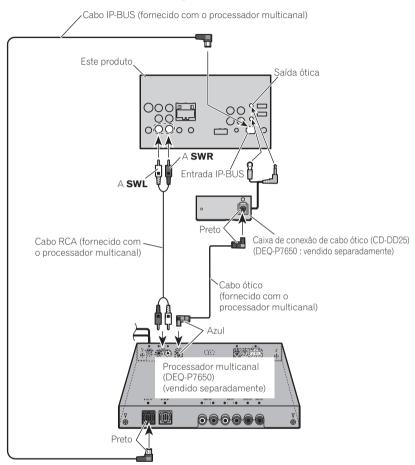

Instalação

Instalação

Quando conectar o componente de vídeo externo e o display

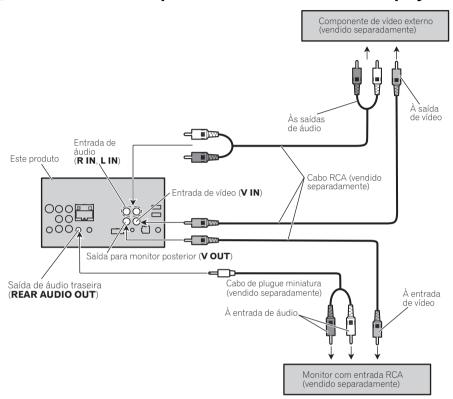

É necessário alterar Entrada AV no menu do sistema ao conectar o componente de vídeo externo.

Consulte Ajuste da entrada AV na página 75.

Quando utilizar um display conectado à saída de vídeo traseira

A saída de vídeo traseira e a saída de áudio traseira deste produto são para conexão de um display, a fim de permitir que os passageiros nos assentos traseiros assistam ao DVD. etc.



ADVERTÊNCIA

· Nunca instale o display em um local que figue visível para o motorista enquanto ele dirige.



Quando conectar junto a uma câmera com visualização traseira


Quando a marcha for colocada na posição RE-VERSE (R), o display nesta unidade alternará automaticamente para a imagem de visualização traseira. Você precisa configurar Polaridade Câmera corretamente no menu do sistema. Para obter detalhes sobre os aiustes, consulte Ajuste da câmera com visualização traseira (câmera de apoio) na página 79. Você também pode ativar a imagem de visualização traseira ao pressionar o botão. Para obter detalhes, consulte Operações básicas na página 17.

ADVERTÊNCIA UTILIZE AS INFORMAÇÕES APENAS PARA CÂMERA COM VISUALIZAÇÃO TRA-SEIRA COM IMAGEM INVERTIDA OU ESPELHO. OUTRO USO PODE RESULTAR **EM FERIMENTOS OU DANOS.**



CUIDADO

- Você deve utilizar uma câmera que reflita as imagens invertidas do espelho.
- A imagem da tela pode aparecer invertida.
- A função da câmera com visualização traseira é para auxiliar na supervisão de trailers ou ao dar marcha a ré. Não utilize para propósitos de entretenimento.
- Objetos na visualização traseira podem ficar mais próximos ou mais distantes de onde realmente estão.

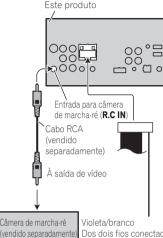

Dos dois fios conectados à lâmpada posterior, conecte o fio em que a voltagem muda quando a alavanca de mudanças está na posição RESERVE (R). Esta conexão permite que o aparelho detecte se o automóvel está em marcha para diante ou em marcha à ré.

Conexão e instalação da caixa de conexão de cabos ópticos

A ADVERTÊNCIA

- Evite instalar a caixa de conexão de cabos ópticos em locais onde a operação de dispositivos de segurança, como airbags, seja impedida por esta unidade. Caso contrário, há risco de acidente fatal.
- Evite instalar a caixa de conexão de cabos ópticos em locais onde a operação do freio possa ser impedida. Caso contrário, isso pode resultar em um acidente de trânsito.
- Fixe bem a caixa de conexão de cabos ópticos com o prendedor de velcro ou com as braçadeiras. Se a unidade estiver solta, isso perturbará a estabilidade da condução, o que poderá ocasionar em um acidente de trânsito.




CUIDADO

- Instale esta unidade utilizando apenas as peças fornecidas com ela. Se outras peças forem utilizadas, a unidade poderá ser danificada ou poderá se desmontar, o que levará a um acidente ou outros problemas.
- Não instale esta unidade próxima a portas pelas quais é provável a entrada de água da chuva. A entrada de água na unidade pode causar fumaça ou incêndio.


Conexão do cabo óptico

1 Conecte o cabo óptico e fio-terra à unidade principal.

Conecte o cabo óptico de forma que ele não fique projetado para fora da unidade principal, conforme mostrado na ilustração. Prenda o fio-terra na protuberância na parte traseira da unidade principal.

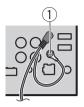

- 1 Parafuso
- 2 Conecte o cabo óptico à caixa de conexão de cabos ópticos.

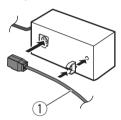


Cabo óptico

Instalação da caixa de conexão de cabos ópticos

 Quando instalar a caixa de conexão de cabos ópticos com o prendedor de velcro.

Instale a caixa de conexão de cabos ópticos utilizando o prendedor de velcro no espaço amplo da caixa do console.

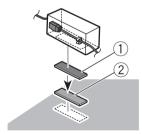


- 1) Prendedor de velcro
- 2 Prendedor de velcro



• Quando instalar a caixa de conexão de cabos ópticos com a braçadeira.

Prenda a caixa de conexão de cabos ópticos com a fita de proteção e aperte com o cabo de alimentação utilizando a braçadeira.

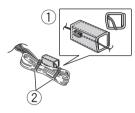

- ① Prenda com a fita de proteção
- 2 Prenda com a braçadeira


Instalação

Instalação


Notas

- Verifique todas as conexões e os sistemas antes da instalação final.
- Não utilize peças não autorizadas, pois isso pode causar problemas de funcionamento.
- Consulte o revendedor se a instalação exigir a perfuração de orifícios ou outras modificações no veículo.
- Não instale esta unidade onde:
 - possa existir interferência com a operação do veículo.
 - possa causar danos a um passageiro, como resultado de uma parada brusca.
- Não instale o display em um local onde possa

 (i) obstruir a visão do motorista, (ii) comprometer o desempenho de qualquer sistema operacional ou recursos de segurança do veículo, incluindo air bags, botões com indicadores luminosos de perigo, ou (iii) comprometer a habilidade do motorista em conduzir o veículo com segurança.
- O laser semicondutor será danificado se superaquecer. Instale esta unidade afastada de lugares que possam aquecer, como perto da saída do aquecedor.
- O melhor desempenho é obtido quando a unidade é instalada a um ângulo inferior a 30°.

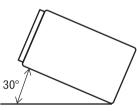

 Na instalação, para assegurar a dispersão de calor apropriada ao utilizar esta unidade, certifique-se de deixar um espaço amplo atrás do painel traseiro e amarre os cabos soltos de forma que não bloqueiem as saídas de ar.

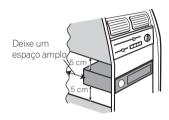


 Em alguns tipos de veículos, esta unidade pode não ser instalada corretamente. Nesse caso, utilize o kit de instalação opcional (ADT-VA133).


Instalação utilizando os orifícios de parafuso no lado do aparelho

• Prender a unidade no suporte de montagem de rádio da fábrica.

Posicione a unidade de forma que seus orifícios de parafusos fiquem alinhados aos orifícios de parafusos do suporte. Em seguida, aperte os parafusos nos 3 locais em cada lateral.

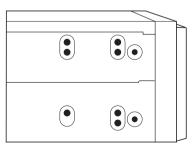

Instalação

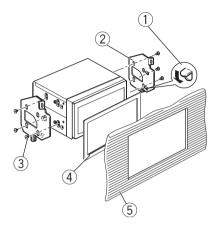

- ① Se a lingueta entrar corretamente, dobre-a.
- 2 Suporte de montagem de rádio da fábrica
- 3 Parafusos de cabeça treliçada (5 mm × 8 mm)
- (4) Quadro Em alguns tipos de veículos, podem ocorrer discrepâncias entre a unidade e o painel. Se isso acontecer, utilize o quadro fornecido para preencher o espaço.
- (5) Painel ou console do veículo

Instalando o microfone



CUIDADO

É extremamente perigoso permitir que o condutor do microfone seja enrolado em torno da coluna de direção ou do câmbio. Certifique-se de instalar a unidade de maneira que ela não obstrua a condução.

Nota

Instale o microfone em uma posição e orientação que permitam capturar a voz da pessoa que estiver utilizando o sistema.

Ao instalar o microfone no quebra-sol

Instale o microfone no prendedor apropriado.




- 1) Microfone
- 2 Prendedor do microfone

2 Instale o prendedor do microfone no quebra-sol.

Com o quebra-sol para cima, instale o prendedor do microfone. (Abaixar o quebra-sol reduzirá a taxa de reconhecimento de voz.)

Instalação

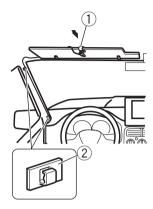

- 1) Prendedor do microfone
- Presilha
 Use presilhas vendidas separadamente
 para prender o condutor quando necessário no interior do veículo.


Ao instalar o microfone na coluna de direção

1 Instale o microfone no prendedor apropriado.



- (1) Microfone
- 2 Base do microfone
- 3 Prendedor do microfone
- (4) Encaixe o condutor do microfone na ranhura.
- O microfone pode ser instalado sem usar o prendedor do microfone. Neste caso, destaque a base do microfone do prendedor do microfone. Para isso, deslize a base do microfone.

2 Instale o prendedor do microfone na parte traseira da coluna de direção.

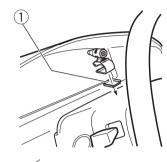



- 1) Fita dupla face
- ② Presilha

Use presilhas vendidas separadamente para prender o condutor quando necessário no interior do veículo.

Ajustando o ângulo do microfone



O ângulo do microfone pode ser ajustado.



Othr

Informações adicionais

Solução de problemas

Comum		
Sintoma	Causa	Ação (Página de referência)
Não haverá ali- mentação. A unidade não funcionará.	Os fios e conectores estão conectados de forma incorreta.	Confirme mais uma vez se todas as conexões estão corretas.
	O fusível está queimado.	Verifique o motivo que fez com que o fusível queimasse e substitua-o. Certi- fique-se de instalar um fusível com a mesma classifica- ção.
	Ruído e/ou ou- tros fatores estão fazendo com que o microprocessa- dor incorporado funcione incorre- tamente.	Pressione RESET . (Página 22)
A operação com o controle remoto não é possível. A unidade não funciona corretamente, mesmo ao pressionar os botões apropriados do controle remoto.	A bateria está baixa.	Recarregue uma nova bateria.
	Algumas opera- ções são proibi- das em determinados discos.	Tente utilizar outro disco.
A reprodução não é possível.	O disco está sujo.	Limpe o disco.
	O tipo de disco carregado não pode ser repro- duzido nesta uni- dade.	Verifique o tipo do disco.
	O disco carrega- do não é compa- tível com este sistema de vídeo.	Altere para um disco compatível com o seu sistema de vídeo.

Sintoma	Causa	Ação (Página de referência)
Não há som. O nível de volu- me não au- mentará.	Os cabos não estão conectados corretamente.	Conecte os cabos corretamente.
	A unidade está executando uma reprodução estática, em slow motion ou quadro a quadro.	Não há som duran- te a reprodução es- tática, em slow motion ou quadro a quadro.
Não há ima- gem exibida.	O cabo do freio de mão não está conectado.	Conecte um cabo do freio de mão e puxe-o.
	O freio de mão não está puxado.	Conecte um cabo do freio de mão e puxe-o.
O ícone 🛇 é visualizado e a operação não é possível.	A operação é proibida para o disco.	Essa operação não é possível.
	A operação não é compatível com a configuração do disco.	Essa operação não é possível.
A imagem vi- sualizada para (pausa) e a uni- dade não pode ser operada.	Os dados não podem mais ser lidos durante a reprodução.	Pare a reprodução uma vez e inicie-a novamente.
Não há som. O nível do volu- me está baixo.	O nível do volu- me está baixo.	Ajuste o nível do volume.
	O atenuador está ativado.	Desative o atenua- dor.
O som e o vídeo estão pu- lando.	A unidade não está firme.	Acople a unidade com firmeza.
	O tamanho do arquivo e a taxa de transmissão estão acima dos valores recomendados.	Crie um arquivo DivX que tenha o tamanho e a taxa de transmissão re- comendados.
A relação de aspecto está in- correta e a ima- gem está alongada.	O ajuste da rela- ção de aspecto está incorreto para o display.	Selecione o ajuste apropriado para o seu display. (Pági- na 72)

Informações adicionais

Sintoma	Causa	Ação (Página de referência)
O motor entra em funciona- mento quando a chave da igni- ção é ligada (ou posiciona- da em ACC).	A unidade está confirmando se um disco está carregado ou não.	Esta é uma opera- ção normal.
Nada é visualizado. Os botões do painel sensível ao toque não podem ser utilizados.	A câmara com vi- sualização trasei- ra não está conectada.	Conecte a câmera com visualização traseira.
	Polaridade Câmera é o ajuste incorreto.	Pressione e segure HOME para retornar ao display de fonte e, em seguida, selecione o ajuste correto para Polaridade Câmera. (Página 80)
No xxxx é vi- sualizado quando um dis- play é alterado (por exemplo, No Title).	Não há informa- ções de texto in- corporadas.	Alterne o display ou reproduza outra faixa/arquivo.
Subpastas não podem ser re- produzidas.	A reprodução com repetição de pasta foi selecio- nada.	Selecione nova- mente a série de repetição.
A série de repe- tição muda au- tomaticamen- te.	Outra pasta foi selecionada du- rante a reprodu- ção com repetição.	Selecione nova- mente a série de repetição.
	A busca por faixa ou avanço/retro- cesso rápido foi realizada durante a reprodução com repetição de arquivo.	Selecione nova- mente a série de repetição.

n \/	_

Sintoma	Causa	Ação (Página de referência)
A reprodução não é possível.	O disco carrega- do tem um nú- mero de região diferente desta unidade.	Substitua o disco por um que apre- sente o mesmo nú- mero de região que esta unidade.

Sintoma	Causa	Ação (Página de referência)
Uma mensa- gem de blo- queio do responsável é visualizada e a reprodução não é possível.	O bloqueio do responsável está ativado.	Desative o blo- queio do responsá- vel ou altere o nível. (Página 72)
O bloqueio do responsável não pode ser cancelado.	O número de código está incorreto.	Introduza o núme- ro de código corre- to. (Página 72)
	Você esqueceu o número de códi- go.	Pressione RESET . (Página 22)
O idioma de diálogo (e o idioma de le- genda) não pode ser troca- do.	O DVD que está sendo reproduzi- do não apresenta gravações em vá- rios idiomas.	Não é possível al- ternar entre idio- mas se eles não estão gravados no disco.
	Somente é possível alternar entre itens indicados no menu do disco.	Alterne o idioma utilizando o menu do disco.
Nenhuma le- genda é visuali- zada.	O DVD que está sendo reproduzi- do não apresenta legendas.	As legendas não serão visualizadas, se elas não estive- rem gravadas no disco.
	Somente é possível alternar entre itens indicados no menu do disco.	Alterne o idioma utilizando o menu do disco.
A reprodução não é realizada com os ajustes de idioma de áudio e idioma de legenda se- lecionados no menu Setup Vídeo.	O DVD que está sendo reproduzi- do não apresenta diálogos ou le- gendas no idio- ma selecionado.	Não é possível al- ternar entre idio- mas se o idioma selecionado não está gravado no disco.

Sintoma	Causa	Ação (Página de referência)
Não é possível alternar o ân- gulo de visão.	O DVD que está sendo reproduzi- do não apresenta tomadas de cenas em vários ângulos.	Não é possível al- ternar o ângulo de visão se o DVD não apresenta cenas gravadas em vários ângulos.
	Você está tentan- do alternar para a visualização de múltiplos ângu- los para uma cena que não foi gravada em vá- rios ângulos.	Alterne entre vários ângulos ao assistir a cenas gravadas em vários ângulos.
A imagem fica extremamente distorcida e escura durante a reprodução.	Alguns discos apresentam um sinal indicando a proibição de cópia.	Como esta unidade é compatível com o sistema de gerenciamento de geração de cópias analógicas, ao reproduzir um disco que tenha um sinal indicando a proibição de cópia, faixas horizontais ou outras imperfeições podem aparecer em alguns displays. Isso não é um problema de funcionamento.

Vídeo CD

Sintoma	Causa	Ação
O menu PBC (Controle de re- produção) não pode ser cha- mado.	O Vídeo CD que está sendo repro- duzido não apre- senta o PBC.	Essa operação não está disponível para Vídeo CDs que não apresen- tam o PBC.
A reprodução com repetição e a busca por faixa/hora não são possíveis.	O Vídeo CD que está sendo repro- duzido apresenta o PBC.	Essa operação não está disponível para Vídeo CDs que apresentam o PBC.

iPod

Sintoma	Causa	Ação
O iPod não está funcionan- do correta- mente.	Os cabos estão conectados de forma incorreta.	Desconecte o cabo do iPod. Uma vez que o menu princi- pal do iPod é visua- lizado, reconecte e reinicie o iPod.
	A versão do iPod é antiga.	Atualize a versão do iPod.
O som do iPod não pode ser ouvido.	A direção da saída de áudio poderá ser alter- nada automatica- mente quando as conexões Bluetooth and USB forem usa- das ao mesmo tempo.	Use o iPod para al- terar a direção da saída de áudio.

Áudio/telefone Bluetooth

Sintoma	Causa	Ação
O som da fonte de áudio Bluetooth não é reproduzido.	Há uma chamada em andamento em um celular conectado ao Bluetooth.	O som será repro- duzido quando a chamada for finali- zada.
	Um celular em conexão Bluetooth está atualmente em operação.	Não opere o celu- lar neste momen- to.
	Foi feita uma ligação com um celular em conexão Bluetooth, que terminou imediatamente. Em consequência, a comunicação entre este aparelho e o celular não foi terminada adequadamente.	Volte a fazer a co- nexão Bluetooth entre este aparelho e o celular.

Processador multicanal

Sintoma	Causa	Ação (Página de referência)
Não há som. O nível de volu- me não au- mentará.	Os cabos ópticos não estão conec- tados correta- mente.	Conecte os cabos corretamente.
Mesmo se o áudio multica- nal estiver sele- cionado, o áudio de 2 ca- nais será emiti- do.	O ajuste de saída digital está em Linear PCM .	Normalmente, ajuste a saída digi- tal para Stream . (Página 74)



Mensagens de erro

Ao entrar em contato com o revendedor ou a Central de Serviços da Pioneer mais próxima, anote a mensagem de erro.

Sintonizador

Mensagem	Causa	Ação
No Data Provided	Esta unidade não pode receber in- formações de nome do artista/ título da música.	Mova para o local desejável com boa recepção.
No Data	Esta unidade não pode receber in- formações sobre o nome do servi- ço do programa.	Mova para o local desejável com boa recepção.

DVD

Mensagem	Causa	Ação
Different Region Disc	O disco não con- tém o mesmo nú- mero de região que esta unida- de.	Substitua o DVD por um que conte- nha o número de região correto.

Mensagem	Causa	Ação
Error-02-XX/ FF-FF	O disco está sujo.	Limpe o disco.
	O disco está riscado.	Substitua o disco.
	O disco está car- regado ao con- trário.	Verifique se o disco está carregado corretamente.
	Há um erro elétri- co ou mecânico.	Pressione RESET . (Página 22)
Unplayable Disc	Este tipo de disco não pode ser reproduzido nesta unidade.	Substitua o disco por outro que possa ser reprodu- zido nesta unida- de.
	O disco inserido não contém ar- quivos que pos- sam ser reproduzidos.	Substitua o disco.
Protect	Todos os arqui- vos no disco in- serido estão incorporados com DRM.	Substitua o disco.
Skipped	O disco inserido contém arquivos protegidos por DRM.	Reproduza um arquivo de áudio não incorporado com Windows Media DRM 9/10.
TEMP	A temperatura da unidade está fora da faixa de operação nor- mal.	Aguarde até que a temperatura da unidade retorne ao limite de operação normal.
Esta locação DivX expirou.	O disco inserido contém conteú- do DivX VOD ex- pirado.	Selecione um arquivo que possa ser reproduzido.
Resolução de vídeo não su- portada.	O disco inserido contém um ar- quivo DivX/ MPEG-1/ MPEG-2/MPEG-4 de alta definição.	Selecione um arquivo que possa ser reproduzido.
Impossível gravar.	A memória flash desta unidade utilizada como área de armaze- namento tempo- rário está cheia.	Selecione um arquivo que possa ser reproduzido.



Mensagem	Causa	Ação
Seu aparelho não está auto- rizado a re- produzir este vídeo de DivX protegido.	O código de re- gistro DivX desta unidade não foi autorizado pelo provedor de con- teúdo DivX VOD.	Registre esta uni- dade junto ao pro- vedor de conteúdo DivX VOD.
Arq. Irrepro- duzível	Este tipo de arquivo não pode ser reproduzido nesta unidade.	Selecione um arquivo que possa ser reproduzido.
Format Read	Às vezes, há um atraso entre o iní- cio da reprodu- ção e o início da recepção do som.	Aguarde até que a mensagem desa- pareça e você ouvi- rá o som.
Taxa de qua- dros não su- portada	A taxa de quadros do arquivo DivX é de mais de 30 fps.	Selecione um arquivo que possa ser reproduzido.
Áudio não su- portado	Esse tipo de arquivo não é suportado nesta unidade.	Selecione um arquivo que possa ser reproduzido.

Dispositivo de armazenamento externo (USB, SD)

Mensagem	Causa	Ação
Arq. Irrepro- duzível	Este tipo de arquivo não pode ser reproduzido nesta unidade.	Selecione um arquivo que possa ser reproduzido.
	Não há músicas.	Transfira os arquivos de áudio para o áudio player portátil USB/memória USB e conecte-o.
	A segurança da memória USB conectada está ativada.	Siga as instruções da memória USB para desativar a se- gurança.
Format Read	Às vezes, há um atraso entre o iní- cio da reprodu- ção e o início da recepção do som.	Aguarde até que a mensagem desa- pareça e você ouvi- rá o som.

Mensagem	Causa	Ação
Skipped	O áudio player portátil USB/me- mória USB co- nectado contém arquivos WMA protegidos pelo Windows Me- dia™ DRM 9/10.	Reproduza um ar- quivo de áudio não incorporado com Windows Media DRM 9/10.
Protect	Todos os arquivos no áudio player portátil USB/memória USB conectado estão protegidos pelo Windows Media DRM 9/10.	Transfira os arquivos de áudio não protegidos pelo Windows Media DRM 9/10 para o áudio player portátil USB/memória USB e conecte-o.
Incompatible USB	O dispositivo USB conectado não é suportado por esta unidade.	Conecte um áudio player portátil USB ou memória USB compatível com USB Mass Storage Class.
	O dispositivo USB não está for- matado com FAT12, FAT16 ou FAT32.	O dispositivo USB conectado deve ser formatado com FAT12, FAT16 ou FAT32.
Incompatible SD	Cartão SD não suportado inseri- do.	Utilize um cartão SD suportado.
	Não é um dispo- sitivo de armaze- namento SD compatível	Remova o dispositivo e substitua-o por um dispositivo de armazenamento SD compatível.
	O dispositivo SD não está formata- do com FAT12, FAT16 ou FAT32.	O dispositivo SD conectado deve ser formatado com FAT12, FAT16 ou FAT32.

Mensagem	Causa	Ação
Check USB	O conector USB ou cabo USB está em curto.	Verifique se o co- nector USB ou o cabo USB não está preso em alguma coisa ou se está danificado.
	O áudio player portátil USB/me- mória USB co- nectado conso- me mais do que a corrente máxi- ma permitida.	Desconecte o áudio player portá- til USB/memória USB e não o utili- ze. Coloque a chave de ignição na posição OFF, de- pois em ACC ou ON, e conecte um áudio player portá- til USB/memória USB compatível.
Error-02-9X/-	Falha de comunicação.	Execute uma das seguintes operações. -Desligue a chave de ignição (OFF) e volte a ligá-la (ON)Desconecte o áudio player portátil USB/memória USB. -Alterne para uma fonte diferente. Em seguida, retorne para o áudio player portátil USB/memória USB.
Esta locação DivX expirou.	O dispositivo de armazenamento externo inserido apresenta con- teúdo DivX VOD expirado.	Selecione um arquivo que possa ser reproduzido.
Resolução de vídeo não su- portada.	O dispositivo de armazenamento externo inserido contém um ar- quivo DivX/ MPEG-1/ MPEG-2/MPEG-4 de alta definição.	Selecione um arquivo que possa ser reproduzido.

Mensagem	Causa	Ação
Impossível gravar.	A memória flash desta unidade utilizada como área de armaze- namento tempo- rário está cheia.	Selecione um arquivo que possa ser reproduzido.
Seu aparelho não está auto- rizado a re- produzir este vídeo de DivX protegido.	O código de re- gistro DivX desta unidade não foi autorizado pelo provedor de con- teúdo DivX VOD.	Registre esta uni- dade junto ao pro- vedor de conteúdo DivX VOD.
Format Read	Às vezes, há um atraso entre o iní- cio da reprodu- ção e o início da recepção do som.	Aguarde até que a mensagem desa- pareça e você ouvi- rá o som.
Taxa de qua- dros não su- portada	A taxa de quadros do arquivo DivX é de mais de 30 fps.	Selecione um arquivo que possa ser reproduzido.
Áudio não su- portado	Esse tipo de arquivo não é suportado nesta unidade.	Selecione um arquivo que possa ser reproduzido.
iPod		
Mensagem	Causa	Ação
Format Read	Às vezes, há um atraso entre o iní- cio da reprodu- ção e o início da recepção do som.	Aguarde até que a mensagem desa- pareça e você ouvi- rá o som.
Error-02-6X/- 9X/-DX	Falha de comunicação.	Desconecte o cabo do iPod. Uma vez que o menu princi- pal do iPod é visua- lizado, reconecte e reinicie o iPod.
	Falha no iPod.	Desconecte o cabo do iPod. Uma vez que o menu princi- pal do iPod é visua- lizado, reconecte e reinicie o iPod.
Error-02-67	A versão do firm- ware do iPod é	Atualize a versão do iPod.

antiga.

Mensagem	Causa	Ação
Parada	Não há músicas.	Transfira as músicas para o iPod.
	Não há músicas na lista atual.	Selecione uma lista que contenha músicas.
Não Encontra- do	Nenhuma música relacionada.	Transfira as músicas para o iPod.

Bluetooth

Mensagem	Causa	Ação
Error-10	Falha de alimen- tação no módulo Bluetooth desta unidade.	Coloque a chave de ignição na posição OFF, depois em ACC ou ON. Se uma mensagem de erro ainda for visualizada após a execução da ação acima, entre em contato com o revendedor ou a Central de Serviços autorizada da Pioneer.

Compreensão das mensagens de erro de EQ automático


Quando a medição correta das características acústicas no interior do veículo não for possível utilizando a função EQ automático, uma mensagem de erro poderá ser visualizada no display. Nesse caso, consulte a tabela abaixo para identificar o problema e ver como ele pode ser corrigido. Após a verificação, tente novamente.

Mensagem Por favor co- necte o micro- fone para medição. Ao finalizar, por favor pressio- ne a tecla HOME	Causa O microfone não está conectado.	Ação Acople o microfone opcional com firmeza ao conector.
Erro. Verif. xxxx	O microfone não pode capturar o som de medição de um alto-falan- te.	Confirme se os alto-falantes estão conectados corretamente. Corrija o ajuste de nível de entrada do amplificador de potência conectado aos alto-falantes. Acople o microfone com firmeza ao conector.
Erro. Verif. Ruído	O nível de ruído no ambiente é muito alto.	Pare o carro em um local silencioso e desligue o motor, ar condicionado e aquecedor. Ajuste o microfo- ne corretamente.
Erro. Ver. Ba- teria	A alimentação não está sendo fornecida da ba- teria para esta unidade.	 Conecte a bateria corretamente. Verifique a tensão da bateria.

Compreensão das mensagens

Mensagens	Tradução
Imagem pode aparecer invertida.	A Pioneer recomenda o uso de uma câmera que reflita as imagens invertidas do espelho. Do contrário, a imagem da tela aparecerá inver- tida.

Lista de indicadores

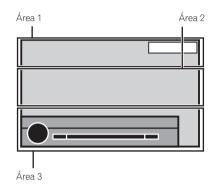

Área 1



Indica que o volume foi ajustado.



Indica que a função Emudecer está ativada.



Indica que o som foi atenuado.

Área 2



É visualizado quando o sinal de rádio é recebido.



Indica que a frequência selecionada está sendo transmitida em estéreo.



Indica que o formato digital é Dolby Digital.



Indica que o formato digital é Áudio MPEG.

LPCM

Indica que o formato digital é um PCM linear.

48k16

Indica a frequência de amostragem

DTS

Indica que o formato digital é DTS.

1ch

1+1ch

2ch

Indica o canal de áudio.

Multi ch

PBCOn

Indica que um disco com PBC ativado está sendo reproduzido.



- Indica que um celular está conectado.
- Indica que uma chamada foi recebida e ainda não foi verificada.

Indica a potência da bateria do celular.



- O nível mostrado no indicador pode ser diferente da potência da bateria real.
- Se a potência da bateria não está disponível, nada será visualizado na área do indicador de potência da bateria.



Indica que o dispositivo Bluetooth conectado é compatível com telefone e áudio Bluetooth.



Indica que o dispositivo Bluetooth conectado é compatível apenas com telefone Bluetooth.



Indica que o dispositivo Bluetooth conectado é compatível apenas com o áudio Bluetooth.

114

Pthr



É visualizado durante a busca de uma música/vídeo no modo de busca por alfabeto.



Mostra o título do disco com CD TEXT atualmente sendo reproduzi-



Mostra o título da música ao receber as informações de identifica-

Mostra o título da faixa atualmente sendo reproduzida para os discos com CD TEXT.

Mostra o título da música atualmente sendo reproduzida para arquivos MP3/WMA/AAC.



Mostra o comentário atualmente sendo reproduzido.



Mostra o nome da emissora atualmente sendo sintonizada.



Mostra o nome do artista ao receber as informações de identificação.



Mostra o nome do artista da faixa/ música atualmente sendo reproduzida para os discos com CD TEXT. Mostra o nome do artista atualmente sendo reproduzido para arguivos MP3/WMA/AAC.



Mostra as informações do celular.



Mostra as informações gerais do telefone.



Mostra as informações do telefone residencial.



Mostra as informações do telefone do trabalho.



Mostra as informações de outro telefone.



Mostra o nome da pasta que contém o arquivo MP3/WMA/AAC atualmente sendo reproduzido.



Mostra o nome do arquivo MP3/ WMA/AAC atualmente sendo reproduzido.



Mostra o número programado da emissora atualmente sendo sintonizada.



Mostra o número do título atualmente sendo reproduzido.



Mostra o número do capítulo atualmente sendo reproduzido.



Mostra o estilo da faixa/música atualmente sendo reproduzida.

Área 3



Toque para ativar BSM.

Auto EQ

Indica que a função EQ automático está ativada.

Dolby PLII

Indica que Dolby Pro Logic II está ativado.



É visualizado ao criar o banco de dados no modo de busca por músicas.



É visualizado ao salvar o banco de dados no modo de busca por músicas.



Indica a intensidade de sinal do celular.



Indica que um telefone Bluetooth está conectado.



Indica que a função TA (Anúncio do trânsito em espera) está ativada



Indica que a interrupção do programa de notícias está ativada.

Orientações de manuseio

Discos e player

Utilize apenas os discos com os logotipos a seguir.









Utilize discos de 12 cm. Não utilize discos de 8 cm nem um adaptador para discos de 8 cm.

Utilize apenas discos convencionais, totalmente circulares. Não utilize discos com outros formatos.





Não insira nada a não ser um DVD-R/RW ou CD-R/RW no slot de carregamento de disco.

Não utilize discos rachados, lascados, tortos ou com defeitos, pois podem danificar o player.

Não é possível reproduzir CD-R/RW não finalizados.

Não toque na superfície gravada dos discos.

Quando não for utilizá-los, guarde os discos em suas caixas.

Não cole etiquetas, escreva ou aplique produtos químicos à superfície dos discos.

Para remover sujeiras de um disco, limpe-o com um tecido macio do centro para fora.

A condensação pode temporariamente prejudicar o desempenho do player. Deixe-o sem uso por aproximadamente uma hora para que se ajuste a uma temperatura mais quente. Além disso, seque os discos com um pano macio.

A reprodução de discos pode não ser possível devido às suas características, aos seus formatos, ao aplicativo gravado, ao ambiente de reprodução, às condições de armazenamento e assim por diante.

116

Dihr

Impactos nas estradas ao dirigir podem interromper a reprodução do disco.

Leia as precauções sobre discos antes de utilizá-los.

Pode ser que determinadas funções não estejam disponíveis para alguns discos DVD Vídeo.

Pode não ser possível reproduzir determinados discos DVD Vídeo.

Não é possível reproduzir discos DVD-RAM.

Esta unidade não é compatível com discos gravados no formato AVCHD (Codec de vídeo avançado de alta definição). Não insira discos AVCHD, pois há o risco de que eles não sejam ejetados.

Ao usar discos que podem ser impressos nas superfícies da etiqueta, verifique as instruções e as advertências dos discos. Dependendo dos discos, talvez não seja possível inserir nem ejetar. O uso desses discos pode resultar em danos ao equipamento.

Não afixe etiquetas disponíveis comercialmente nem outros materiais nos discos

- Os discos podem ser danificados, perdendo a capacidade de serem reproduzidos.
- As etiquetas podem desprender-se durante a reprodução e impedir a ejeção dos discos, o que pode resultar em danos ao equipamento.

Dispositivo de armazenamento externo (USB, SD)

Dependendo do dispositivo de armazenamento externo (USB, SD), os problemas a seguir podem ocorrer.

- As operações podem variar.
- Pode ser que o dispositivo de armazenamento não seja reconhecido.
- Pode ser que os arquivos não sejam reproduzidos corretamente.

Dispositivo de armazenamento USB

Conexões via hub USB não são suportadas.

Não conecte nada a não ser um dispositivo de armazenamento USB.

Fixe de forma segura o dispositivo de armazenamento USB enquanto você estiver dirigindo. Não deixe o dispositivo de armazenamento USB cair no chão, onde possa ficar preso embaixo do pedal do freio ou acele-

Dependendo do dispositivo de armazenamento USB, talvez ele possa causar ruído no rádio.

Arquivos protegidos por direitos autorais armazenados nos dispositivos USB não podem ser reproduzi-

Você não pode conectar um áudio player portátil USB/memória USB a esta unidade via hub USB.

Uma memória USB particionada não é compatível com esta unidade.

Dependendo do tipo de áudio player portátil USB/memória USB utilizado, o dispositivo pode não ser reconhecido ou os arquivos de áudio podem não ser reproduzidos corretamente.

Não deixe o áudio player portátil USB/memória USB exposto à luz direta do sol por um longo período de tempo. Se fizer isso, o dispositivo poderá apresentar problemas de funcionamento em decorrência do aumento da temperatura.

Cartão de memória SD

Esta unidade oferece suporte apenas para os seguintes tipos de cartões de memória SD.

- SD
- SDHC

Mantenha o cartão de memória SD fora do alcance de crianças. Caso ele seja ingerido, consulte um médico imediatamente.

Não toque nos conectores do cartão de memória SD diretamente com os dedos ou com qualquer dispositivo de metal.

Não insira nada além de um cartão de memória SD no slot para cartão SD. Se um objeto metálico (por exemplo, uma moeda) for inserido no slot, os circuitos internos podem se quebrar e causar defeitos.

Não insira um cartão de memória SD danificado (por exemplo, rachado, com a etiqueta destacada), pois ele pode não ser ejetado do slot.

Não tente forçar um cartão de memória SD para dentro do slot correspondente, já que ele ou esta unidade podem ser danificados.

Ao ejetar um cartão de memória SD, pressione-o e segure até ouvir um clique de encaixe. É perigoso soltar seu dedo imediatamente após pressionar o cartão, já que o cartão pode ser lançado para fora do slot e atingir seu rosto, etc. Se o cartão for lançado para fora do slot, ele poderá se perder.

Ptbr (117

iPod

Para garantir uma operação correta, acople o cabo do conector dock do iPod diretamente a esta unidade

Fixe de forma segura o iPod enquanto você estiver dirigindo. Não deixe o iPod cair no chão, onde possa ficar preso embaixo do pedal do freio ou acelerador.

Sobre os ajustes do iPod

- Quando um iPod está conectado, esta unidade altera o ajuste da curva do EQ (equalizador) do iPod para Desativado a fim de otimizar a acústica. Ao desconectar o iPod, o EQ retorna ao ajuste original
- Não é possível desativar a função Repetir no iPod ao utilizar esta unidade. Essa função é alterada automaticamente para Todos quando o iPod for conectado a esta unidade.

Texto incompatível salvo no iPod não será visualizado na unidade.

Discos DVD-R/RW

Discos DVD-R/RW não finalizados que foram gravados com o formato Vídeo (modo Vídeo) não podem ser reproduzidos.

Pode não ser possível reproduzir discos DVD-R/RW, devido a suas características, riscos, poeira, bem como sujeira, condensação, etc. na lente desta unidade.

Dependendo das configurações do aplicativo e do ambiente, talvez não seja possível a reprodução de discos gravados em um computador pessoal. (Para obter detalhes, entre em contato com o fabricante do aplicativo.)

Discos CD-R/RW

Ao utilizar CD-R/RW, é possível reproduzir apenas os discos já finalizados.

Talvez não seja possível reproduzir discos CD-R/RW gravados em uma gravadora de CDs ou em um computador pessoal devido a características do disco, riscos ou sujeira, condensação, etc., na lente desta unidade.

Dependendo das configurações do aplicativo e do ambiente, talvez não seja possível a reprodução de discos gravados em um computador pessoal. (Para obter detalhes, entre em contato com o fabricante do aplicativo.)

A reprodução de discos CD-R/RW pode tornar-se impossível no caso de exposição direta à luz do sol, altas temperaturas ou condições de armazenamento no veículo

Títulos e outras informações de texto gravados em um disco CD-R/RW podem não ser visualizados por esta unidade [no caso de dados de áudio (CD-DA)].

Discos duais

Discos duais são discos com dois lados que possuem, de um lado, um CD de áudio gravável e, do outro, um DVD de vídeo gravável.

A reprodução do lado do DVD é possível com esta unidade. No entanto, como o lado do CD de discos duais não é fisicamente compatível com o padrão de CD comum, talvez não seja possível reproduzir o lado do CD com esta unidade.

Inserir e ejetar um disco dual com frequência pode causar arranhões no disco. Arranhões profundos podem causar problemas na reprodução com esta unidade. Em alguns casos, o disco dual pode ficar preso no slot de carregamento e não ser ejetado. Para evitar que isso aconteça, recomendamos que você não use discos duais nesta unidade.

Consulte as informações fornecidas pelo fabricante do disco para saber mais a respeito dos discos duais.

Arquivos de imagens JPEG

JPEG é a forma abreviada de Joint Photographic Experts Group e refere-se a um padrão de tecnologia de compressão de imagem.

Os arquivos são compatíveis com imagens estáticas Baseline JPEG e EXIF 2.1 até a resolução de 4 092 × 4 092. (O formato EXIF é o mais usado em câmeras fotográficas digitais.)

Talvez não seja possível a reprodução de arquivos no formato EXIF que tenham sido processados por um computador pessoal.

Não há compatibilidade com JPEG progressivo.

Arquivos de vídeo DivX

Dependendo da composição das informações do arquivo, como o número de reproduções de áudio ou tamanho do arquivo, poderá haver um pequeno atraso ao reproduzir discos.

Algumas operações especiais podem ser proibidas por causa da composição dos arquivos DivX.

118

Othr

Somente arquivos DivX baixados de um site parceiro DivX possuem garantia de operação adequada. Arquivos DivX não autorizados podem não funcionar corretamente.

Arquivos DRM alugados não podem ser operados até que a reprodução comece.

Tamanho de arquivo recomendado: 2 GB ou menos com uma taxa de transmissão de 2 Mbps ou menos.

O código de ID desta unidade deve ser registrado com um provedor de DivX VOD para que a reprodução de arquivos DivX VOD seja possível. Para obter informações sobre códigos de ID, consulte Visualização do código de registro DivX® VOD na página 74.

Para obter detalhes sobre DivX, visite o seguinte site: http://www.divx.com/

Arquivos de vídeo MPEG-1/MPEG-2/ MPEG-4

O tempo de reprodução decorrido talvez não seja exibido corretamente.

🛟 Importante

- Ao nomear um arquivo de imagem JPEG, adicione a extensão de nome de arquivo correspondente (.jpg, .jpeg, .jpe ou .jfif).
- Esta unidade reproduz arquivos com essas extensões de nome de arquivo (.jpg, .jpeg, .jpe ou .jfif) como um arquivo de imagem JPEG.
 Para evitar problemas de funcionamento, não utilize essas extensões para arquivos que não seiam arquivos de imagem JPEG.

Compatibilidade com áudio compactado (disco, USB, SD) wma

Extensão de arquivo: .wma

Taxa de bit: 5 kbps a 320 kbps (CBR), VBR

Frequência de amostragem: 8 kHz a 48 kHz

Windows Media Audio Professional, Sem perdas, Voz/DRM Stream/Stream com vídeo: Não compatível

MP3

Extensão de arquivo: .mp3

Taxa de bits: 8 kbps a 320 kbps (CBR), VBR

Frequência de amostragem: 8 kHz a 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz para ênfase)

Versão de identificação ID3 compatível: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 (a versão de identificação ID3 2.x recebe prioridade em relação à versão 1.x.)

Lista de reprodução M3u: Não compatível

MP3i (MP3 interativo), mp3 PRO: Não compatível

AAC

Formato compatível: codificado por AAC pelo iTunes

Extensão de arquivo: .m4a

Frequência de amostragem: 8 kHz a 44.1 kHz

Taxa de bits: 8 kbps a 576 kbps

Apple sem perdas: não compatível

Arquivo AAC adquirido na iTunes Store (a extensão do arquivo é .m4p): não compatível

Compatibilidade com DivX

Formato compatível: Formato de vídeo DivX implementado em relação aos padrões DivX

Extensões de arquivo: .avi ou .divx

Formato DivX Ultra: não compatível

Formato DivX HD: não compatível

Arquivos DivX sem dados de vídeo: não compatível

DivX plus: não compatível

Codec de áudio compatível: MP2, MP3, Dolby Digital

LPCM: compatível

Taxa de bits: 8 kbps a 320 kbps (CBR), VBR

Frequência de amostragem: 8 kHz a 48 kHz

Extensão de arquivo de legenda externa compatível: . srt

thr (119)

Vídeo MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4

Extensões de arquivo: .mpg ou .mpeg (MPEG-1/MPEG-2), .avi (MPEG-4)

Codec de áudio compatível: MP2 (MPEG-1/MPEG-2), MP2, MP3, Dolby Digital (MPEG-4)

H.264 (MPEG-4AVC): compatível

LPCM: não compatível

Taxa de bits: 8 kbps a 320 kbps (CBR), VBR

Frequência de amostragem: 8 kHz a 48 kHz

Informações suplementares

Pode ser que alguns caracteres em um nome de arquivo (incluindo sua extensão) ou em um nome de pasta não sejam visualizados.

Dependendo do aplicativo utilizado para codificar arquivos WMA, pode ser que esta unidade não opere corretamente.

Pode ocorrer um pequeno atraso ao iniciar a reprodução de arquivos de áudio incorporados com arquivos de áudio ou dados de imagem armazenados em um dispositivo de armazenamento externo (USB/SD) com várias hierarquias de pastas.

Disco

Pastas reproduzíveis: até 700

Arquivos reproduzíveis: até 999 para CD-R/RW

Arguivos reproduzíveis: até 3 500 para DVD-R/RW

Sistema de arquivos: ISO 9660 níveis 1 e 2, Romeo, Joliet, UDF 1.02 (DVD-R/RW)

Reprodução de múltiplas sessões: Compatível

Transferência de dados por gravação de pacotes: Não compatível

Independentemente da duração de seções sem gravação entre as músicas da gravação original, os discos de áudio compactado serão reproduzidos com uma curta pausa entre as músicas.

Dispositivo de armazenamento externo (USB, SD)

Arquivos reproduzíveis: até 3 000 (até 700 para DivX/MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4)

Arquivos reproduzíveis: até 15 000

Reprodução de arquivos protegidos por direitos autorais: não compatível

Dispositivo de armazenamento externo particionado (USB, SD): somente a primeira partição reproduzível pode ser reproduzida.

Não há compatibilidade com cartões multimídia (MMC)

A compatibilidade com todos os cartões de memória SD não é garantida.

Esta unidade não é compatível com Áudio SD/Vídeo



CUIDADO

- A Pioneer não se responsabilizará pela perda dos dados na memória USB/áudio player portátil USB/cartão de memória SD, mesmo se esses dados tiverem sido perdidos durante a utilização desta unidade.
- A Pioneer não pode garantir a compatibilidade com todos os dispositivos de armazenamento em massa USB e não se responsabilizará pela perda dos dados nos media players, smartphones ou outros dispositivos durante o uso do produto.
- N\u00e3o deixe os discos/dispositivo de armazenamento externo (USB, SD) ou iPod em locais com alta temperatura.

120

Ptbr

Apêndice

Informações adicionais

Compatibilidade com iPod

Esta unidade suporta apenas os modelos de iPod a seguir. As versões de software de iPod suportadas são mostradas abaixo. Pode ser que versões antigas não tenham suporte.

Feito para

- iPod touch da quarta geração (versão de software 5.0.1)
- iPod touch da terceira geração (versão de software 5.0.1)
- iPod touch da segunda geração (versão de software 4.2.1)
- iPod touch da primeira geração (versão de software 3.1.3)
- iPod classic de 160 GB (versão de software 2.0.4)
- iPod classic de 120 GB (versão de software 2.0.1)
- iPod classic (versão de software 1.1.2)
- iPod com vídeo (versão de software 1.3)
- iPod nano da sexta geração (versão de software 1.2)
- iPod nano da quinta geração (versão de software 1.0.2)
- iPod nano da quarta geração (versão de software 1.0.4)
- iPod nano da terceira geração (versão de software 1.1.3)
- iPod nano da segunda geração (versão de software 1.1.3)
- iPod nano da primeira geração (versão de software 1.3.1)
- iPhone 4S (versão de software 5.0.1)
- iPhone 4 (versão de software 5.0.1)
- iPhone 3GS (versão de software 5.0.1)
- iPhone 3G (versão de software 4.2.1)
- iPhone (versão de software 3.1.3)

Dependendo da geração ou da versão do iPod, pode ser que algumas funções não estejam disponíveis.

As operações podem variar dependendo da versão de software do iPod.

Ao utilizar um iPod, é necessário um cabo proveniente do iPod com conector Dock para USB.

Ao utilizar um cabo de interface CD-IU51V/CD-IU201V da Pioneer, entre em contato com o seu fornecedor para obter detalhes.

Para obter informações sobre compatibilidade com formatos de arquivo, consulte os manuais do iPod.

Audiobook, Podcast; Compatível

Λ


CUIDADO

A Pioneer não se responsabilizará pela perda dos dados no iPod, mesmo se esses dados tiverem sido perdidos durante a utilização desta unidade.

Sequência de arquivos de áudio

O usuário não pode atribuir números de pasta e especificar as sequências de reprodução com esta unidade.

Exemplo de uma hierarquia

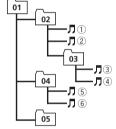

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4

☐: Pasta ☐: Arquivo de áudio compactado 01 a 05: Número de pasta ① a ⑥: Sequência

a 6: Sequênce
 de reprodução

Disco

A sequência de seleção de pastas ou outra operação pode ser diferente, dependendo do software de codificação ou gravação.

Dispositivo de armazenamento externo (USB, SD)

A sequência de reprodução é a mesma que a sequência gravada no dispositivo de armazenamento externo (USB, SD).

Para especificar a sequência de reprodução, o método a seguir é recomendado.

- Til Crie um nome de arquivo incluindo números que especifiquem a sequência de reprodução (por exemplo, 001xxx.mp3 e 099yyy.mp3).
- 2 Coloque esses arquivos em uma pasta.
- 3 Salve a pasta contendo os arquivos no dispositivo de armazenamento externo (USB, SD).

(121)

No entanto, dependendo do ambiente de sistema, talvez você não consiga especificar a sequência de reproducão.

Para áudio players portáteis USB, a sequência é diferente e depende do player.

Utilização correta do aparelho A cuidado

- Se líquido ou algo estranho estiver no interior da unidade, desligue-a imediatamente e entre em contato com o revendedor ou a Central de Serviços da PIONEER mais próxima. Não utilize a unidade nessas condições, pois isso pode causar incêndio, choque elétrico ou outra falha.
- Se fumaça for percebida, bem como um ruído ou cheiro estranho, ou outros sinais anormais no aparelho, desligue imediatamente a unidade e entre em contato com o revendedor ou a Central de Serviços da PIONEER mais próxima. A utilização desta unidade nessas condições pode resultar em danos permanentes no sistema.
- Não desmonte ou modifique esta unidade, já que nela existem componentes de alta tensão que podem causar choque elétrico. Certifiquese de entrar em contato com o revendedor ou com a Central de Serviços da PIONEER mais próxima para inspeção interna, ajustes ou reparos.

Manuseio do display

- Nunca toque a tela com qualquer outro objeto, a n\u00e3o ser com os dedos, quando for realizar as fun\u00f3\u00f3es do painel sens\u00edvel ao toque. A tela pode riscar facilmente.
- Quando o display ficar exposto à luz direta do sol por um longo período de tempo, ele ficará muito quente o que resultará em possíveis danos à tela de LCD. Você deve evitar a exposição da unidade do display à luz direta do sol o tanto quanto possível.
- O display deve ser utilizado dentro da faixa de temperatura –10°C a +60°C.

Em temperaturas mais altas ou mais baixas que esta faixa de temperatura para operação, o display pode não funcionar normalmente.

- A tela de LCD fica exposta para aumentar sua visibilidade dentro do veículo. Não pressione a tela com força, já que isso poderá danificá-la.
- Não empurre a tela de LCD com força, já que isso poderá riscá-la.

Tela de cristal líquido (LCD)

- O calor do aquecedor pode danificar a tela de LCD e o ar frio do sistema de refrigeração pode causar umidade dentro do display resultando em possíveis danos.
- Pequenos pontos pretos ou brancos (pontos claros) podem ser visualizados na tela de LCD. Isso ocorre devido às características da tela de LCD e não indicam um problema de funcionamento.
- Ao utilizar um telefone celular, mantenha a antena distante do display para evitar a distorção do vídeo pela apresentação de pontos, faixas coloridas, etc.

LED (diodo emissor de luz) de luz de fundo

- Em temperaturas baixas, a utilização do LED de luz de fundo pode aumentar o atraso da imagem, bem como degradar sua qualidade, devido às características da tela de LCD. A qualidade da imagem melhora com um aumento na temperatura.
- Para proteger o LED de luz de fundo, o display ficará escuro nos ambientes a seguir:
 - Quando há incidência direta da luz solar
 - Próximo da abertura de ar quente
- A vida útil do LED de luz de fundo é de mais de 10 000 horas. No entanto, pode diminuir se ele for utilizado em temperaturas altas.



Ptbr

• Quando o LED de luz de fundo alcancar o final da vida útil, a tela ficará escura e a imagem não será mais projetada. Se isso acontecer, entre em contato com o revendedor ou com a Central de Servicos autorizada da PIONEER mais próxima.

Como manter o display em boas condições

- Ao remover sujeira da tela ou limpar o display, desligue o sistema e faça a limpeza utilizando um tecido macio e seco.
- · Ao limpar a tela, tome os cuidados necessários para não riscar a superfície. Não utilize limpadores químicos abrasivos ou ásperos.

Perfis Bluetooth

Para utilizar a tecnologia sem fio Bluetooth, os dispositivos devem ser capazes de interpretar determinados perfis. Esta unidade não é compatível com os seguintes perfis.

- GAP (Generic Access Profile)
- SDP (Service Discovery Protocol)
- OPP (Object Push Profile)
- HFP (Hands Free Profile)
- HSP (Head Set Profile)
- PBAP (Phone Book Access Profile)
- · A2DP (Advanced Audio Distribution Profi-
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) 1.3 •

Direitos autorais e marcas comerciais

Este produto inclui tecnologia de proteção contra cópia protegida por patentes dos EUA e por outros direitos de propriedade intelectual que pertencem à Rovi Corporation. É proibida a engenharia reversa ou a desmontagem.

Bluetooth

A palavra e os logotipos Bluetooth® são marcas comerciais registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso dessas marcas pela PIONEER CORPORATION é feito sob licença. Outras marcas comerciais e marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários.

· Bluetooth é uma tecnologia de conectividade sem fio de rádio de curto-alcance desenvolvida para substituir cabos em celulares, PDAs portáteis e outros dispositivos. O Bluetooth opera em uma faixa de frequência de 2.4 GHz e transmite voz e dados em uma velocidade de até 1 megabit por segundo. O Bluetooth foi lancado por um grupo de interesse especial (SIG) reunindo a Ericsson Inc., a Intel Corp., a Nokia Corp., a Toshiba e a IBM em 1998, e atualmente está sendo desenvolvido por quase duas mil empresas em todo o mundo.

DVD Vídeo

 é uma marca comercial da Corporação de Licenciamento de Formato/Logotipo de DVDs.

iTunes

Apple e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.

MP3

O fornecimento deste produto dá o direito a apenas uma licença para uso particular e não comercial, e não dá o direito a uma licença nem implica qualquer direito de uso deste produto em qualquer transmissão em tempo real (terrestre, via satélite, cabo e/ou qualquer outro meio) comercial (ou seja, que gere receita), transmissão/reprodução via Internet, intranets e/ou outras redes ou em outros sistemas de distribuição de conteúdo eletrônico, como aplicativos de áudio pago ou áudio por demanda. É necessária uma licença independente para tal uso. Para obter detalhes, visite http://www.mp3licensing.com.

WMA

Windows Media é uma marca comercial ou registrada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Este produto inclui a tecnologia proprietária da Microsoft Corporation e não pode ser utilizado nem distribuído sem uma licença da Microsoft Licensing, Inc.

Cartão de memória SD

O logotipo SD é uma marca comercial da SD-3C, LLC.

O logotipo SDHC é uma marca comercial da SD-3C. LLC.

iPod & iPhone

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano e iPod touch são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. "Made for iPod" e "Made for iPhone" siginificam que um acessório eletrônico foi projetado para se conectar especificamente a um iPod ou iPhone, respectivamente, e que foi certificado pelo desenvolvedor para estar de acordo com os padrões de desempenho Apple. A Apple não se responsabiliza pela operação deste dispositivo ou sua conformidade com os padrões regulatórios e de segurança. Observe que o uso deste acessório com iPod ou iPhone pode afetar o desempenho do recurso sem fio (wireless).

Dolby Pro Logic II

Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" e o símbolo do duplo D são marcas comerciais da Dolby Laboratories.

DivX

DivX®, Certificado DivX® e logotipos associados são marcas comerciais da Rovi Corporation ou de suas subsidiárias e são usados sob licenca.

SOBRE VÍDEO DIVX: DivX® é um formato de vídeo digital criado pela DivX, LLC, uma subsidiária da Rovi Corporation. Este é um dispositivo oficial certificado pela DivX® que reproduz vídeo DivX. Visite divx.com para obter

mais informações e ferramentas de software para converter seus arquivos em vídeos DivX.

SOBRE VÍDEO SOB DEMANDA DIVX:

este dispositivo certificado pela DivX® deve ser registrado para reproduzir conteúdo de Vídeo sob demanda DivX (VOD) adquirido. Para gerar o código de registro, localize a seção DivX VOD em *Operações do menu*. Vá para vod.divx.com para obter mais informações sobre como concluir o registro.

MIXTRAX

MIXTRAX é uma marca comercial da PIONEER CORPORATION. •

124

Ptbr

Tabela de códigos de idiomas para o DVD

Idioma (código), código de entrada

Japonês (ia), 1001 Inalês (en). 0514 Francês (fr), 0618 Espanhol (es), 0519

Alemão (de), 0405 Italiano (it), 0920 Chinês (zh), 2608

Holandês, Flamengo (nl),

1412

Português (pt), 1620 Sueco (sv), 1922 Russo (ru), 1821 Coreano (ko). 1115 Grego (el), 0512 Afar (aa), 0101 Abkhaziano (ab), 0102 Avéstico (ae), 0105 Africâner (af), 0106 Akan (ak), 0111 Aramaico (am), 0113 Aragonês (an), 0114 Árabe (ar), 0118 Assamês (as), 0119 Avaric (av), 0122 Aymara (ay), 0125 Azerbaijano (az), 0126

Bashkir (ba), 0201

Belorusso (be), 0205 Búlgaro (bg), 0207 Bihari (bh), 0208 Bislama (bi), 0209 Bambara (bm), 0213 Bengali (bn), 0214 Tibetano (bo), 0215 Bretão (br), 0218 Bósnio (bs), 0219 Catalão (ca), 0301 Chechen (ce), 0305 Chamorro (ch), 0308

Corso (co), 0315

Cree (cr), 0318 Checo (cs), 0319 Eslavo Litúrgico (cu), 0321 Chuvash (cv), 0322 Galês (cy), 0325

Dzonakha (dz). 0426 Ewe (ee). 0505 Esperanto (eo), 0515

Estoniano (et), 0520

Basco (eu), 0521 Persa (fa), 0601 Fulah (ff), 0606

Finlandês (fi), 0609

Fijiano (fj), 0610 Faroês (fo), 0615 Frisão Ocidental (fy), 0625 Irlandês (ga), 0701 Gaélico (gd), 0704 Galego (gl), 0712 Guarani (gn), 0714 Gujarati (gu), 0721 Manx (gv), 0722 Hausa (ha), 0801 Hebraico (he). 0805 Hindi (hi), 0809 Hiri Motu (ho), 0815 Croata (hr), 0818 Haitiano (ht), 0820 Húngaro (hu), 0821 Armênio (hy), 0825

Herero (hz), 0826

Interlíngua (ia), 0901 Indonésio (id), 0904 Interlíngua (ie), 0905 Igbo (ig), 0907 Sichuan Yi (ii), 0909 Inupiaq (ik), 0911 Ido (io), 0915 Islandês (is), 0919 Inuktitut (iu), 0921 Javanês (jv), 1022 Georgiano (ka), 1101 Kongo (kg), 1107

Kikuyu, Gikuyu (ki), 1109

Kuanyama (kj), 1110 Cazaque (kk), 1111 Kalaallisut (kl), 1112 Central Khmer (km), 1113 Kannada (kn), 1114

Curdo (ku). 1121 Komi (kv). 1122 Cornish (kw), 1123 Quirguiz, Quirguistanês

(ky), 1125 Latim (la), 1201

Luxemburguês (lb), 1202 Ganda (lg), 1207

Limburgan (li), 1209

Lingala (In), 1214 Lao (lo), 1215 Lituano (It), 1220 Luba-Katanga (lu), 1221 Latviano (lv), 1222 Malagaxe (mg), 1307 Marshallese (mh), 1308 Maori (mi), 1309 Macedônio (mk). 1311 Malaiala (ml), 1312 Mongol (mn), 1314 Marati (mr), 1318 Malaio (ms), 1319 Maltês (mt), 1320 Birmanês (my), 1325 Nauruano (na), 1401 Bokmal (nb), 1402 Ndebele do Norte (nd),

1404

Nepalês (ne), 1405 Ndonga (ng), 1407 Nynorsk (nn), 1414 Norueguês (no), 1415 Ndebele do Sul (nr), 1418 Navajo, Navaho (nv), 1422 Chichewa (ny), 1425 Occitânico (oc), 1503 Ojibwa (oj), 1510 Oromo (om), 1513 Oriá (or). 1518 Ossetian (os), 1519 Panjabi, Punjabi (pa),

1601

Pali (pi), 1609 Polonês (pl), 1612 Pashtu (ps), 1619 Quíchua (qu), 1721 Romanche (rm), 1813

Kiniaruanda (rw), 1823 Sânscrito (sa). 1901 Sardo (sc). 1903

Sindi (sd), 1904

Sami do Norte (se), 1905 Sango (sg), 1907 Sinhala (si), 1909

Eslovaco (sk), 1911

Esloveno (sl), 1912 Samoano (sm), 1913 Shona (sn), 1914 Somali (so), 1915 Albanês (sq), 1917 Sérvio (sr), 1918 Swati (ss), 1919 Sotho do Sul (st), 1920 Sundanês (su). 1921 Swahili (sw), 1923 Tâmil (ta), 2001 Télugo (te), 2005 Tajik (tg), 2007 Tailandês (th), 2008 Tigrínia (ti), 2009 Turcomano (tk), 2011 Tagalog (tl), 2012

Tswana (tn), 2014

Tonganês (to), 2015 Turco (tr), 2018 Tsonga (ts), 2019 Tártaro (tt), 2020 Twi (tw), 2023 Taitiano (ty), 2025 Uighur, Uyghur (ug), 2107 Ucraniano (uk), 2111 Urdu (ur), 2118 Uzbeque (uz), 2126 Venda (ve). 2205 Vietnamita (vi), 2209 Volapuque (vo), 2215

Walloon (wa), 2301 Wolof (wo), 2315 Xhosa (xh), 2408 lídiche (yi), 2509 lorubá (yo), 2515

Idioma (código), código de entrada

Dinamarquês (da), 0401

Divehi (dv), **0422**

Kanuri (kr), 1118 Kashmiri (ks), 1119

Rundi (rn), 1814

Romeno (ro), 1815

Zhuang, Chuang (za),

2601

Zulu (zu), 2621

Apêndice

Informações adicionais

Especificações

			_
_	^	~~	ı

Fonte de alimentação14,4 V CC (12,0 a 14,4 V permissível) Sistema de aterramento Tipo negativo

Consumo máx. de energia

......10.0 A

Dimensões (L \times A \times P):

DIN

Chassi 178 mm × 100 mm × 157 mm

Face188 mm \times 118 mm \times 29 mm

D

Chassi 178 mm × 100 mm × 165 mm

Face 171 mm × 97 mm × 21 mm Peso2,1 kg

Display

Tamanho da tela/relação do aspecto

......6,95 polegadas de largura/ (área de visualização efetiva: 156.6 mm × 81.6 mm) Método de exibição Matriz ativa TFT, tipo de conducão

Sistema de coresNTSC/PAL/PAL-M/PAL-N/ SECAM compatíveis

Faixa de temperatura durável (desligada) -20 °C a +80 °C

Áudio

Potência de Saída RMS 23 W × 4 (50 Hz a 15 000 Hz, 10 % de THD, carga de 4Ω , ambos os canais aciona-

dos) Impedância de carga 4 Ω [4 Ω a 8 Ω (2 Ω para 1 canal) permissível]

Nível de saída máx. pré-saída

.....4,0 V Equalizador (Equalizador gráfico de 8 bandas):

1 kHz/2.5 kHz/8 kHz/10 kHz

Ganho ±12 dB

HPF:

Frequência 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/

Inclinação-12 dB/oct

Subwoofer (mono):

Frequência 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/ 125 Hz

Inclinação-18 dB/oct Ganho+6 dB a -24 dB FaseNormal/Inversa Intensificador de graves: Ganho+12 dB a 0 dB

DVD player

WMA, MP3, AAC, DivX, JPEG. MPEG CD-R/RW, DVD-R/RW/R DL Número de região4 Resposta de frequência 5 Hz a 44 000 Hz (com DVD, frequência de amostragem de 96 kHz) Relação do sinal ao ruído 96 dB (1 kHz) (rede IEC-A) (nível de RCA) Nível de saída: Número de canais2 (estéreo) Formato de decodificação MP3 áudio 3 Formato de decodificação WMA

......Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (áudio de 2 canais) (Windows Media Player)

Formato de decodificação AAC

......MPEG-4 AAC (codificado por iTunes apenas) (.m4a) (Ver. 9.0.3 e anterior)

Formato de decodificação DivX

......Ver. do Home Theater 3. 4. 5.2, 6 (.avi, .divx)

Formato de decodificação de vídeo MPEG

......MPEG-1 (.mpg, .mpeg, .dat) MPEG-2 PS (.mpg, .mpeg) MPEG-4 Part2 (Visual), MS-MPFG-4 Ver. 3 (.avi)

USB

Especificação padrão USB

.... USB 1.1, USB 2.0 de alta velocidade

Corrente de energia máxima

.....1.0 A

Classe USBMSC (Classe de armazenamento em massa) iPod (Classe de áudio, Clas-

se HID)

Sistema de arquivosFAT12, FAT16, FAT32

Formato de decodificação	MP3	WMV	
	MPEG-1 & 2, Camada de	Formato de decodific	cação WMV
	áudio 3, Áudio MPEG-2.5		Perfil principal (.wmv)
Formato de decodificação	o WMA	Taxa máx. de bits	
	Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12	Taxa máx. de guadro	S
	(áudio de 2 canais)		30fps
	(Windows Media Player)	Codec de áudio	
Formato de decodificação	, ,	Tamanho de decodifi	icação
	MPEG-4 AAC (codificado		MÁX: 720 (A) x 1280 (L),
	por iTunes apenas)		MÍN: 48 (A) x 48 (L)
	(Ver. 9,0,3 e anterior)	MPEG-4	10 (y x 10 (L)
WAVE	(10.1.0)000 0 0.1.01.01.		cação de vídeo MPEG-4
Formato de sinal WA	VE		Perfil simples L0/L1/L2/L3,
	PCM linear, MS ADPCM	***************************************	Perfil simples avançado
••••••	(.wav)		(.mp4)
Frequência de amos	,	Taxa máx. de bits	
		Taxa máx. de guadro	·
••••••		iaxa iliax. ue quaulo	
	16,22.05,24,32,44.1,48[kHz] MS ADPCM: 22.05/44.1	Codec de áudio	
	[kHz]	Tamanho de decodifi	
5. V	[KIIZ]		MÁX: 720 (A) x 1280 (L),
DivX	~ B: V		MÍN: 48 (A) x 48 (L)
Formato de decodific	3	1050	IVIIN: 46 (A) X 46 (L)
	Ver. do Home Theater 4.xx,	JPEG	« IDEO
	5.xx, 6.xx (Ultra & HD estão	Formato de decodific	
	excluídos) (.avi, .divx)		Linha de base (.jpeg, .jpg,
Taxa máx. de bits			.jpe, .jfif)
Taxa máx. de quadro		Amostragem de pixe	
	30fps (Em caso de resolu-		
	ção 720×480. MÁX 25 fps	Tamanho de decodifi	3 .
	em caso de 720×576)		MÁX: 4092 (A) x 4092 (L),
Codec de áudio	MP2, MP3, PCM linear/		MÍN: 16 (A) x 16 (L)
	MSAD PCM, AC-3	Tamanho máx. de ar	•
Tamanho de decodif	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		8MByte
	MÁX: 720 (A) x 480 (L), MÍN:	CD	
	48 (A) × 48 (L)	SD	
H.264		Formato físico compatíve	
Formato de decodific		Sistema de arquivos	
	Perfil de linha de base	Formato de decodificação	
	(.mp4)		MPEG-1 & 2, Camada de
Taxa máx. de bits	8000kbps		áudio 3, Áudio MPEG-2.5
Taxa máx. de quadro		Formato de decodificação	
			Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12
Codec de áudio	AAC		(áudio de 2 canais)
Tamanho de decodif	icação		(Windows Media Player)
	MÁX: 720 (A) x 1280 (L),	Formato de decodificação	
	MÍN: 48 (A) x 48 (L)		MPEG-4 AAC (codificado
			por iTunes apenas)
			(Ver. 9,0,3 e anterior)

WAVE			
Formato de sinal WAVE			
	.PCM linear, MS ADPCM		
	(.wav)		
Frequência de amostra			
	16,22.05,24,32,44.1,48[kHz] MS ADPCM: 22.05/44.1		
	[kHz]		
DivX	[KI IZ]		
Formato de decodificad	cão DivX		
	Ver. do Home Theater 4.xx,		
	5.xx, 6.xx (Ultra & HD estão		
	excluídos) (.avi, .divx)		
Taxa máx. de bits	.8000kbps		
Taxa máx. de quadros			
	.30fps (Em caso de resolu-		
	ção 720×480. MÁX 25 fps em caso de 720×576)		
Codec de áudio	.MP2, MP3, PCM linear/		
Codco de addio	MSAD PCM, AC-3		
Tamanho de decodifica			
	. MÁX: 720 (A) x 480 (L), MÍN:		
	48 (A) x 48 (L)		
H.264			
Formato de decodificaç			
	Perfil de linha de base		
Taxa máx. de bits	(.mp4)		
Taxa máx. de guadros	.0000kbps		
	30fps		
Codec de áudio			
Tamanho de decodifica			
	. MÁX: 720 (A) x 1280 (L),		
	MÍN: 48 (A) x 48 (L)		
WMV	- 1100		
Formato de decodificaç			
Taxa máx. de bits	Perfil principal (.wmv)		
Taxa máx. de guadros	. BOOOKDPS		
	.30fps		
Codec de áudio	•		
Tamanho de decodifica			
	. MÁX: 720 (A) x 1280 (L),		
	MÍN: 48 (A) x 48 (L)		

MPEG-4	
Formato de decodificação	de vídeo MPEG-4
Pe	erfil simples L0/L1/L2/L3,
Pe	erfil simples avançado
,	1 7
Taxa máx. de bits80	IUUKDPS
Taxa máx. de quadros	
30)fps
Codec de áudioA	AC .
Tamanho de decodificaçã	0
	ÁX: 720 (A) x 1280 (L),
	ÍN: 48 (A) x 48 (L)
JPEG	
Formato de decodificação	JPEG
Li	nha de base (.jpeg, .jpg,
	pe, .jfif)
Amostragem de pixels	,,,,,,,
• '	20.400
4:	
Tamanho de decodificaçã	
M	ÁX: 4092 (A) x 4092 (L),
M	ÍN: 16 (A) x 16 (L)
Tamanho máx. de arquivo	
8	
	*1Dy to

Sintonizador de FM

Faixa de frequência87,5 MHz a 108,0 MHz Sensibilidade utilizável 9 dBf (0,8 μ V/75 Ω , mono, Sinal/Ruído: 30 dB) Relação do sinal ao ruído 72 dB (rede IEC-A)

Sintonizador de AM

Faixa de frequência530 kHz a 1 640 kHz (10 kHz) 531 kHz a 1 602 kHz (9 kHz) Sensibilidade utilizável 25 µV (Sinal/Ruído: 20 dB) Relação do sinal ao ruído 62 dB (rede IEC-A)

Bluetooth

Versão	Bluetooth 3.0 certificado
Potência de saída	+4 dBm máximo
	(Classe de potência 2)

Nota

As especificações e o design estão sujeitos a modificações sem aviso prévio.

PIONEER DO BRASIL LTDA.

Escritório de vendas:

Rua Treze de Maio, 1633 - 10.º andar, CEP 01327-905, São Paulo, SP. Brasil

Fábrica:

Av. Torquato Tapajós, 4920, Colônia Santo Antônio, CEP 69093-018, Manaus, AM. Brasil

PIONEER CORPORATION

1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-0031, JAPAN

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.

TEL: (800) 421-1404

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936

TEL: 65-6472-7555

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202 Australia

TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5, Canada

TEL: 1-877-283-5901 TEL: 905-479-4411

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.

Blvd Manuel Avila Camacho 138 10 piso Col Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000

TEL: 55-9178-4270

先鋒股份有限公司

台北市內湖區瑞光路407號8樓 電話:886-(0)2-2657-3588

先鋒電子(香港)有限公司 香港九龍長沙灣道909號5樓

電話:852-2848-6488

PRODUZIDO NO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS



© 2012 PIONEER CORPORATION. Todos os direitos reservados.

Impresso no Brasil <CRB3807-A/F> BR

<KOKZX> <12B00000>